

安裝說明




411982200


Copyright© 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX

1. 清點配件


內容物會因國家 / 地區而不同。

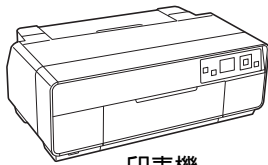


印表機



CD/DVD 托盤



滾筒紙支撐架

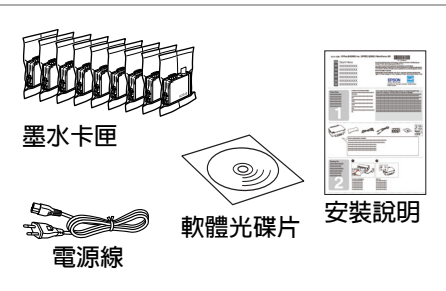

墨水卡匣




軟體光碟片




安裝說明

注意：
為了維持墨水卡匣列印穩定性，
墨水卡匣是以真空包裝的。請在
安裝墨水卡匣時，才可打開墨水
卡匣的包裝袋。

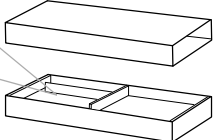


配件盒

移除所有的保護裝置

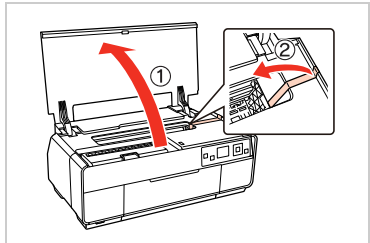


1. 打開印表機上蓋
2. 移除保護膠帶

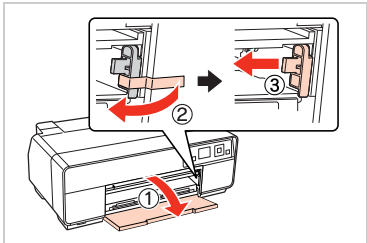


1. 打開前蓋
2. 移除保護膠帶及安全鎖定裝置


請將安全鎖定裝置存放在配件盒中
以備日後使用。

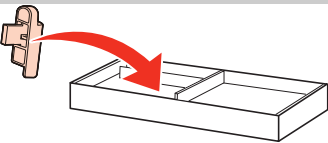


2. 開啓電源

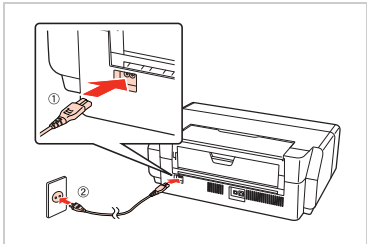

1. 連接電源線
2. 插入電源插座

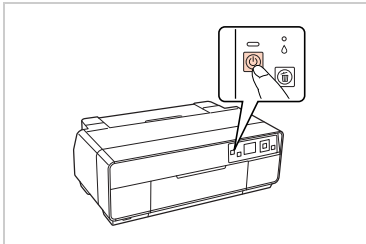


按下『』電源鍵開啓電源

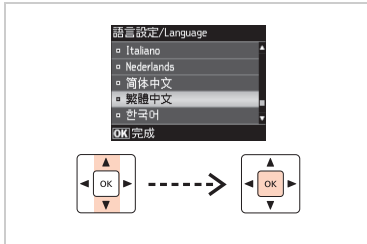


選擇語言


3. 安裝墨水卡匣

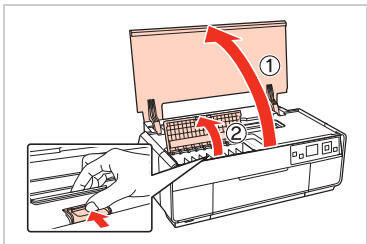


1. 打開印表機上蓋
2. 打開墨水卡匣護蓋

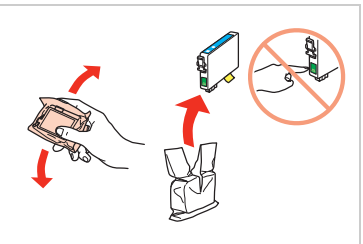

1. 搖晃墨水卡匣
2. 打開包裝並取出墨水卡匣

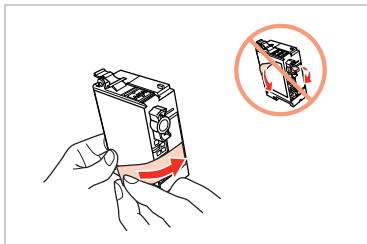


只撕下黃色標籤

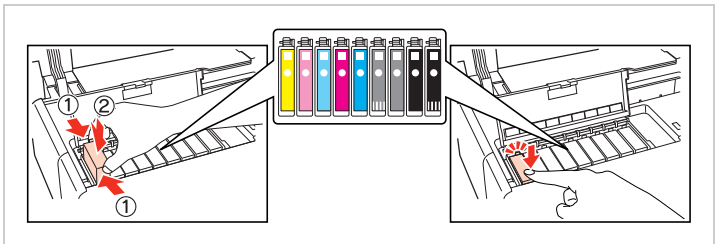


安裝墨水卡匣

壓下墨水卡匣，
直到卡入為止

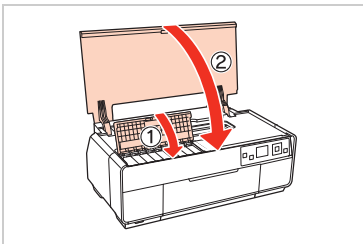

1. 闔上墨水卡匣護蓋
2. 闔上印表機上蓋

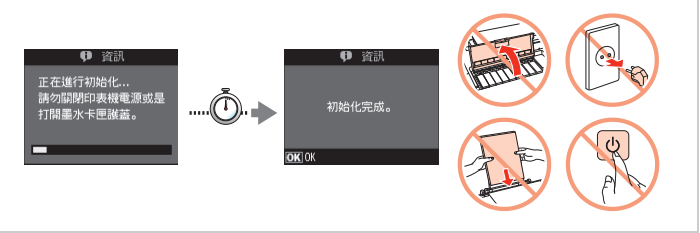


墨水設定中...
請等待約 10 分鐘

附註：
內附的墨水卡匣，其中有部份
墨水會用在裝機設定上。
Epson 市售的原廠墨水卡匣可
列印張數是符合型錄或官網所
揭露之數據。


4. 安裝軟體

❑ 透過網路連線者，請參考“無線 / 網路設定說明”



❑ 透過 USB 連接線單機連線者，請依照下列的步驟開始進行安裝軟體。

警告：
在安裝印表機軟體前，請勿連接電腦與印表機間的 USB 連接線。


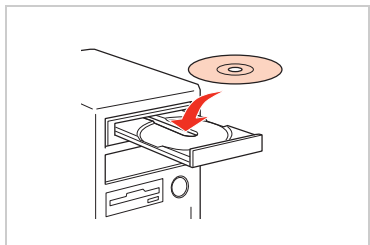


放入軟體光碟片

Mac OS X 使用者

Windows 使用者

若沒有自動出現安裝畫面，
請雙擊光碟圖示

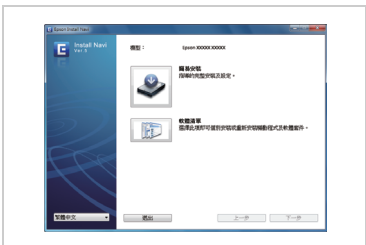

請選擇語言並按下『簡易安裝』



請點選“接受”並按『下一步』



按下『安裝』




請選擇“USB 有線連接”



請連接印表機與電腦

依螢幕上的
指示操作

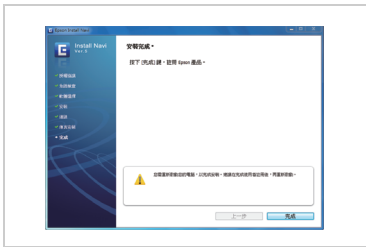


安裝完成，請按下『完成』

* 為了確保印表機軟體
能正常使用，請先重新
啟動電腦


❑ Windows 注意事項：
安裝完軟體後，若出現 Windows 防火牆的安全性警示對話框，請先確認發行人是 Epson，然後按下『解除封鎖』鍵。

❑ Mac OS X 注意事項：
若在安裝過程中出現“認證”視窗，請輸入管理者的“名稱”及“密碼或密語”，然後按下『好』鍵，再按下『繼續』鍵。


5. 放入紙張

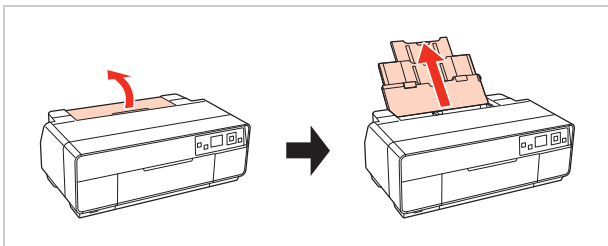


安裝紙張支撐板

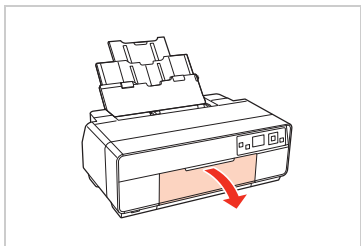


安裝出紙托盤

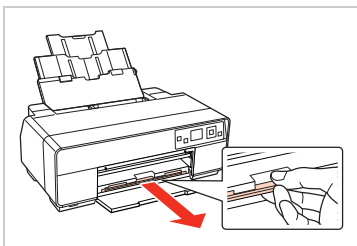

壓下並移動紙張邊緣定位器

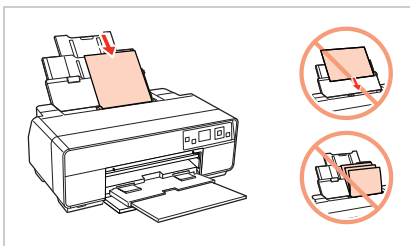


將紙張的列印面朝上，放入自動
進紙槽

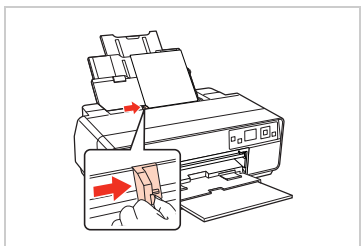


壓下並移動紙張邊緣定位器，
使其靠齊紙張邊緣

取得更多的資訊

線上使用手冊

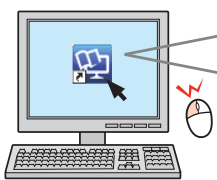

多樣化列印

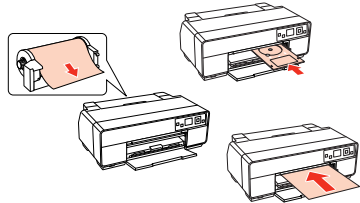

解決問題的方法和維護



網路



其他資訊

電力規格

- ❑ 額定電壓：110 - 120 V
- ❑ 額定頻率：50 - 60 Hz
- ❑ 額定電流：0.6 A
- ❑ 耗電量：列印時約 21 W

功能規格

- ❑ 列印方式：微針點式壓電噴墨技術
- ❑ 適用系統：Windows 7/Vista/XP、Mac OS X 10.4.11 或以上版本

警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

注意事項

只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。

使用方法：見內附相關說明文件。

緊急處理方法

- 發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：
- ❑ 電源線或插頭損壞
- ❑ 有液體噴灑到印表機
- ❑ 印表機摔落
- ❑ 印表機無法正常操作或列印品質與原來有明顯落差

製造年份及製造號碼：見機體標示
生產國別：見機體標示

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION
地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,
Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN
電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司
地址：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓
電話：(02) 8786-6688 (代表號)