


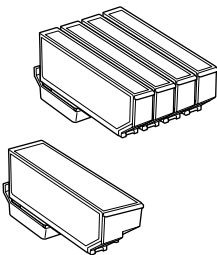

XP-701

簡易使用手冊

墨水匣代碼

	BK	PBK	C	M	Y
	黑色	亮黑色	藍色	紅色	黃色
XP-701	255	256			

其他資訊

產品名稱：多功能印表機

- ☐ 額定電壓：AC100-120V
- ☐ 額定頻率：50-60Hz
- ☐ 耗電量：
 - 單機複印時, Approx. 19W
 - 就緒模式, Approx. 6.5W
 - 省電模式, Approx. 1.7W
 - 關機模式, Approx. 0.2W
- ☐ 額定電流：0.7A

警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格

- ☐ 列印方式：微針點壓電噴墨技術
- ☐ 解析度：最大可達 5760x1440 dpi
- ☐ 適用系統：
 - Windows 7/Vista/XP SPI 以上版本/
 - XP x64、Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x

使用方法

見內附相關說明文件。

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢Epson授權服務中心：

- ☐ 電源線或插頭損壞
- ☐ 有液體噴灑到印表機
- ☐ 印表機摔落或機殼損壞
- ☐ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

注意事項

- ☐ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- ☐ 請保持工作場所的通風良好。

製造年份，製造號碼和生產國別：見機體標示

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION

地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,
Nagano-ken, 399-0785, JAPAN

電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路7號14樓

電話：(02) 8786-6688 (代表號)

目錄

簡介..... 2

哪裡可取得資訊.....	2
注意、重要事項及附註.....	2
使用 Epson Connect 服務.....	2

安全說明..... 2

控制面板概觀..... 3

按鍵及液晶螢幕.....	4
燈號.....	4

紙張處理..... 5

選擇紙張.....	5
放置紙張.....	5
放入進紙匣.....	5
放入後方進紙槽.....	6
放入 CD/DVD.....	7
取出 CD/DVD.....	8
插入記憶卡.....	8
放入原稿.....	9
工作平台.....	9

複印..... 10

列印相片..... 10

從記憶卡 (XP-700 系列).....	10
從記憶卡 (XP-600 系列).....	11
從數位相機.....	11

掃描..... 12

更多功能..... 12

更換墨水匣..... 14

安全說明.....	14
注意事項.....	14
更換墨水匣.....	14

基本解決方法..... 16

錯誤訊息.....	16
夾紙.....	17
從後蓋取出夾紙.....	17
取出印表機內部的夾紙.....	17
從進紙匣取出夾紙.....	18
列印品質說明.....	18

何處取得協助..... 18

技術支援網站.....	18
-------------	----

簡介

哪裡可取得資訊

從 Epson 支援網站可取得下列手冊的最新版本。
<http://www.epson.eu/Support> (歐洲)
<http://support.epson.net/> (歐洲以外地區)

□ **[安裝說明] (紙本)：**

提供設定本印表機及安裝軟體的資訊。

□ **[簡易使用手冊] (紙本)：**

提供不透過電腦使用本印表機的基本資訊。

□ **[進階使用說明] (PDF)：**

提供詳細的操作、安全及疑難排解說明。透過電腦使用本產品或使用雙面複印等進階功能時，請參閱本進階使用說明。
若要檢視 PDF 手冊，您必須安裝 Adobe Acrobat Reader 5.0 以上版本或 Adobe Reader。

□ **[網路使用說明] (HTML)：**

提供網路管理員有關印表機驅動程式及網路設定的資訊。

□ **[說明] (產品螢幕上)：**

產品的液晶螢幕上提供基本操作及解決方法的說明。在控制面板上選擇**[說明]**。

注意、重要事項及附註

本“進階使用說明”內的注意、重要事項及附註，其意義與說明如下。

**注意**

請務必小心遵守以免身體受傷。

**重要事項**

請務必遵守以免損害您的設備。

附註

包含有關印表機操作的實用小秘訣及限制。

使用 Epson Connect 服務

透過 Epson Connect 及其他公司的相關服務，您可從您的智慧型手機、平板電腦或攜帶型電腦，隨時隨地直接列印，享受無地域限制的方便性！如需列印及其他服務的詳細資訊，請瀏覽以下網址：
<https://www.epsonconnect.com/> (Epson Connect 入口網站)
<http://www.epsonconnect.eu/> (僅限歐洲)

雙擊桌面上的  監控圖示，便可檢視 Epson Connect 使用說明。



安全說明

請閱讀並遵守這些操作說明，確保安全使用本印表機。務必妥善保存本使用說明，以供日後參考。並且，請遵守印表機上標示的所有警告及說明。

- 印表機的電源線只適用這台印表機，不得使用其他設備的電源線。印表機使用其他電源線，或將隨附電源線用於其他設備，可能會造成電線走火或觸電。
- 確定 AC 電源線符合當地的安全標準。
- 除了進階使用說明中所特別說明的部分之外，請勿自行拆解、更改、或企圖維修電源線、插頭、列印單元、掃描單元或選購品。
- 遇有下列情形時，請拔下印表機的電源線，並洽詢合格的服務人員進行維修：電源線或插頭受損、液體流進印表機、印表機摔落或外殼受損、印表機運作不正常或效能出現明顯差異。請勿調整操作說明中沒有提到的控制項目。

控制面板概觀

- ❑ 將這台機器放在靠近牆壁電源插座的地方，以方便拔下電源插頭。
- ❑ 請勿將印表機放置或儲存在室外、靠近灰塵粉末較多之處、水源、熱源，以及易震動、搖晃或高溫潮濕的地方。
- ❑ 請小心避免將任何液體潑灑在這台印表機上，雙手潮濕時請勿操作印表機。
- ❑ 請將本產品與心臟節律器至少保持 22 公分的距離，以免本產品所釋放的無線電波影響心臟節律器的運作。

- ❑ 若液晶螢幕有所損壞，請聯絡您的經銷商。若液晶溶液接觸您的雙手，請以肥皂及清水徹底洗淨。若液晶溶液噴到眼睛，請立刻以清水沖洗。若完全沖洗後仍感到不適或視覺有問題，請馬上就醫。


附註：

以下提供墨水匣的安全說明。
➔ 第14頁 “更換墨水匣”

控制面板概觀

附註：

- ❑ 控制面板的設計視所在地區而有不同。
- ❑ 雖然在液晶螢幕上的控制面板設計、選項名稱及項目名稱可能與您的實際產品有所不同，但操作方式均相同。

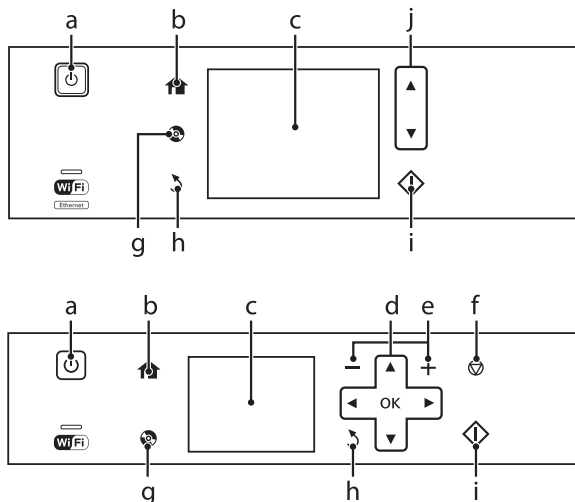

按鍵及液晶螢幕

	按鍵	功能
a		開啓或關閉印表機的電源。
b		顯示首頁選單。
c	-	液晶螢幕會顯示選單。 若您的印表機具有液晶螢幕，用手滑動液晶螢幕便可拖動畫面。 若觸控面板的回應較慢，請嘗試大力一點滑動。 顯示的選單根據您執行的動作而定，如插入記憶卡。 若沒有顯示您要的選單，請按下  。若要停用自動選單選擇，請關閉自動選擇模式選單中的每個項目。 [設定] > [指引 功能] > [自動選擇模式]*
d	 ,  ,  , 	按下  、  、  、  選擇選單。按下 OK 鍵確認您所選擇的設定並進入下一個畫面。
e		設定份數並進行列印。
f		停止目前操作或啓動目前設定。
g		按下可顯示 CD/DVD 標籤選單。 印表機準備進行 CD/DVD 標籤列印。
h		取消/返回上一個選單。
i		開始複印/列印/掃描。
j	 , 	拖動畫面。

* 自動選擇模式不適用於 XP-600 系列。

燈號

燈號	功能
	印表機電源開啓時，此燈號會亮起。 印表機正在接收資料、列印/複印/掃描、更換墨水匣、進行墨水設定或清潔印字頭時，此燈號會閃爍。 印表機處於睡眠模式時會緩慢閃爍。
	印表機連上網路時會亮起。正在調整網路設定時會閃爍（綠燈：Wi-Fi/橘燈：乙太網路）。

附註：
有關液晶螢幕上顯示之圖示的詳細說明，請參考控制面板上的**[說明]**。

紙張處理

選擇紙張

印表機會根據您在列印設定中所選擇的紙張種類進行自動調整，因此紙張種類的設定相當重要，這會告訴印表機您所使用的紙張種類並因此調整墨水量。下表中即列出針對您的紙張所應選擇的相關設定。

使用的紙張	液晶螢幕的紙張種類
普通紙*	普通紙
Epson 雪白噴墨專用紙*	普通紙
Epson 頂級白金相紙	頂級白金相紙
Epson 優質照片紙	優質相片紙
Epson 頂級柔光相紙	優質相片紙
Epson 超值光澤相紙	超值光澤相紙
Epson 相片紙	相片紙
Epson 720dpi噴墨專用紙	雪面銅版紙
Epson 雪面銅板紙-重磅	雪面銅版紙
Epson 雙面雪面銅板紙	雪面銅版紙
Epson 寫真貼紙	寫真貼紙

* 您可使用此紙張執行雙面列印。


放置紙張

放入進紙匣

附註：


- ❑ 雖然本節的說明是以進紙匣 2 為依據，但進紙匣 1 的操作也相同。
- ❑ 進紙匣 1 和 2 的可用紙張種類、大小及放入量各不相同。如需詳細說明，請參考 PDF 進階使用說明。
- ❑ 有關放入信封或寫真貼紙表的操作說明，請參考進階使用說明 PDF。

1 打開前蓋。

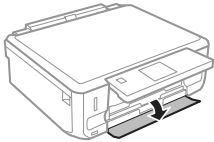


附註：

如果出紙托盤已彈出，請在拉出進紙匣前先關上出紙托盤。

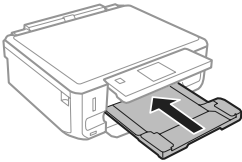


2 拉出進紙匣。

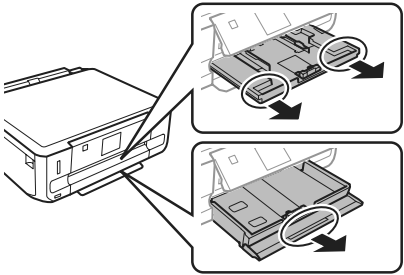


紙張處理

- 3** 將紙張邊緣定位器移動至進紙匣的兩側。

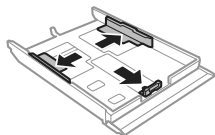


附註：


使用 Legal 大小紙張時，請移除 CD/DVD 托盤，然後展開進紙匣 2，如下圖所示。

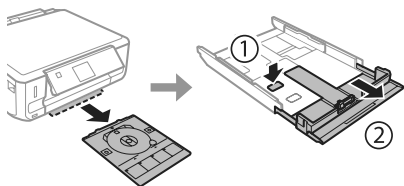

- 4** 移動紙張邊緣定位器，調整至您要使用的紙張大小。

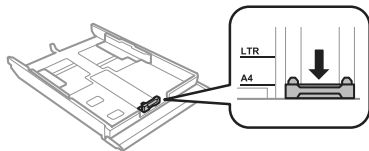


- 5** 將紙張可列印面朝下，沿著紙張邊緣定位器放入，然後確認紙張沒有超出進紙匣的末端。

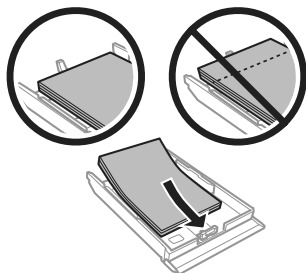


附註：

- ❑ 放入紙張前，請先將紙張順齊。
- ❑ 若使用普通紙，請確定高度未超過紙張邊緣定位器內側 箭號下方的指示線。若使用 Epson 專用紙，請確定紙張數量未超過該紙種類之指定限制。
- ❑ 當您在 **[紙張來源]** 中選擇 **[進紙匣 1 > 進紙匣 2]** 時，請在兩個進紙匣中放入相同大小及種類的紙張。

- 6** 將紙張邊緣定位器靠齊紙張邊緣。

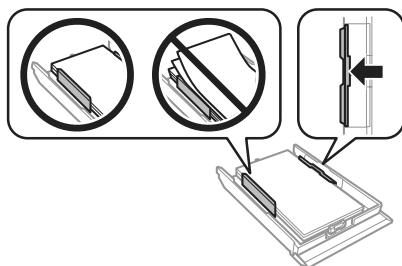

- 7** 將進紙匣保持平放，速度放慢，小心地將進紙匣裝回印表機。

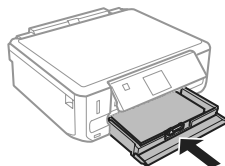

附註：

- ❑ 請在印表機的前方預留足夠的空間，使紙張能完全退出。
- ❑ 印表機正在運作時，請勿取出或裝入進紙匣。

放入後方進紙槽

附註：

- ❑ 後方進紙槽可能不適用於部分機型。
- ❑ 雖然您可在厚度 0.05 至 0.6 mm 的紙張上進行列印，不過某些硬紙即使厚度在此範圍內，可能無法正確讀入。


紙張處理

- 1 將列印工作傳送至印表機 (使用您的電腦或透過控制面板)。


附註：

在傳送列印工作前，您無法將紙張放入後方進紙槽。


- 2 打開後方進紙槽護蓋，然後拉出紙張支撐板。

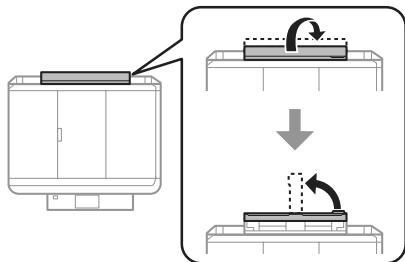

- 3 滑動紙張邊緣定位器。

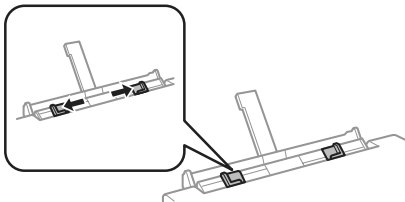


- 4 將一張紙的可列印面朝上，放入後方進紙槽的中央，然後設定紙張邊緣定位器。可列印面通常比另一面更白或光亮。

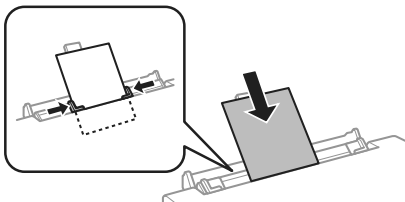

附註：

插入紙張，直到前緣距離紙張邊緣定位器的溝槽約 5 cm。

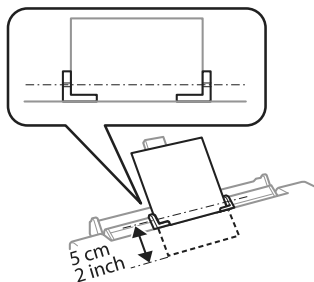

- 5 按下 。

附註：

經過一段時間後，紙張會自動退出。

放入 CD/DVD

重要事項：


- ❑ 請勿在印表機運作時插入 CD/DVD 托盤，否則印表機可能損壞或 CD/DVD 表面可能變髒或刮傷。
- ❑ 退出/插入 CD/DVD 托盤時，請確定出紙托盤上沒有放置任何物品。

附註：

您也可以在 Blu-ray Disc™ 上列印。


- 1 按下控制面板上的  並選擇 [放入 CD/DVD]。

- 2 將面板抬到最高。

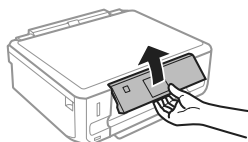


附註：


若出紙托盤已退出，請闔上托盤及前蓋。

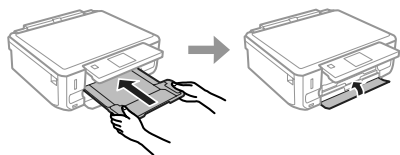

- 3** 從印表機取出 CD/DVD 托盤。

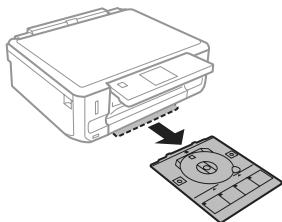

- 4** 將 CD/DVD 的可列印面朝上放入 CD/DVD 托盤，然後插入印表機。確定托盤上的 ▲ 標記與印表機上的 ▼ 標記相符，使托盤上的線條對齊印表機。

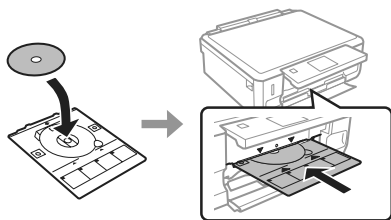


- 5** 按下液晶螢幕上的[完成]。

附註：

經過一段時間後，CD/DVD 托盤會自動退出。

取出 CD/DVD

- 1** 從印表機取出 CD/DVD 托盤，再從托盤取出您的 CD/DVD。

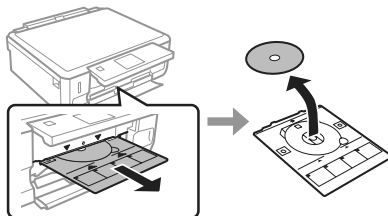

注意：

取出時小心不要刮傷 CD/DVD 的表面。

- 2** 降低控制面板。

- 3** 將 CD/DVD 托盤放回印表機底部的插槽。

插入記憶卡

您可列印記憶卡中的相片，或將掃描資料儲存至記憶卡。以下為支援的記憶卡。

SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile, MMCmicro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo, CompactFlash*, Microdrive*


附註：

標示星號 (*) 的記憶卡不適用於 XP-600 系列。


重要事項

以下記憶卡需要使用轉接卡。請先裝上轉接卡，再將記憶卡插入插槽，否則記憶卡可能卡住。

- ❑ miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC, MMCmicro




- ❑ MMCmobile



- ❑ Memory Stick Micro




- 1 打開護蓋，一次插入一張記憶卡。

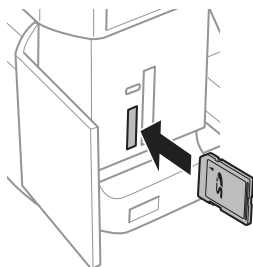

附註：

是否有此護蓋取決於所使用的印表機機型。

- 2 檢查燈號是否亮起。

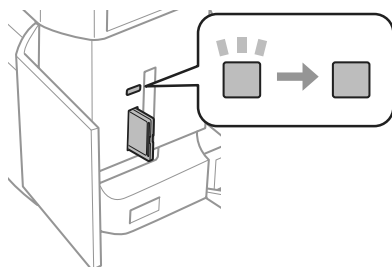

■ = 亮起， ■ = 閃爍

重要事項

- ❑ 請勿用力將記憶卡推至插槽底部。記憶卡不應完全插入。
- ❑ 燈號閃爍時切勿移除記憶卡，以免遺失記憶卡中的資料。


附註：

- ❑ 若記憶卡中儲存超過 999 個影像，影像會自動分組並顯示群組顯示畫面。選擇包含您要列印之影像的群組。影像會依拍攝日期排序。
- ❑ 若要在 XP-700 系列選擇其他群組，請選擇[首頁]選單中的[列印相片]。接著，選擇[選項]、[選擇位置]，再選擇[選擇資料夾]或[選擇群組]。
- ❑ 若要在 XP-600 系列選擇其他群組，請取出記憶卡後再重新插入，然後選擇該群組。


放入原稿

工作平台

- 1 打開文件上蓋。

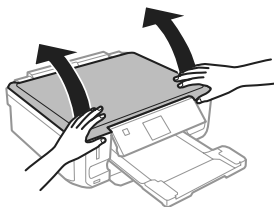

- 2 將原稿面朝下放在工作平台上，然後滑至右前方。

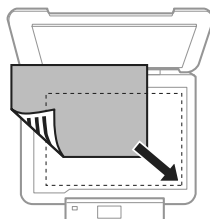


複印

- 3** 輕輕闔上文件上蓋。


放置 CD

將 CD 放在中間。

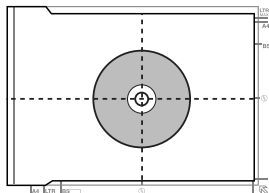

放置相片

以 5 mm 的間距放置相片。

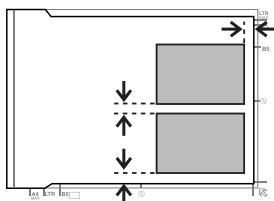

附註：

您可同時複印一或多張不同尺寸的相片，只要這些相片的尺寸皆大於 30 x 40 mm。

複印

請依照下列步驟複印文件。

- 1** 將紙張放入進紙匣。
➔ 第5頁 “放入進紙匣”
- 2** 放置原稿。
➔ 第9頁 “放入原稿”
- 3** 從首頁選單中進入[複印]模式。
- 4** 按下 + 或 - 可設定份數。

- 5** 設定色彩。

- 6** 按下 ▼ 進行複印設定。

- 7** 選擇合適的複印設定，如紙張大小、紙張種類及紙張品質。

附註：

- ❑ 根據所用機型的不同，您可在[紙張和複印設定]中進行複印設定。
- ❑ 開始複印前，您可預掃描複印結果。
- ❑ 您可進行各種版面配置，如雙面複印、二合一複印等。請視需要變更雙面或版面配置設定。

- 8** 按下 ⬇ 開始複印。

附註：

有關其他複印功能及複印模式選單清單的詳細說明，請參考 PDF 進階使用說明。

列印相片

從記憶卡 (XP-700 系列)

- 1** 將相片紙放入進紙匣。
➔ 第5頁 “放入進紙匣”
- 2** 插入記憶卡。
➔ 第8頁 “插入記憶卡”

附註：

您也可以從外接 USB 裝置列印相片。

- 3** 從主畫面選單中進入[列印相片]模式。

- 4 選擇相片，然後按下 + 或 - 設定份數。

附註：

- 您可裁切及放大相片。按下[編輯]及[裁切/縮放]，然後進行設定。
- 若要選擇更多相片，請按下 5 並重複步驟 4。
- 若要修正影像，請按下[編輯]及[相片調整]，然後進行設定。視需要向下捲動。

- 5 按下[設定]，然後進行列印設定。視需要向下捲動。

- 6 按下 ◀ 開始列印。

附註

有關其他列印功能及列印相片模式清單的詳細說明，請參考 PDF 進階使用說明。

從記憶卡 (XP-600 系列)

- 1 將相片紙放入進紙匣。
➔ 第5頁 “放入進紙匣”

- 2 插入記憶卡。
➔ 第8頁 “插入記憶卡”

附註：

您也可以從外接 USB 裝置列印相片。

- 3 從主畫面選單中進入[列印相片]模式。

- 4 選擇相片，然後按下 + 或 - 設定份數。

附註：

- 您可進行列印設定及裁切/放大相片。按下 ▼，選擇[列印設定]或[裁切/縮放]，然後進行設定。
- 若要選擇更多相片，請重複步驟 4。
- 若要修正影像，請按下 ▼ 並選擇[相片調整]，然後進行設定。


- 5 按下 ▶ 開始列印。

附註

有關其他列印功能及列印相片模式清單的詳細說明，請參考 PDF 進階使用說明。

從數位相機

- 1 將相片紙放入進紙匣。
➔ 第5頁 “放入進紙匣”
- 2 取出記憶卡。
- 3 從首頁選單中進入[設定]模式。
- 4 進入[外接裝置設定]。視需要向下捲動。
- 5 選擇[列印設定]。
- 6 進行適當的列印設定。視需要向下捲動。
- 7 使用 USB 連接線將相機連接至印表機，然後開啟相機電源。

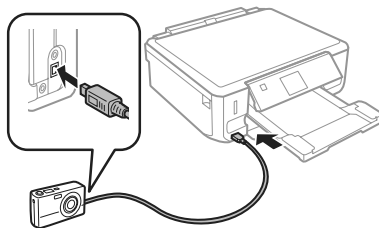

- 8 請參考您相機的使用說明進行列印。

相容性	PictBridge
檔案格式	JPEG
影像大小	80 × 80 至 9200 × 9200 畫素

掃描

附註：

- ❑ 根據本印表機及數位相機的設定，部分紙張種類、大小及版面配置設定組合可能無法支援。
- ❑ 數位相機所用的部分設定可能無法反映在輸出上。

掃描

您可掃描文件並將掃描影像從印表機傳送至記憶卡或連接的電腦。

附註：

- ❑ 若要將資料掃描至記憶卡，請先插入記憶卡。
➔ 第8頁 “插入記憶卡”
- ❑ 若要使用掃描至雲端服務，請雙擊桌面上的監控圖示，然後查看 Epson Connect 使用說明。

1

將原稿放置妥當。
➔ 第9頁 “放入原稿”

2

從首頁選單中進入[掃描]模式。

3

選擇掃描選單項目。

4

若選擇[掃描至記憶卡]，您可進行掃描設定。
若選擇[掃描至電腦]，請選擇您的電腦。

5

按下  開始掃描。


附註：

有關其他掃描功能及掃描模式選單清單的詳細說明，請參考 PDF 進階使用說明。



即會儲存已掃描的影像。

更多功能

更多功能提供許多特殊選單，讓列印變得既容易又有趣！如需詳細資訊，請選擇更多功能，選擇各選單，然後依液晶螢幕上的指示操作。

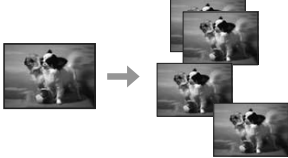選單		功能
複製/修復相片		您可忠實地複製原稿。若原稿相片褪色，您可修復色彩，重現栩栩如生的相片。
相片版面配置頁		您可使用各種版面配置列印記憶卡中的相片。

更多功能

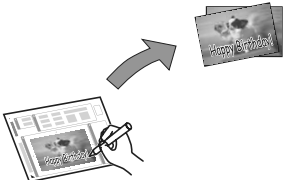選單		功能
賀卡		您可使用 A4 範本建立含有手寫訊息的自訂卡片。首先列印範本、寫下您的訊息，然後將範本掃描至您的卡片。
複印至CD/DVD		您將相片或 CD/DVD 標籤複製到 CD/DVD 標籤。影像會自動裁切並調整至符合 CD/DVD 標籤的大小。
CD/DVD列印		您可不使用電腦，從記憶體中的相片直接建立 CD/DVD 標籤。
格線紙列印		在格線紙或方格紙上列印時，您可選擇是否將相片設為背景。
塗鴨本*		您可從相片或線條描繪建立塗鴨紙。

* [塗鴨本] 功能僅限用於您所繪製的圖畫及圖片。使用受版權保護的資料時，不得違反相關法律對於列印作為個人使用之規定。

更換墨水匣

安全說明

- 請將墨水匣放在孩童無法取得之處，
- 處理墨水匣請小心，因為可能還有一些墨水殘留在墨水孔周圍。
若墨水沾到皮膚，請以肥皂及清水徹底洗淨。
若墨水噴入眼睛，請立刻以清水沖洗。若完全沖洗後仍感到不適或視覺有問題，請立即就醫。
若誤食墨水，請立即將墨水吐出並即刻送醫治療。
- 若您取出墨水匣打算日後使用或棄置不用，務必將護蓋裝回墨水匣的墨水孔，避免墨水乾掉或周圍區域沾到墨水。
- 請勿用力按壓或推擠墨水匣，並小心不要掉落，否則可能會造成墨水外漏。

注意事項

- Epson 建議您使用 Epson 原廠墨水匣。Epson 不保證非原廠墨水、墨水匣的品質與使用壽命。若因使用非 EPSON 原廠墨水匣而導致印表機損壞，將無法享有 EPSON 的免費保固，且在某些狀況下可能會造成不穩定的印表機運作情況。印表機可能無法顯示非原廠墨水存量的相關資訊。
- 為維持印字頭的性能，不僅列印時會使用到所有墨水匣中的部分墨水，印表機進行維護時 (例如更換墨水匣及清潔印字頭) 亦會使用部份墨水。
- 小心不要讓灰塵或異物進入墨水匣插槽。墨水匣插槽內的任何異物可能對列印結果造成不良影響，或導致無法列印。
- 為發揮最大的墨水效能，請僅在您準備好更換時取出墨水匣。墨水存量較低的墨水匣，可能在取出並再次放入時會無法使用。
- 在將墨水匣安裝至印表機之前，請勿打開墨水匣的包裝。墨水匣是以真空包裝以維持其可靠度。如果您在拆封後一段時間後才放入這台機器中，有可能會降低列印品質。

- 請安裝所有墨水匣，否則將無法進行列印。


更換墨水匣

附註：

確定 CD/DVD 托盤未插入印表機，且  燈號亮起，但沒有閃爍。

1

在打開包裝袋前，請先搖晃新的黑色墨水匣 4 到 5 次，以取得最佳的輸出品質。

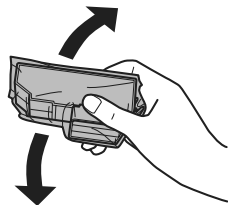


附註：

- 您不需要搖晃彩色墨水匣及相片黑墨水匣。
- 請勿在打開包裝袋後搖晃墨水匣，以免墨水外漏。

2


從包裝袋內取出墨水匣，然後移除墨水匣底部的護蓋。

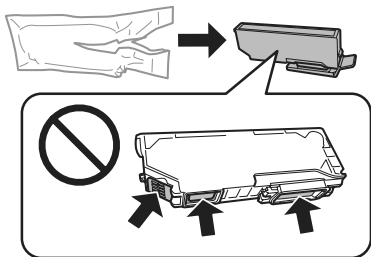


附註：

請勿碰觸下圖所示的部分，以免影響印表機的一般運作及列印。

更換墨水匣

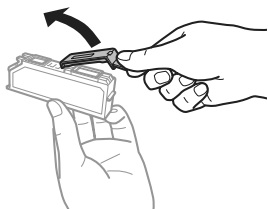

- 3** 打開掃描單元。墨水匣插槽會移至墨水匣更換位置。


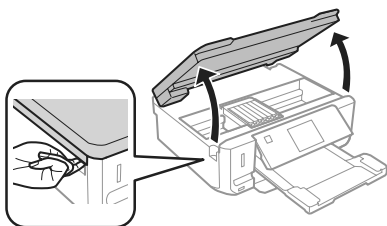


！重要事項：
請勿碰觸連接至墨水匣插槽的白色排線。

附註：



- 若墨水匣插槽沒有移至墨水匣更換位置，請依下列說明操作。
[首頁] > [設定] > [維護] > [更換墨水匣]
- 請勿用手移動墨水匣插槽，這可能會損壞印表機。

- 4** 按壓卡桿以解開墨水匣插槽，然後斜斜地取出墨水匣。

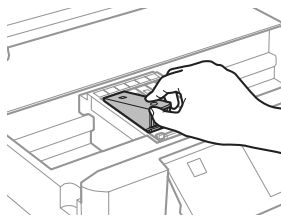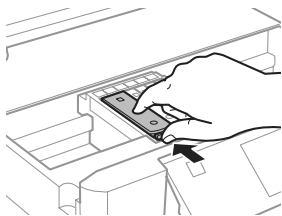


附註：
圖例顯示更換最左側的墨水匣。請根據您的需要更換適合的墨水匣。

- 5** 將墨水匣前端先裝入墨水匣插槽，再向下壓入墨水匣，直到確實固定為止。

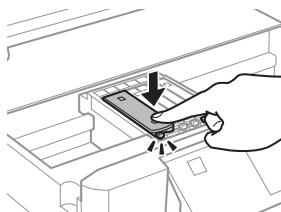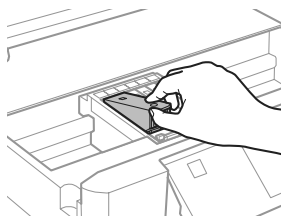


- 6** 將護蓋裝回取出之墨水匣的墨水孔。妥善地處置舊墨水匣。

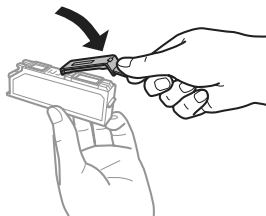

基本解決方法

- 7 闔上掃描單元。墨水匣插槽即回到起始位置。

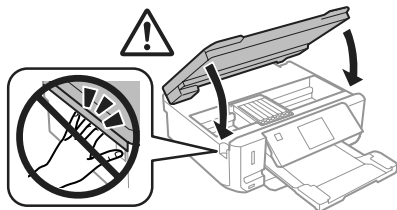

- 8 請依照螢幕上的指示操作。

附註：

- ❑ 當印表機在進行墨水設定時， 燈號會持續閃爍。請勿在進行墨水設定時關閉印表機。若墨水設定沒有完成，可能無法列印。
- ❑ 在完成墨水設定之前，請勿插入 CD/DVD 托盤。

基本解決方法

錯誤訊息

本節說明液晶螢幕上顯示訊息的意義。

錯誤訊息	解決方法
夾紙	➡請參考 第17頁 “夾紙”
缺紙	➡請參考 第5頁 “放置紙張”
無法辨識相片。請將相片正確地放在工作平台上。	➡請參考 第9頁 “工作平台”
印表機錯誤。關閉電源後再重新開啓。詳細說明，請參考相關文件。	關閉印表機電源，然後再重新開機。確定印表機內沒有任何紙張。若錯誤訊息仍存在，請洽 Epson 授權服務中心。
通訊錯誤。請檢查是否已連接至電腦。	確定電腦有正確連接。若錯誤訊息仍存在，請確定您的電腦上有安裝掃描軟體，並使用正確的軟體設定。
印表機中的集墨棉使用壽命已盡。請洽Epson授權服務中心更換。	按下  繼續列印。這個訊息會持續顯示，直到您更換集墨棉。請在集墨棉的使用壽命結束前，洽詢 Epson 授權服務中心進行更換。當集墨棉使用壽命已盡時，印表機會停止運作，此時必須由 Epson 授權維修中心進行更換後才可繼續列印。
印表機中的集墨棉使用壽命已盡。請洽Epson授權服務中心更換。	請洽 Epson 授權服務中心進行更換。
無法辨識記憶卡或外部裝置。	確定記憶卡或外部裝置已正確插入。
IP位址和子網路遮罩的組合無效。請參考相關文件。	請參考線上網路使用說明。
Recovery Mode	韌體更新失敗。您必須重新嘗試韌體更新。請備妥 USB 連接線，並瀏覽 Epson 網站以取得進一步操作說明。

夾紙



注意：


當您的手仍在印表機內時，切勿碰觸控制面板上的按鍵。

附註：


- ❑ 當液晶螢幕或印表機驅動程式出現提示訊息時，請取消列印工作。
- ❑ 取出夾紙後，請按下液晶螢幕所指示的按鍵。

從後蓋取出夾紙


- 1 拉出後蓋並小心取出夾紙。

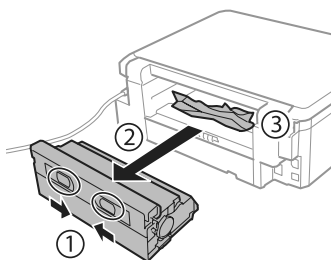


- 2 小心地取出夾紙。

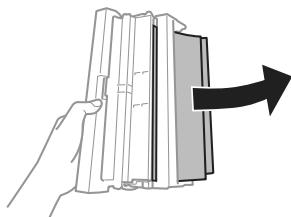

- 3 打開後蓋並小心取出夾紙。

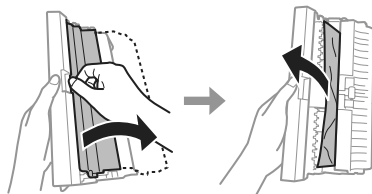


- 4 裝回後蓋。

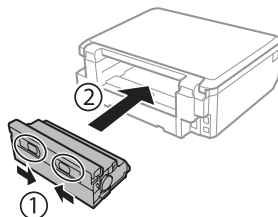


取出印表機內部的夾紙

- 1 小心地取出夾紙。

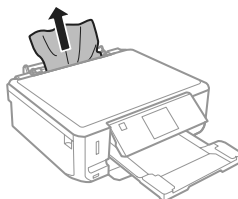


- 2 打開掃描單元。然後取出內部所有的紙張，包括撕碎的部分。

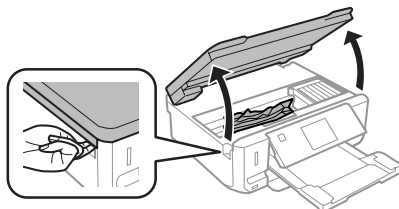

重要事項：


請勿碰觸連接至墨水匣插槽的白色排線。

- 3 慢慢關上掃描單元。

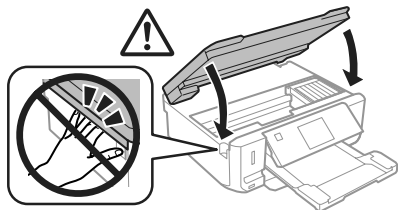


從進紙匣取出夾紙

- 1 拉出進紙匣，然後小心取出夾紙。

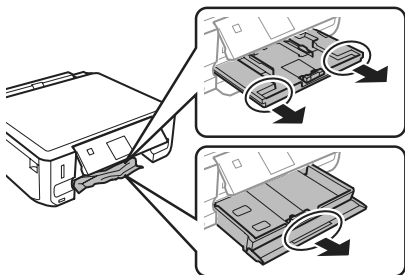

- 2 取出紙匣中的夾紙。

- 3 將紙張順齊。

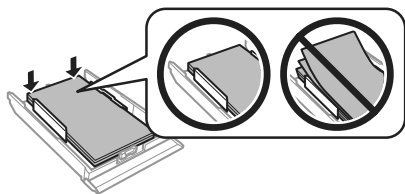


- 4 將進紙匣保持平放，速度放慢，小心地將進紙匣裝回印表機。

列印品質說明

若在列印成品上看見條紋 (淺色線條)、色偏或其他品質問題，請嘗試下列解決方法。

- ❑ 確定有正確放入紙張及放置原稿。
 - ➔ 第5頁 “放置紙張”
 - ➔ 第9頁 “放入原稿”
- ❑ 檢查紙張大小設定及紙張種類設定。
 - ➔ 第5頁 “選擇紙張”
- ❑ 印字頭可能阻塞。先執行噴嘴檢查，然後清潔印字頭。
 [設定] > [維護] > [噴嘴檢查]

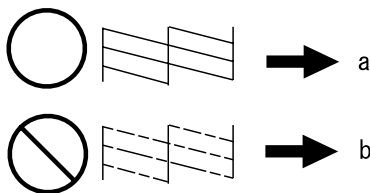

- (a) 正常
(b) 需要清潔印字頭

何處取得協助

技術支援網站

EPSON的技術支援網站提供透過印表機文件中的疑難排解資訊仍無法解決問題的輔助說明，若您有網路瀏覽器並且可連線至網際網路，請前往下列網址：

<http://www.epson.com.tw>

版權注意事項

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® is a registered trademark, and EPSON EXCEED YOUR VISION or EXCEED YOUR VISION is a trademark of Seiko Epson Corporation.

SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.



