

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何設定「停用 WI-FI」功能
適用機型：	WF-2861 / L6190


<步驟一>

請選擇「設定」功能。




<步驟二>

選擇「一般設定」功能。

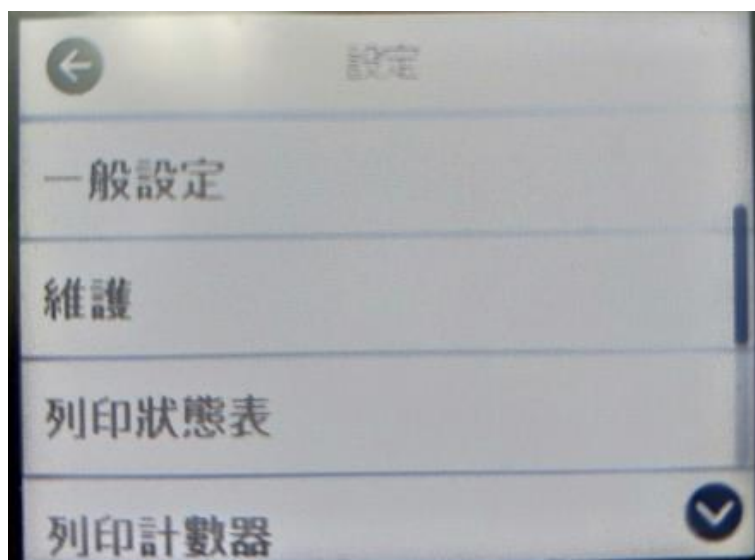


<步驟三>

選擇「網路設定」功能。

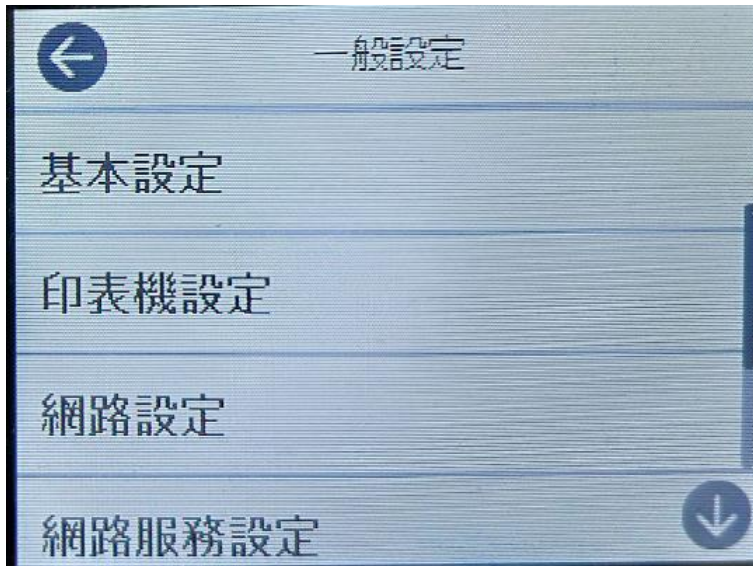

<步驟四>

選擇「Wi-Fi 設定」功能。

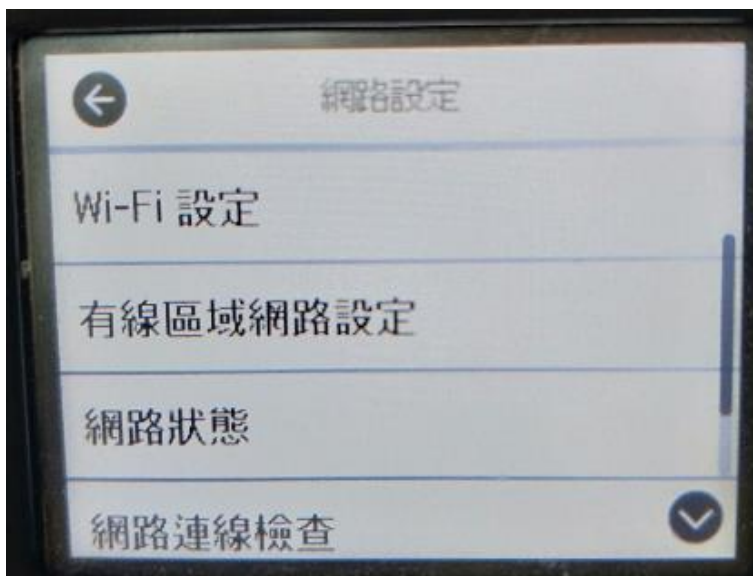



<步驟五>

選擇「Wi-Fi (建議)」功能。



<步驟六>

選擇「其他」>「停用 WI-FI」。

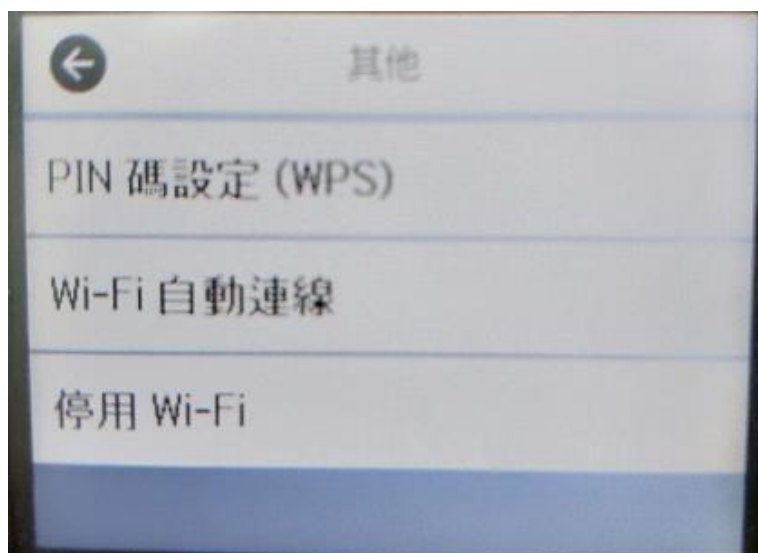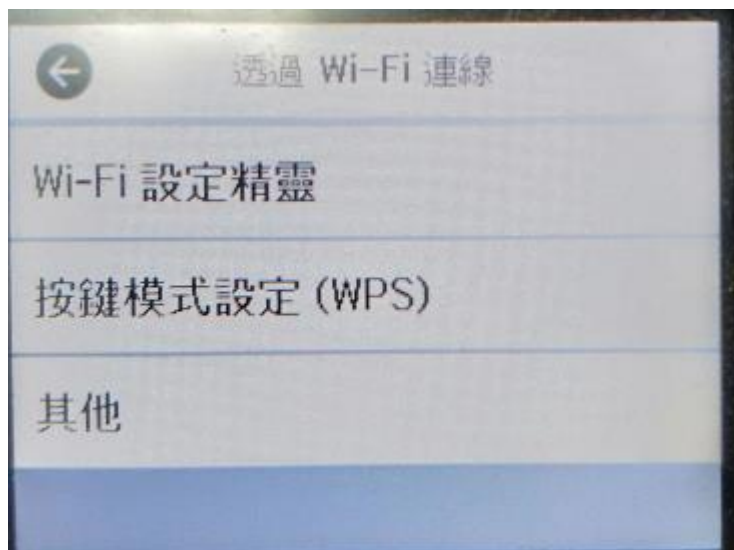

-----End-----