

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何透過電腦發送傳真?
適用機型：	L5190、L5196、L6190、L14150、L1455、L15160、M3170、WF-2831、WF-2861、WF-3721、WF-3821

內容說明：如何透過電腦發送傳真。如果已經安裝電腦傳真驅動程式，可略過步驟一至步驟九。

(以連續供墨印表機 L5190，作業系統 WINDOWS10 64-bit 為例)


<步驟一>

請至 Epson 官方網站，選擇「支援服務」，再點選「印表機」。




<步驟二>

輸入您的產品型號，點選「型號名稱」。

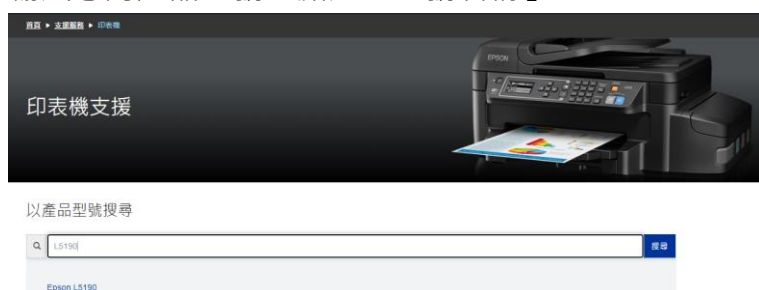

<步驟三>

選擇您的作業系統，然後點選「工具軟體+」。

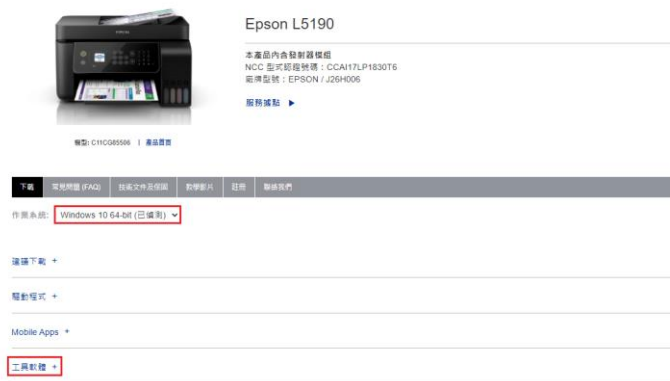

EPSON L5190

本產品內含解碼器模組
NCC 型式認證號碼：CCA17LP1830T6
臺灣型號：EPSON / J26H006

服務連結 ▶

機型: C11C085506 | 產品資訊

下載 常見問題 (FAQ) 技術文件及指南 教學影片 註冊 聯絡我們

作業系統: Windows 10 64-bit (已選擇)

請往下載 <

驅動程式 <

Mobile Apps <

工具軟體 <

<步驟四>

選擇「FAX Utility 多語版」，按「下載」。



工具軟體 -

EPSON PhotoPlus 多語版 v3.3.2 +
46.2 MB | EPPPlus_3320_41.exe 下載 ▶

FAX Utility 多語版 v3.21.00.00 +
77.4 MB | FAXUtility_3210000_V1.exe 下載 ▶

EPSONNet Print 英文版 v3.1.4 +
7.37 MB | EpsonNetPrint_3.1.4.zip 下載 ▶

Epson Event Manager 多語版 v3.11.53 +
16.1 MB | EM_31153_31_S.exe 下載 ▶

FAX Utility 多語版 v3.20.00.01 +
77.4 MB | FAXUtility_3200001_V1.exe 下載 ▶

<步驟五>

點選「開啟檔案」。(或是從預設的下載位置開啟檔案。)



工具軟體 -

EPSON PhotoPlus 多語版 v3.3.2 +
46.2 MB | EPPPlus_3320_41.exe 下載 ▶

FAX Utility 多語版 v3.21.00.00 +
77.4 MB | FAXUtility_3210000_V1.exe 下載 ▶

EPSONNet Print 英文版 v3.1.4 +
7.37 MB | EpsonNetPrint_3.1.4.zip 下載 ▶


Epson Event Manager 多語版 v3.11.53 +
16.1 MB | EM_31153_31_S.exe 下載 ▶

FAX Utility 多語版 v3.20.00.01 +
77.4 MB | FAXUtility_3200001_V1.exe 下載 ▶

FAXUtility_3200001_V1.exe
開啟檔案

<步驟六>

點選「我接受授權合約的條款」，然後按「下一步」開始安裝。

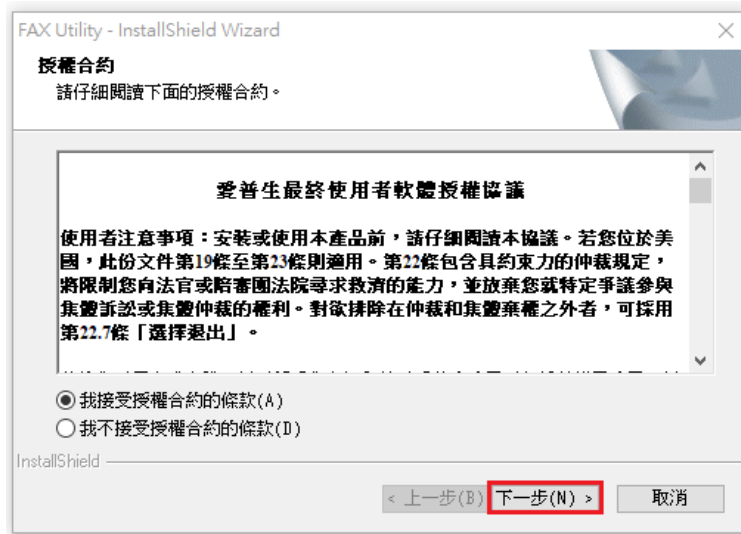

<步驟七>

維護完成。選擇要安裝的機型「L5190 Series」按下「確定」。




<步驟八>

出現 " 安裝電腦傳真驅動程式 " 對話方塊，請按下「是」。



<步驟九>

選擇「L5190 Series」，按下「確定」。

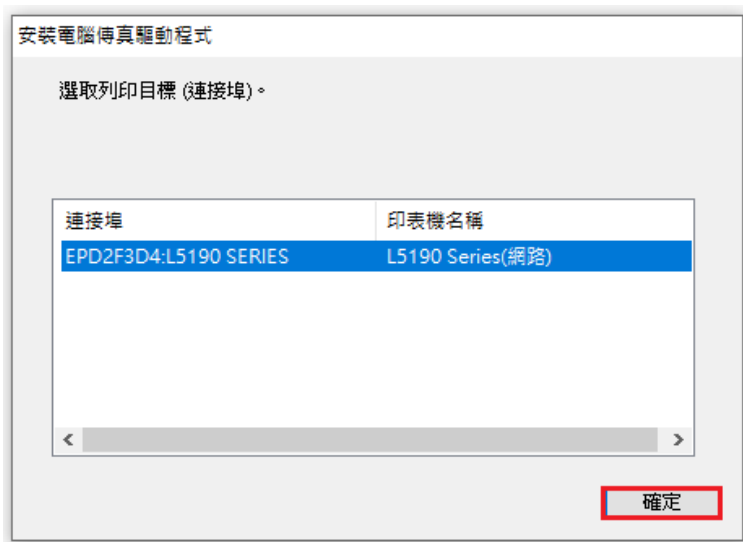

<步驟十>

開啟您要列印的檔案，點選「列印」。

The screenshot shows a printer selection window with a dropdown menu set to "EPSON L5190 Series (FAX)". The printer's specifications are displayed on the right side of the window.

規格表	
1.44 mm 列印邊隙	
控制面板	1.44 mm 列印邊隙
列印	<ul style="list-style-type: none"> 列印方式: 雙面打印 列印速度: 約 177 頁/分鐘 (A4, 邊長 50%) 列印速度: 約 140 頁/分鐘 (VariableResolution Duplex Technology) 列印速度: 約 10 ppm (A4, 邊長 100%) / 約 5 ppm (A4, 邊長 100%)
墨水	<ul style="list-style-type: none"> 墨水: 藍色, 黑色 墨水容量: 約 7.2 ppm (A4, 邊長 100%) / 約 3.8 ppm (A4, 邊長 100%)
規格	<ul style="list-style-type: none"> 重量: 約 1200 x 380 mm 重量: 約 1200 x 380 mm 重量: 約 1200 x 380 mm
功能	<ul style="list-style-type: none"> 雙面打印: 雙面打印 雙面打印: 雙面打印 雙面打印: 雙面打印
規格表	<ul style="list-style-type: none"> 100 頁 (80gsm) AA, A4, A5, B5, Letter, Legal, Indent Legal, 10K, 8.5x11", 16.9 Wide, Aelin, 8x7in, C57, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C89, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C97, C98, C99, C100
自動送紙器 (ADF) 功能	<ul style="list-style-type: none"> 自動送紙器: 自動送紙器 自動送紙器: 自動送紙器 自動送紙器: 自動送紙器
印後處理	<ul style="list-style-type: none"> 印後處理: 印後處理 印後處理: 印後處理 印後處理: 印後處理
行動裝置連接	<ul style="list-style-type: none"> 行動裝置連接: 行動裝置連接 行動裝置連接: 行動裝置連接 行動裝置連接: 行動裝置連接
電源	<ul style="list-style-type: none"> 電源: 電源 電源: 電源 電源: 電源
其他規格	<ul style="list-style-type: none"> 其他規格: 其他規格 其他規格: 其他規格 其他規格: 其他規格

<步驟十一>

選擇「EPSON L5190 Series(FAX)」，點選「列印」。

The screenshot shows a printer selection window with a dropdown menu set to "EPSON L5190 Series (FAX)". The printer's specifications are displayed on the right side of the window.

規格表	
1.44 mm 列印邊隙	
控制面板	1.44 mm 列印邊隙
列印	<ul style="list-style-type: none"> 列印方式: 雙面打印 列印速度: 約 177 頁/分鐘 (A4, 邊長 50%) 列印速度: 約 140 頁/分鐘 (VariableResolution Duplex Technology) 列印速度: 約 10 ppm (A4, 邊長 100%) / 約 5 ppm (A4, 邊長 100%)
墨水	<ul style="list-style-type: none"> 墨水: 藍色, 黑色 墨水容量: 約 7.2 ppm (A4, 邊長 100%) / 約 3.8 ppm (A4, 邊長 100%)
規格	<ul style="list-style-type: none"> 重量: 約 1200 x 380 mm 重量: 約 1200 x 380 mm 重量: 約 1200 x 380 mm
功能	<ul style="list-style-type: none"> 雙面打印: 雙面打印 雙面打印: 雙面打印 雙面打印: 雙面打印
規格表	<ul style="list-style-type: none"> 100 頁 (80gsm) AA, A4, A5, B5, Letter, Legal, Indent Legal, 10K, 8.5x11", 16.9 Wide, Aelin, 8x7in, C57, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C89, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C97, C98, C99, C100
自動送紙器 (ADF) 功能	<ul style="list-style-type: none"> 自動送紙器: 自動送紙器 自動送紙器: 自動送紙器 自動送紙器: 自動送紙器
印後處理	<ul style="list-style-type: none"> 印後處理: 印後處理 印後處理: 印後處理 印後處理: 印後處理
行動裝置連接	<ul style="list-style-type: none"> 行動裝置連接: 行動裝置連接 行動裝置連接: 行動裝置連接 行動裝置連接: 行動裝置連接
電源	<ul style="list-style-type: none"> 電源: 電源 電源: 電源 電源: 電源
其他規格	<ul style="list-style-type: none"> 其他規格: 其他規格 其他規格: 其他規格 其他規格: 其他規格

<步驟十二>

輸入傳真號碼，按下「新增」。

收件人設定 (1 / 2)

收件人清單: 收件人總計: 0

名稱/群組名稱	傳真號碼	公司/團體	部門等
---------	------	-------	-----

2. **新增** 刪除 新增要傳送的文件
 附加封面頁

電腦傳真電話簿 | 印表機上的聯絡人 | 手動撥號

姓名: 傳真號碼:
1. 0282278080
由於「-」表示暫停，因此請勿用於電話號碼中。

稱謂: [v]
公司/團體: 部門等:

傳真速度:
印表機設定 [v] 登錄至電話簿... 清除

子位址:
子位址 (SUB): 密碼 (SID):

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消 說明

<步驟十三>

確認傳真號碼，按下「下一步」。

收件人設定 (1 / 2)

收件人清單: 收件人總計: 1

名稱/群組名稱	傳真號碼	公司/團體	部門等
[icon]	0282278080		

新增 刪除 新增要傳送的文件
 附加封面頁

電腦傳真電話簿 | 印表機上的聯絡人 | 手動撥號

姓名: 傳真號碼:
0282278080
由於「-」表示暫停，因此請勿用於電話號碼中。

稱謂: [v]
公司/團體: 部門等:

傳真速度:
印表機設定 [v] 登錄至電話簿... 清除

子位址:
子位址 (SUB): 密碼 (SID):

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消 說明

<步驟十四>

確認傳真號碼，按下「傳送」。

傳送確認 (2 / 2) X

按下 [傳送] 鍵即可傳送傳真。

收件人:

姓名	傳真號碼	公司/團體	部門等
	0282278080		

封面頁

封面頁: -
主旨: -
訊息: -
寄件人: -

就此印表機而言，針對各個收件人設定的傳真速度無效。傳真速度將是在印表機端的傳真設定中選擇的值。

預覽...

< 上一步(B) 傳送 取消 說明

<步驟十五>

出現傳真狀態監控視窗，顯示目前的傳真狀態。

當完成時，即會顯示 " 傳真傳輸已完成 " 訊息。

EPSON L5190 Series (FAX) 傳真狀態監控 - □ X

傳送傳真(T) 檢視(V) 說明(H)

姓名	傳真號碼	狀態	頁數	傳送日期
	0282278080	正在傳送至收件人	1	2021/3/24 下

1個傳真佇列中

傳真傳輸已完成。
按一下以開啟傳真傳送記錄。
傳真號碼: [REDACTED]

-----End-----