


致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何將文件/圖片居中列印?
適用機型：	L120, L1110, L1300, L1800, L805, L3110, L3116, L3150, L3156, L4150, L4160, L5190, L5196, L6170, L6190, L14150, L15160, L6580, L6490, M1120, M1170, M15140, M2110, M2120, M2170, M3170, XP-2101, XP-4101, WF-2831, WF-2861, WF-100, WF-3821

內容說明：如何將文件/圖片列印在紙張正中央？

(以 Windows 10 作業系統, L3150 為例)

<步驟一>

點選左下角「視窗」鍵後同時按滑鼠右鍵，再點選「控制台」功能，並進入「裝置和印表機」功能。

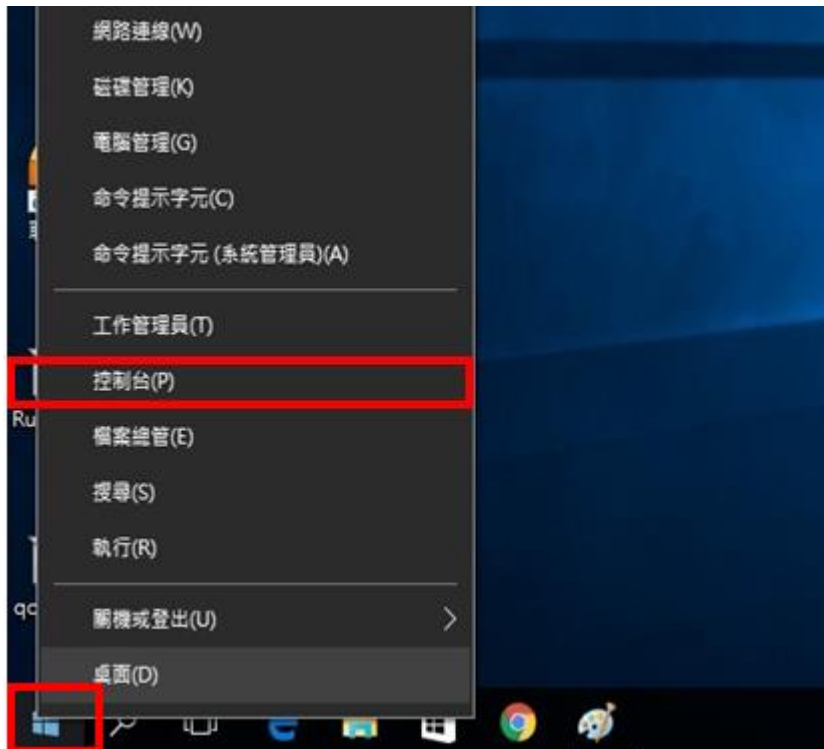


<步驟二>

選取驅動程式 L3150 圖示並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。



<步驟三>

點選「更多選項」索引標籤。

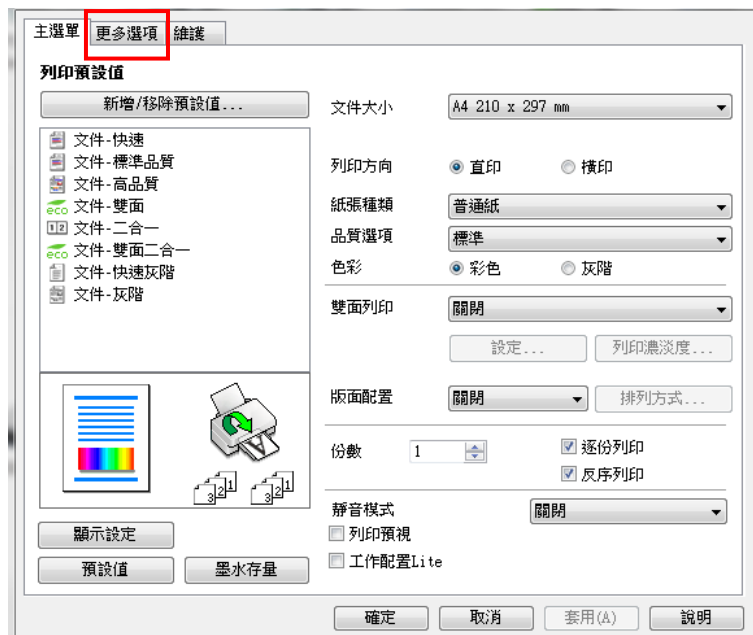

<步驟四>

勾選「縮放選項」並勾選「居中」，再按下「確定」。



<步驟五>

在 Windows 應用程式中開啟檔案後直接列印，即可將文件/圖片印在頁面的正中央了。

-----End-----