


致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	印表機狀態顯示離線時，該如何排除(USB 連線方式)
適用機型：	L120, L1110, L3110, L3116, L3150, L3156, L4150, L4160, L6170, L6190, L5190, L5196, L1455, L14150, L15160, 6490, 6580, M1120, M1170, M2110, M2120, M2170, M3170, M200, WF-2831, WF-2861, XP-2101, XP-4101, WF-7211, XP-15010, M220DN, M310DN, M320DN

內容說明：當印表機與電腦已用 USB 線正確連接，但印表機狀態仍顯示離線的排除流程。

(以 XP-2101 為例，Windows 10 64bits)

<步驟一>

點選左下角「視窗」功能後同時按滑鼠右鍵，再點選「控制台」功能，並進入「裝置和印表機」功能。

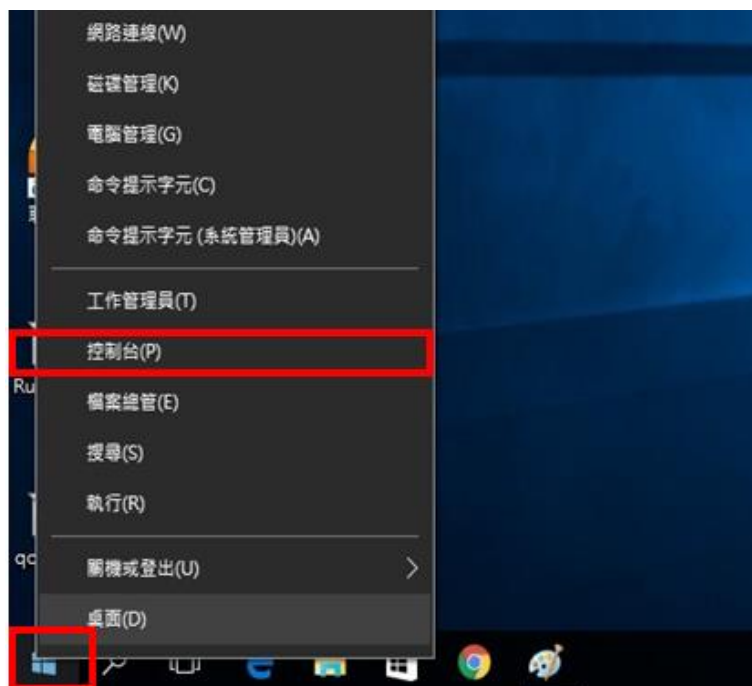

<步驟二>

點選 XP-2101 印表機圖示並按下右鍵選取「印表機內容」功能。



<步驟三>

點選「連接埠」索引標籤，並確認連接埠已勾選 USBXXX 後，按下[確定]鍵關閉該畫面。




<步驟四>

再重新點選 XP-2101 印表機圖示並按下右鍵選取「查看列印工作」功能。



<步驟五>

再點選印表機，並取消勾選「以離線方式使用印表機」功能即可。

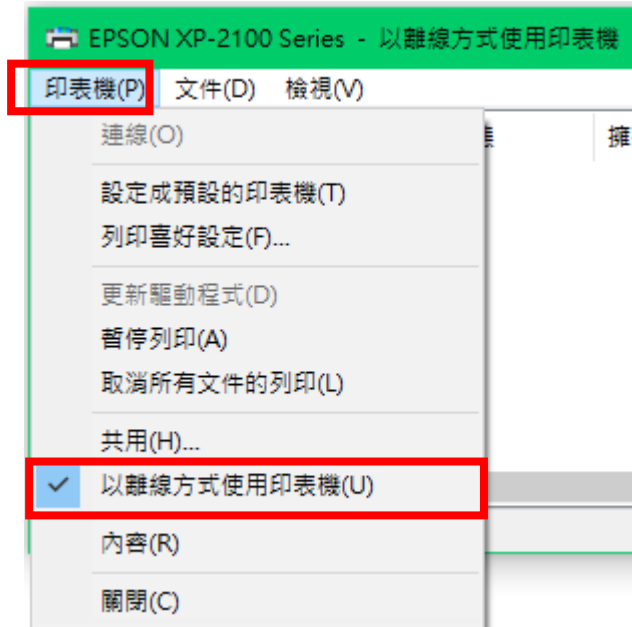

-----End-----