


致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何調整列印濃淡度?
適用機型：	L120/L1110/L1300/L1800/L805/L3110/L3116/L3150/L3156 /L4150/L4160/L5190/L5196/L6170/L6190/L14150/L15160 /L6580/L6490/M1120/M1170/M15140/M2110/M2120 /M2170/M3170/XP-2101/XP-4101/WF-2831/WF-2861 /WF-100/WF-3821

內容說明：如何調整列印濃淡度？

(以 Windows 10 作業系統 L5190 為例)


<步驟一>

點選左下角「視窗」功能後同時按滑鼠右鍵，再點選「控制台」功能，並進入「裝置和印表機」功能。

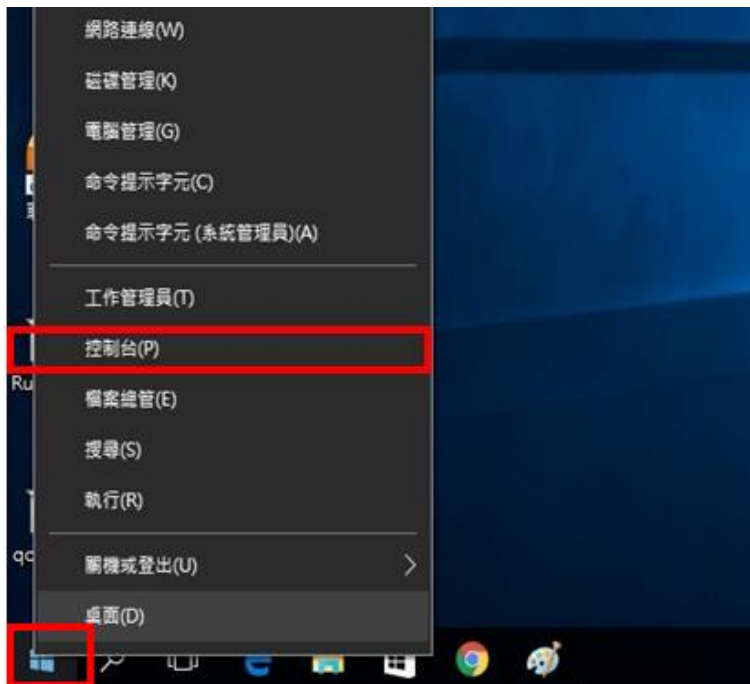

<步驟二>

選擇點選驅動程式 L5190 圖示並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。

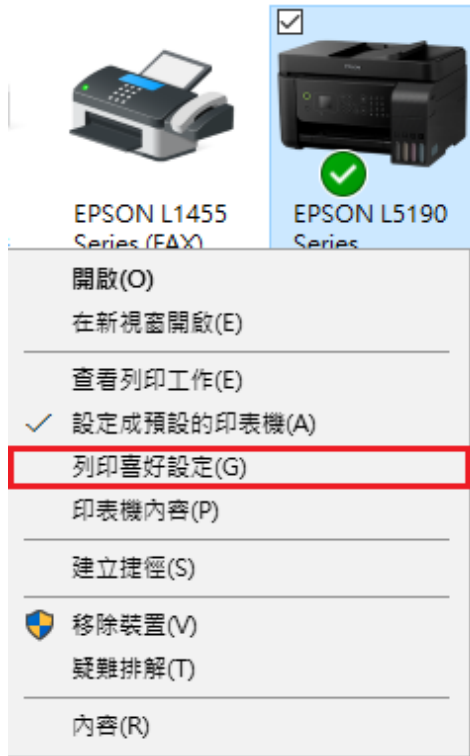


<步驟三>

點選「維護」功能，並選擇「進階設定」。



<步驟四>

自行調整「列印濃淡度」，可調整區間為-50%~20%，設定完成點選「確定」。

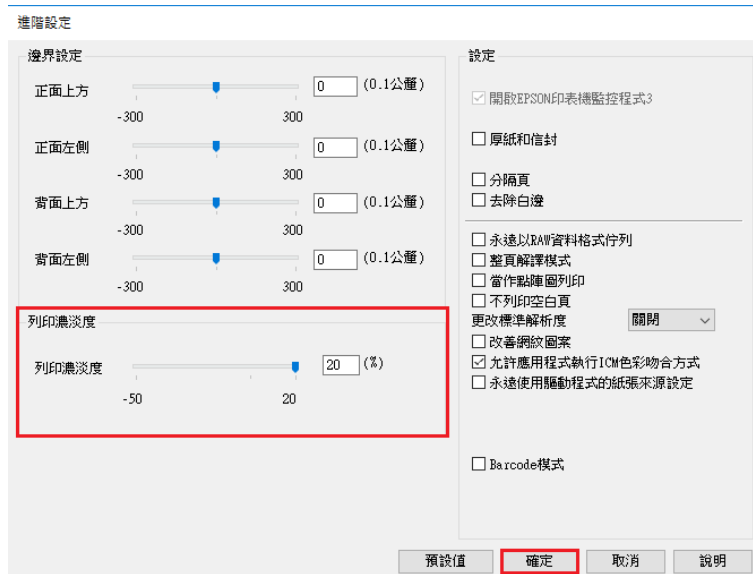

---- END ----