

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何使用 LINE 電腦版列印?
適用機型：	L805, L3150, L3156, L3250, L3256, L3260, L4150, L4160, L4260, L5190, L5196, L5290, L6170, L6270, L6190, L6290, L6580, L14150, L15160, M1120, M1170, M2120, M2170, M3170, M15140, XP-2101, XP-4101, XP-15010, WF-2831, WF-2861, WF-3821, WF-7311

內容說明：透過 LINE 電腦版進行列印。

<步驟一>

請先依照教學影片進行相關設定：

Line 也能輕鬆列印網路設定篇教學影片 <https://youtu.be/bVuEgK24Tmk>

Line 也能輕鬆列印設定篇教學影片 https://youtu.be/D_5862rPV9c


<步驟二>


請先安裝電腦版「LINE」。

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.naver.line.android&hl=zh_TW&gl=US

<步驟三>


開啟電腦 LINE 並點選要列印的檔案，點選檔案右下角的「Keep」。

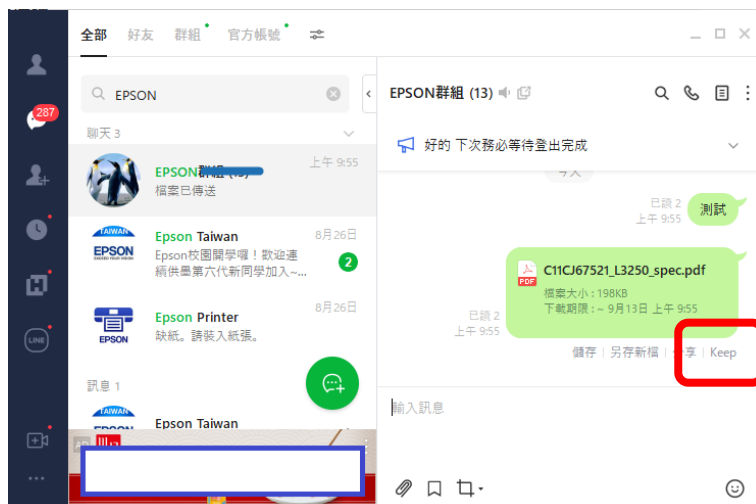

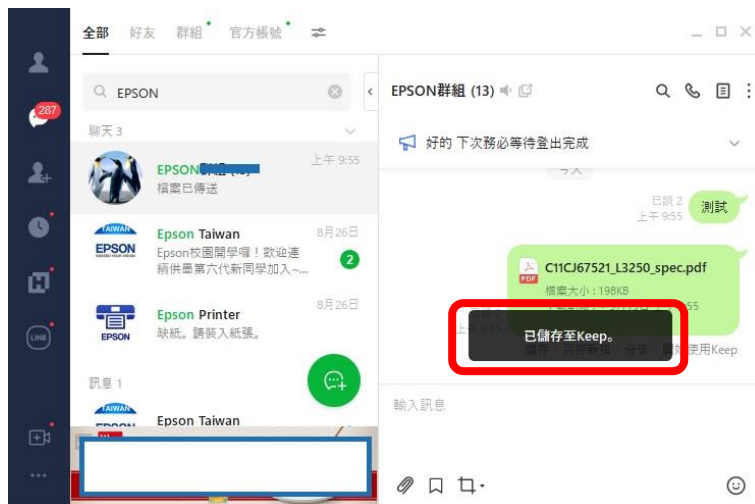


<步驟四>

點選「Epson Printer」，點選右下角的「Keep」符號，開啟 Keep 視窗。

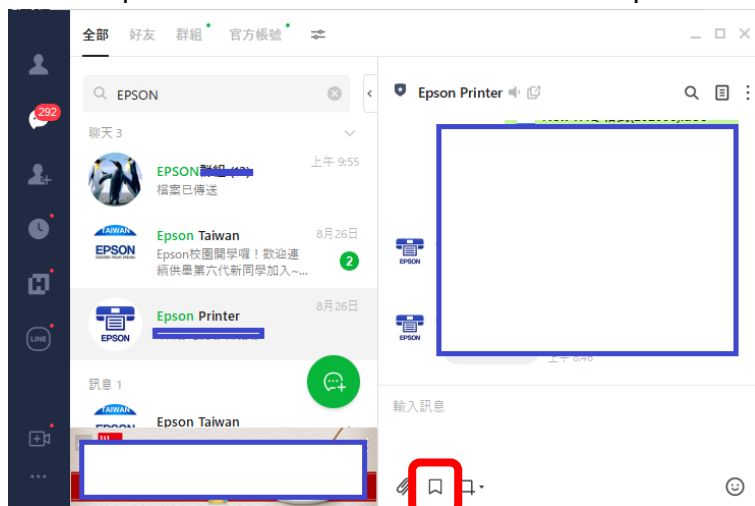


<步驟五>

點選要列印的檔案，然後點選確定。

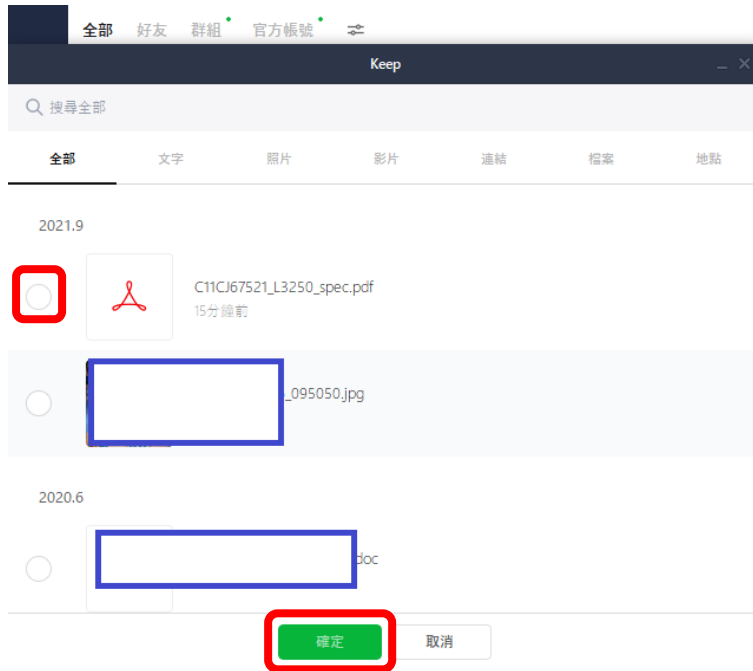

<步驟六>

印表機接收到資料即會進行列印。

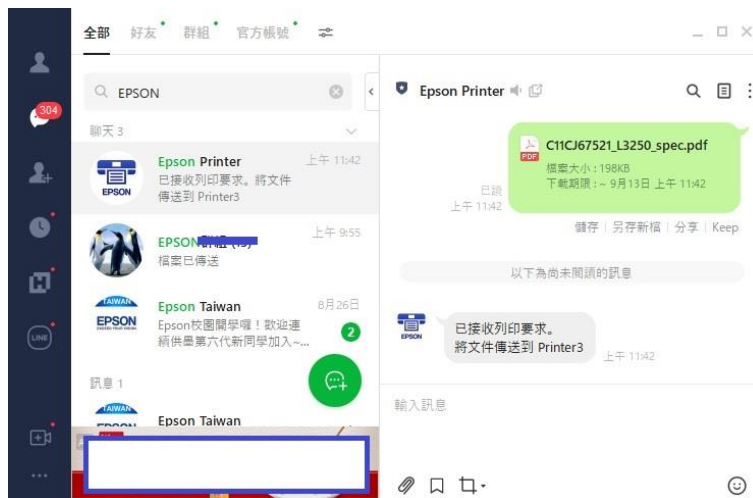

----- END -----