


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	無法接收傳真時，可以如何排除？
適用機型	L6190, L5190, L5196, L5290, L6290, L1455, L14150, L6490, L15160, M3170, WF-2831, WF-2861

內文說明：若傳真線路正常但機器無法接受傳真時，機器可以進行透過以下設定排除問題。

範例機型：L6190

步驟 1：請先點選[設定]功能。

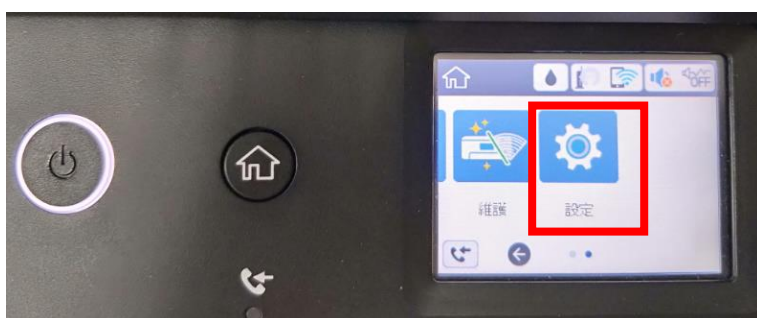

步驟 2：點選[一般設定]功能。



步驟 3：點選[傳真設定]功能。



步驟 4：點選[基本設定]功能。



步驟 5：將[傳真速度]設定為慢(9,600bps)、[ECM]設定關閉即可。



---End---