


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	無面板印表機如何一次複印多份文件？
適用機型	L3110, L3116, L3210, L3216, L3150, L3156, L3250, L3256, XP-2101


內文說明：無面板印表機如何一次複印多份文件？

範例機型：XP-2101


步驟 1：打開進紙槽護蓋，展開紙張支撐板，然後向後傾斜；根據您要複印的份數，裝入相同數量的 A4 紙張，一次最多可印 20 張。

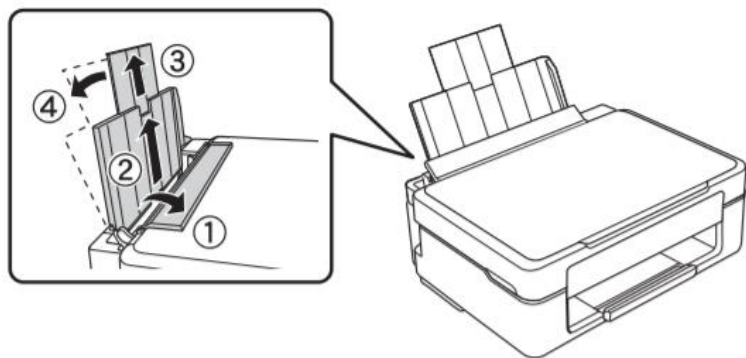


步驟 2：將紙張邊緣定位器滑到左側。

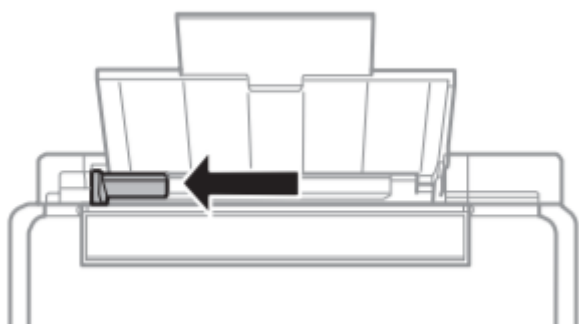

步驟 3：將紙張的列印面朝上，靠齊後方進紙的右側，垂直裝入紙張。

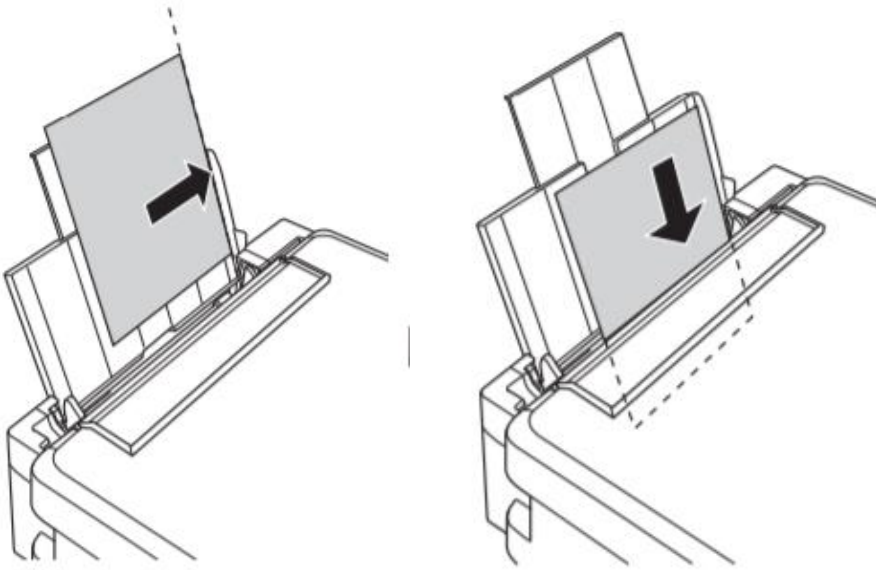


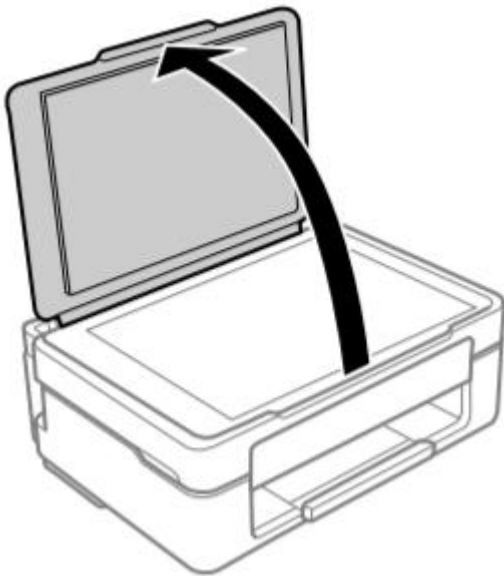

步驟 4：打開文件護蓋，放置原稿




步驟 5：將原稿面朝下放好，然後滑至角落記號，並闔上文件護蓋。

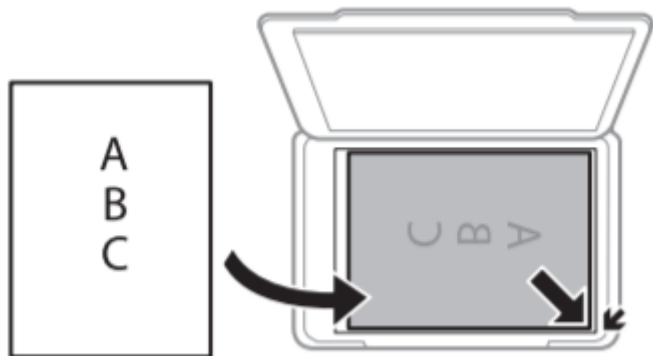註：與工作平台拐角距離 1.5 毫米範圍內的內容不會被掃描進去



步驟 6：根據您要複印的份數，在  或  按鍵上按下相同次數。

註：在一秒內按下按鍵可改變份數。如果在一秒後按下按鍵，將會設定份數並開始複印。

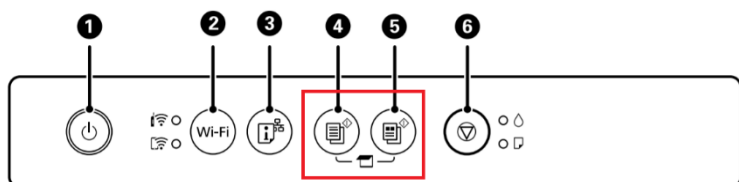

---End---