


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何列印浮水印？
適用機型	L120, L121, L1110, L1210, L805, L3110, L3116, L3210, L3216, L3150, L3156, L3250, L3256, L3260, L4150, L4160, L4260, L5190, L5196, L5290, L6170, L6270, L6190, L6290, L6580, L14150, L15160, M1120, M1170, M2110, M2120, M2170, M3170, M15140, XP-2101, XP-4101, XP-15010, WF-2831, WF-2861, WF-3821, WF-7311


內文說明：透過印表機驅動程式的功能，在文件背景中列印浮水印。

範例機型 & 作業系統：L5290, Windows 10 64 bits

步驟 1：指向左下角 [開始] 按鈕，以滑鼠右鍵開啟捷徑選單，點選 [控制台]，並進入 [裝置和印表機] 功能。

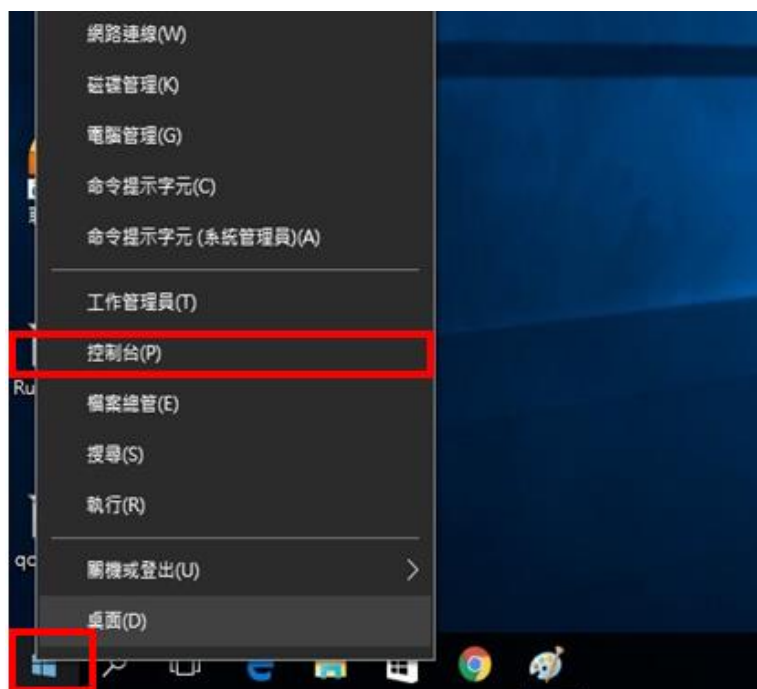


步驟 2：以滑鼠右鍵按一下 L5190 圖示，然後選擇 [列印喜好設定]。

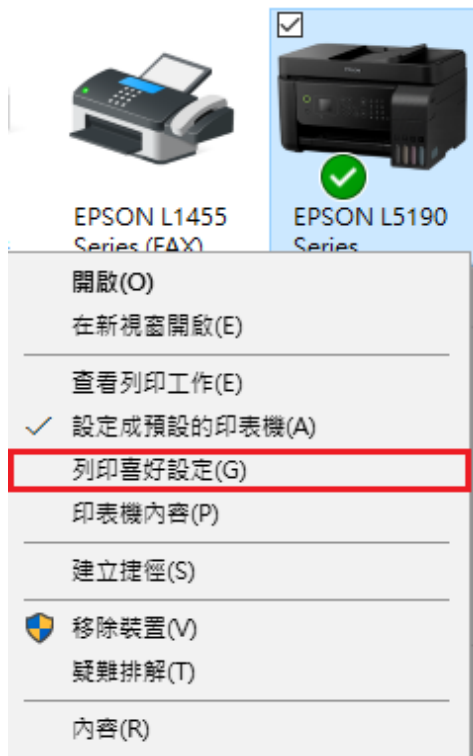


步驟 3：點選 [更多選項]。



步驟 4：點選 [浮水印功能]。

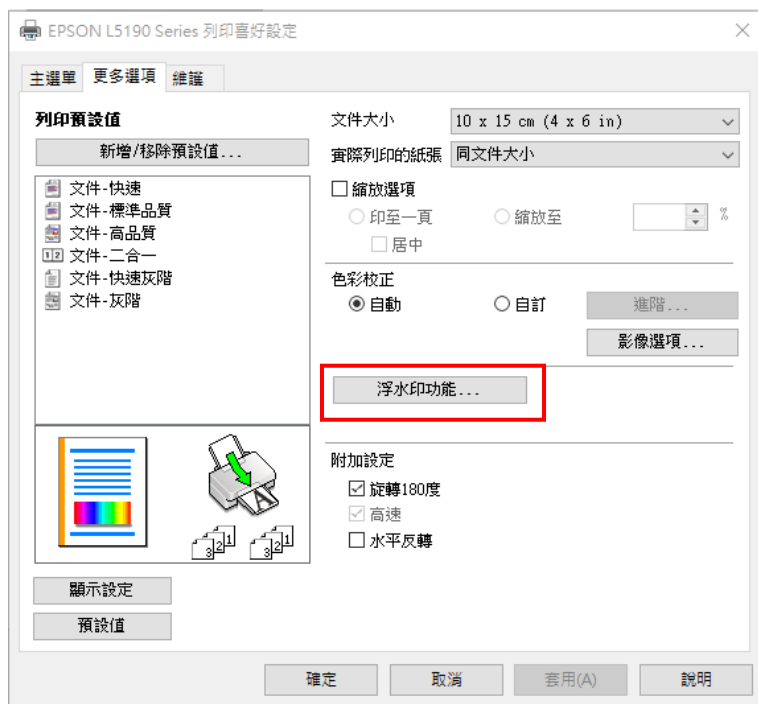

步驟 5：點選您要使用的浮水印，例如 [Do Not Copy]。

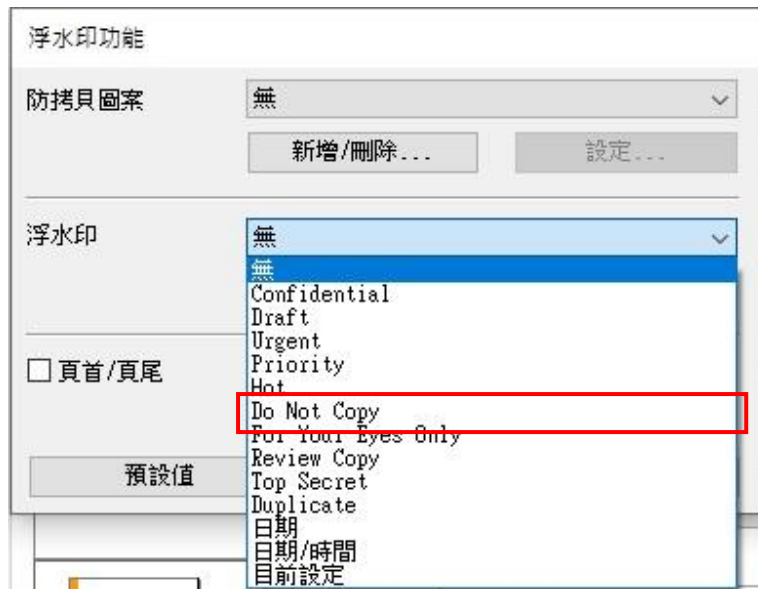

步驟 6：按下 [確定]，再按下 [確定]，即可列印浮水印了。



---End---