

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	使用 Epson iPrint 列印照片時如何縮放？
適用機型	L3150, L3156, L4150, L4160, L6170, L6190, L5190, L5196, L1455, L14150, L15160, M2110, M2120, M2170, M3170, WF-2831, WF-2861, XP-2101, XP-4101

內文說明：當使用 Epson iPrint 列印照片時，如何縮小及放大照片的尺寸？

範例機型：L5290

步驟 1：點選[列印照片]。




**步驟 2：**點選要列印的照片。



**步驟 3：**在[列印]之前將兩隻手指放在圖片上，往外滑開或往內併攏做縮放動作。



步驟 4：點選[列印]。

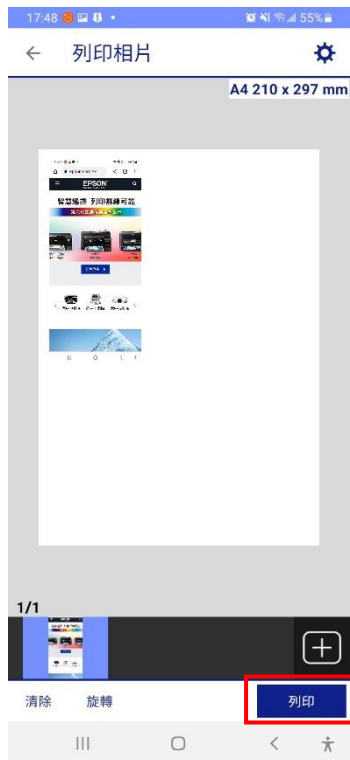

---End---