


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何使用 Epson Photo+ 列印照片？
適用機型	L120, L121, L1110, L1210, L805, L3110, L3116, L3210, L3216, L3150, L3156, L3250, L3256, L3260, L4150, L4160, L4260, L5190, L5196, L5290, L6170, L6270, L6190, L6290, L6580, L14150, L15160, M1120, M1170, M2110, M2120, M2170, M3170, M15140, XP-2101, XP-4101, XP-15010, WF-2831, WF-2861, WF-3821, WF-7311


內文說明：使用 Epson Photo+ 列印照片。

範例機型&作業系統：L6190, Windows 10 x64

步驟 1：開啟 [Epson Photo+] 程式。

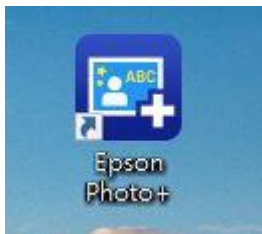


步驟 2：選擇印表機型號，然後點選 [相片]。

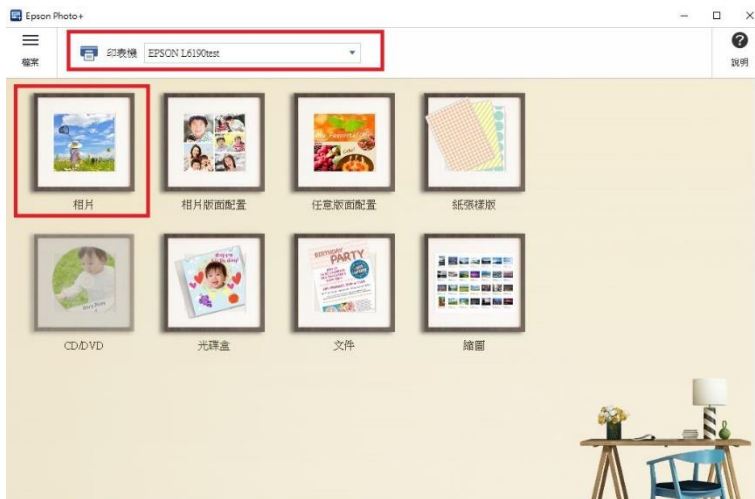


步驟 3：選擇 [紙張大小]，然後點選 [確定]。



步驟 4：從資料夾內勾選欲列印的照片，可一次選取多張。若選錯照片，可再點一下已經選取的相片則可取消選取，選擇完畢後按下 [確定]。

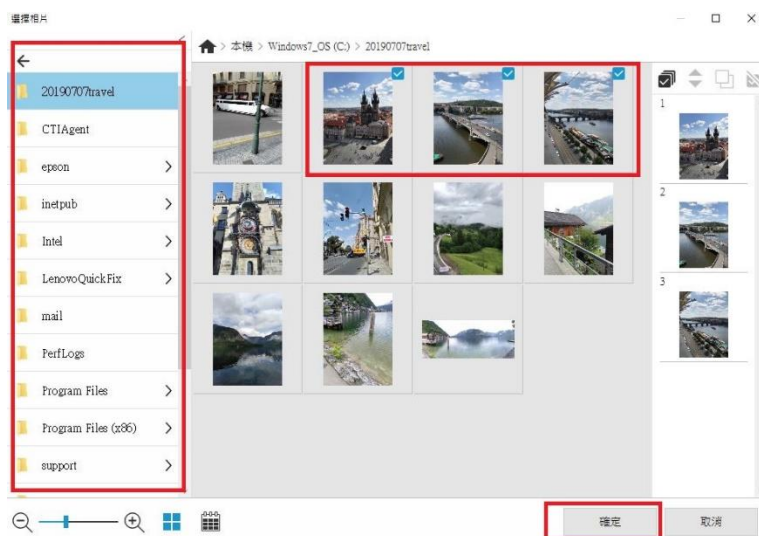


步驟 5：依照放入的紙張選擇 [紙張種類]，建議將 [列印品質] 調整至 [高]，即可達到最佳的列印效果。

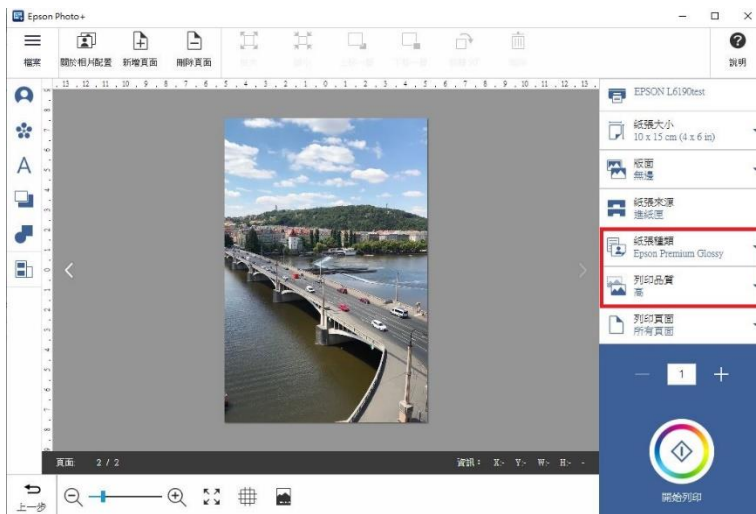


步驟 6：點選圖片區域可調整或縮放列印照片的區域，右側的選單可以調整照片風格。


[自動校正(影像加強)]功能預設值為 [開啟]，[校正強度]、[亮度]、[對比]、[飽和度]、[銳利度] 等設定可依照個人喜好調整。

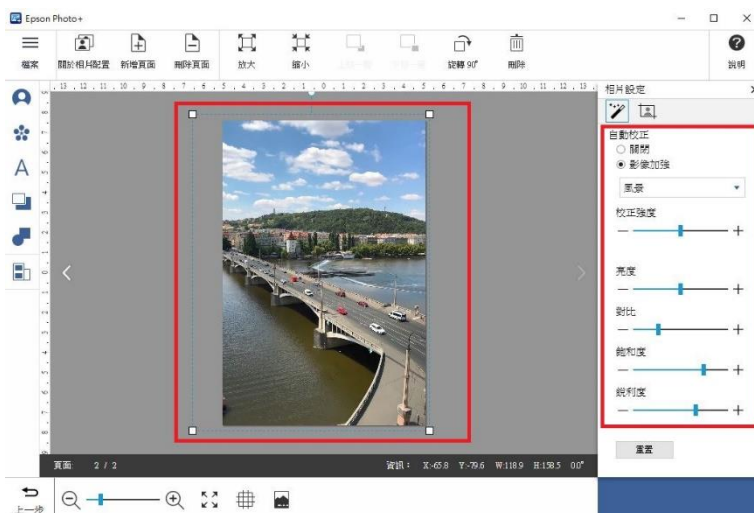

步驟 7：如有選擇多張照片，可透過左右箭頭切換照片，並可針對每張照片編輯相片風格。

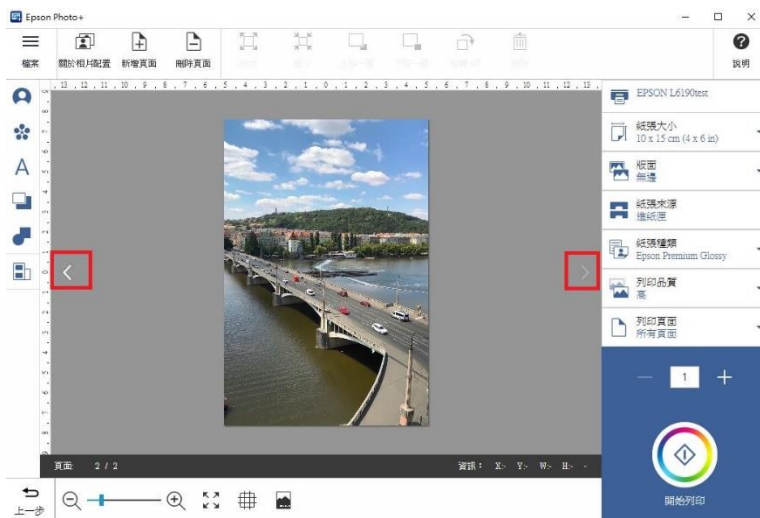

步驟 8：點選 [開始列印]。

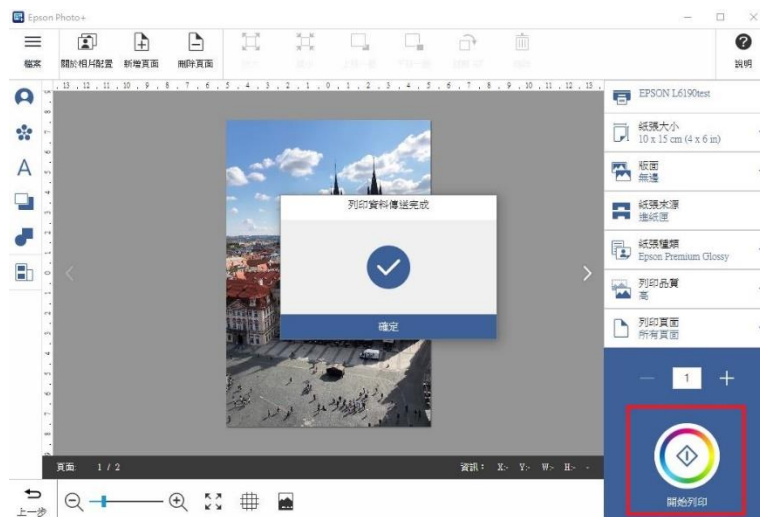

---End---