

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客戶服務部
主題敘述	如何使用印表機傳送和接收傳真?
適用機型	WF-2930

內文說明：說明如何將印表機連接至電話線，並透過傳真設定精靈使印表機準備好傳送與接收傳真。


範例機型：WF-2930

步驟 1：將印表機連接至電話線

您可以依照**(A) 連接至標準電話線(PSTN)或 PBX**的步驟將印表機連接至電話線，若在單一電話線上同時電話和印表機時，請依照**(B)將電話裝置連接至印表機**的步驟連接。

(A) 連接至標準電話線 (PSTN) 或 PBX


將電話線從電話壁式插孔或 PBX 連接埠連接至印表機背面的 LINE 連接埠。

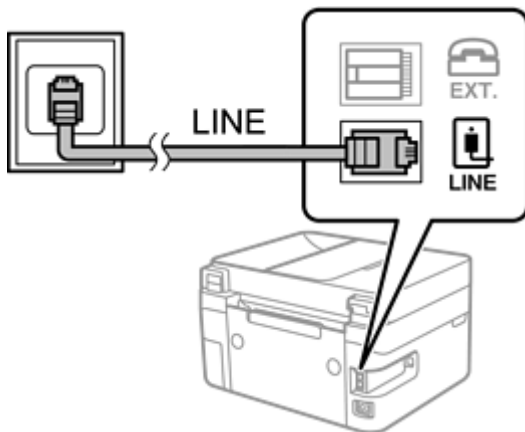


(B) 將電話裝置連接至印表機

在單一電話線上使用印表機與電話時，請將電話連接至印表機。

(1) 移除印表機背面的 EXT. 連接埠護蓋。

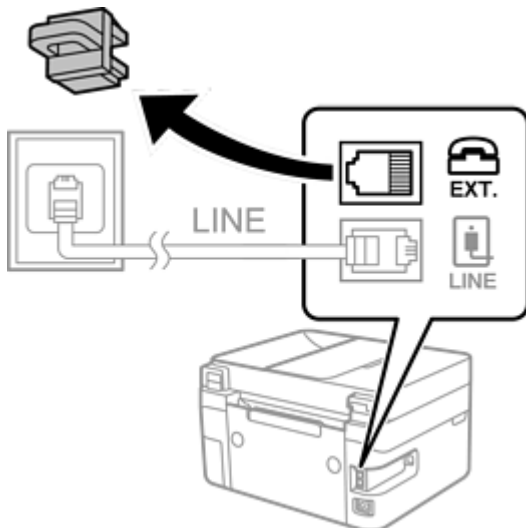


(2) 使用電話線連接電話裝置與 EXT. 連接埠。

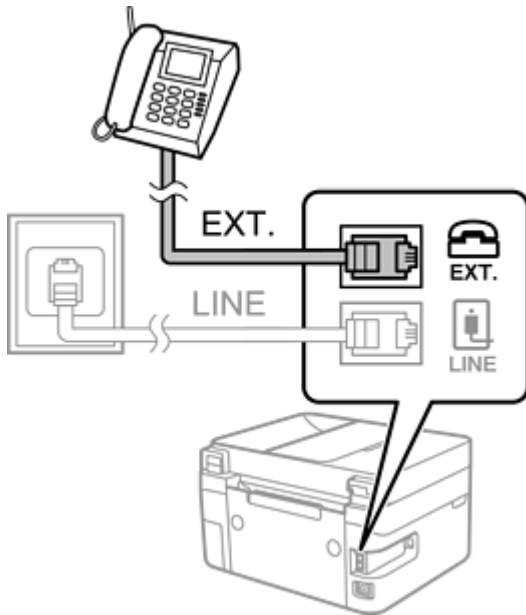

(3) 選取印表機控制面板上的 **[傳真]**，然後按下 **OK** 鍵。

(4) 拿起話筒。如果顯示如下方畫面所示的開始傳送或接收傳真的訊息，表明已建立連線。

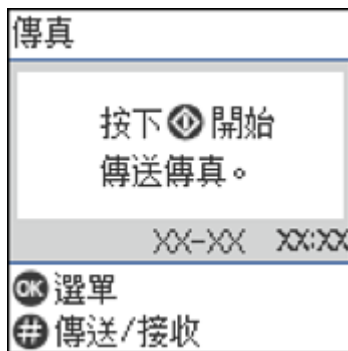

步驟 2：使用傳真設定精設定傳真設定

(1) 在印表機控制面板的主畫面選取 **[設定]**。

(2) 選取 **[傳真設定] > [傳真設定精靈]**。

(3) 依照畫面上的指示，輸入傳真標題 (例如：您的公司名稱)、您的電話號碼。

(4) 進行區別鈴聲偵測 (DRD) 設定。

- 若您已經向電話公司訂購特色鈴聲服務：

前往下一畫面並選取要用於傳入傳真的鈴聲模式。當您選取除 **[全部]** 以外的任何項目時，**[接收模式]** 被設定為 **[自動]**，您繼續前往下一畫面以檢查您所做的設定。

- 如果您未向您的電話公司訂閱區別鈴聲服務，或您無需設定此選項：

略過此設定並前往下一畫面，以檢查您所做的設定。

(5) 在顯示的畫面上檢查您的傳真設定，然後前往下一畫面。


(6) 選取 **[開始檢查]** 以檢查傳真連線，然後選取 **[列印]** 以列印傳真連線狀態的報告。

步驟 3：傳送及接收傳真

傳送傳真

- (1) 將原稿放置於玻璃平台或自動進紙器。


玻璃平台：原稿正面朝下放好，然後靠齊右下角箭頭記號處。

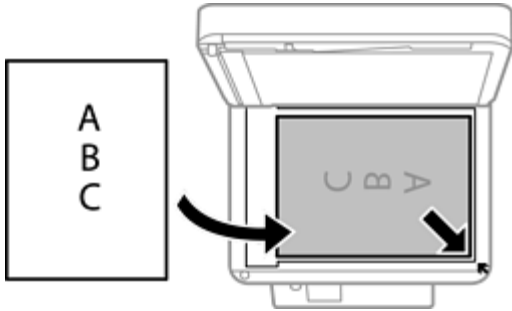

自動進紙器：原稿正面朝上並由短邊放入自動進紙器，然後將 ADF 紙張邊緣定位器滑到原稿的邊緣。



- (2) 選取印表機控制面板上的 [傳真]。

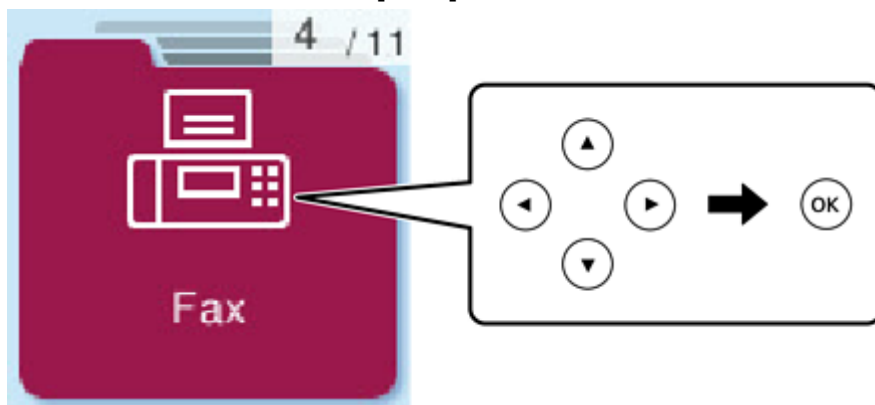

- (3) 手動輸入傳真號碼，或從聯絡人清單選取接收者。
- (4) 按下 [OK] 鍵選擇，然後選取 [掃描設定] 或 [傳真傳送設定] 進行必要的設定，例如解析度和傳送方式。
- (5) 按下 \diamond 鍵以傳送傳真。

接收傳真

(A) 使用自動模式接收傳真

■ 無需外部電話裝置接收傳真：

在您於 [應答鈴聲] 內設定的響鈴次數完成後，印表機自動切換至接收傳真。

■ 使用外部電話裝置接收傳真：

當您於 [應答鈴聲] 中設定的響鈴次數之內拿起聽筒時：

- 如果來電是傳真：在印表機主畫面上選取 [傳真]，按下 # 鍵以選取接收傳真，然後按下 ◊ 鍵，然後掛斷電話。
- 如果來電是語音通話：您可以正常接聽電話。

當響鈴停止且印表機自動切換為接收傳真時：

- 如果來電是傳真：印表機開始接收傳真。
- 如果來電是語音通話：您無法接聽電話。要求對方回電。

(B) 使用手動模式接收傳真

電話鈴響時，您可以拿起電話聽筒，手動接聽來電。

- 聽見傳真信號 (鮑頻) 時：
在印表機主畫面上選取 [傳真]，按下 # 鍵以選取接收傳真，然後按下 ◊，然後掛斷電話。
- 如果來電是語音通話：
您可以正常接聽電話。

---End---