

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	當印表機與電話共用同一條線路時，如何更改應答鈴聲？
適用機型	具有傳真功能之機型

內文說明：當電話與話機共用時，如電話來不及接，可更改響鈴次數。

範例機型：L5290

步驟 1：在印表機面板上選擇 [設定]，按下「OK」鍵。



步驟 2：選擇 [印表機設定]，按下「OK」鍵。



步驟 3：選擇 [國家/地區]，按下「OK」鍵。



步驟 4：預設值為台灣，請選擇台灣以外的任一國家，按下「OK」鍵。



步驟 5：在印表機面板上選擇 [設定]，按下「OK」鍵。



步驟 6：選擇 [傳真設定]，按下「OK」鍵。



步驟 7：選擇 [基本設定]，按下「OK」鍵。



步驟 8：選擇 [應答鈴聲]，按下「OK」鍵。




步驟 9：出現 [應答鈴聲] 設定畫面。



步驟 10：按下數字鍵輸入想要設定的鈴聲次數。最多可設定 9 次。



步驟 11：按下「OK」鍵，即可完成設定。

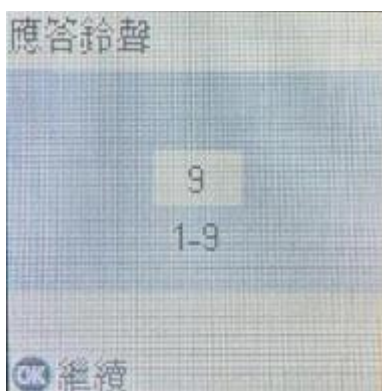

---End---