


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何設定 LINE 遠距列印?
適用機型	L14150, L15160, L3550, L3556, L3560, L4260, L4360, L5590, L6270, L6290, L6370, L6390, L6490, L6580, M1120, M1170, M15140, M2050, M2110, M2120, M2170, M3170, XP-2200, WF-2930, WF-3821, WF-7311

內文說明：使用 Epson Smart Panel 如何設定 LINE 遠距列印。

範例機型：L5590 & IOS 版本 18.6.2

步驟 1：在手機下載安裝 Epson Smart Panel APP。

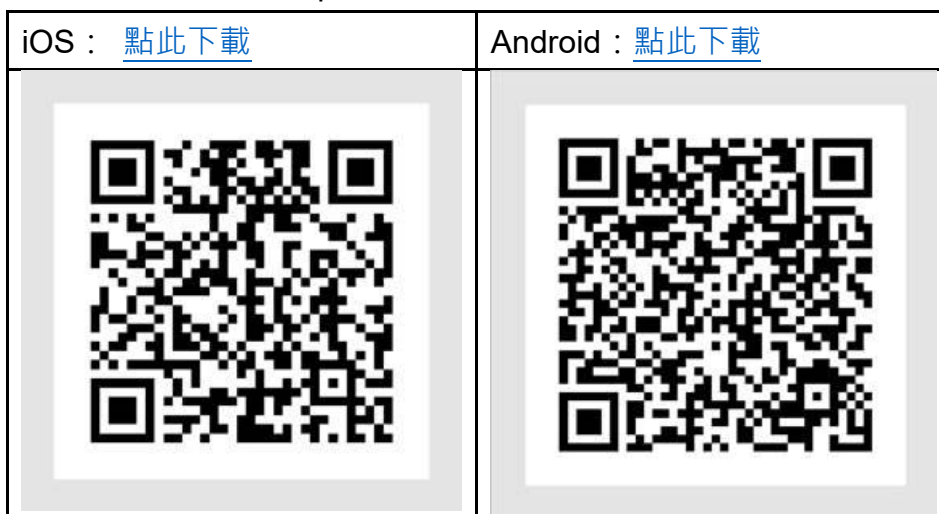


步驟 2：開啟 Epson Smart Panel，點選右上 [印表機圖示+]。



步驟 3：點選 [連接至已在 WI-FI 紹的產品]。



步驟 4：點選要連線的產品型號。

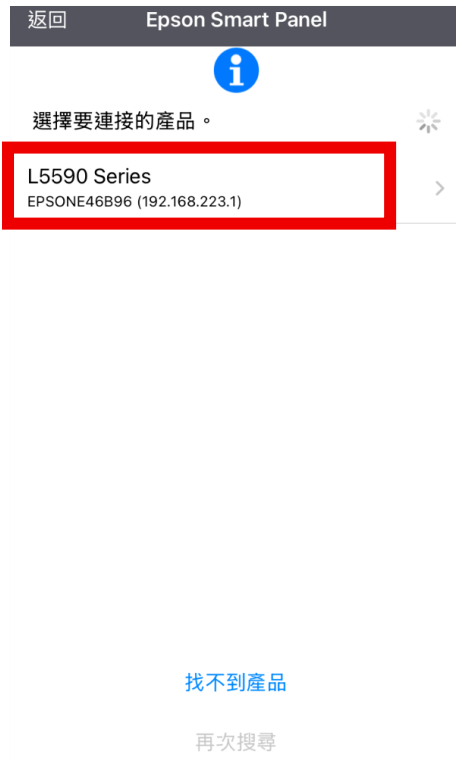

步驟 5：點選「確定」。



步驟 6：點選 [從 Line 應用程式]。



步驟 7：點選 [開啟]。



步驟 8：點選 [登錄印表機]。



步驟 9：勾選 [我已閱讀並同意使用條款]、[我已閱讀並確認隱私權聲明]，在按 [下一步]。



步驟 10：出現以下畫面時，點擊 [開啟 Line] 圖示。



步驟 11：點擊「許可」加入 Epson Printer 好友。



步驟 12：完成登錄後，點擊 [打開 EPSON PRINTER]。



