


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何重置標籤機所有設定
適用機型	LW-K460

內文說明：將標籤機設定還原至預設值。

範例機型：LW-K460

步驟 1：請先移除電池，並接上隨附 AC 電源變壓器。

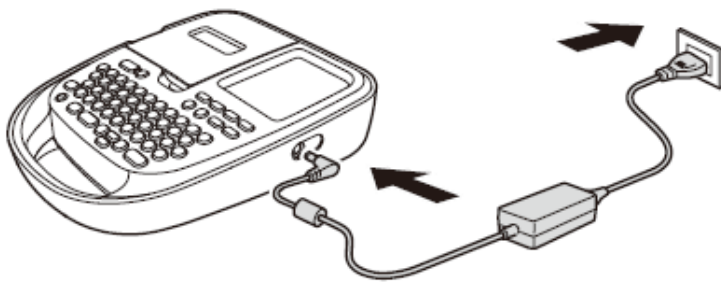


步驟 2：開啟電源，確認機器可以正常啟動，然後關閉電源。



步驟 3：在電源關閉的狀態下，同時按住 [刪除/取消] + [選擇/換行]，再開啟電源。



步驟 4：螢幕會出現 [是否執行主機初始化?] 訊息，按下 [選擇/換行] 執行初始化。

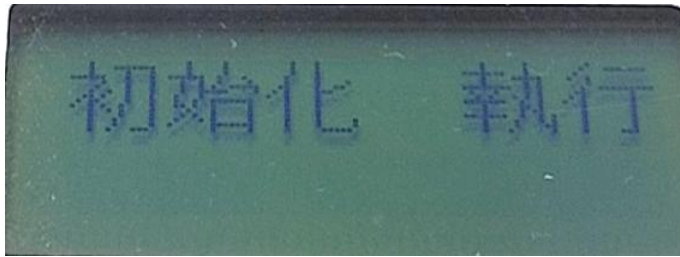

---End---