

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何從控制面板掃描檔案至隨身碟？
適用機型	L15160, L6580

內文說明：如何從印表機面板掃描檔案至隨身碟？

範例機型：L15160

步驟 1：請先準備符合規格的隨身碟或是外接硬碟(有獨立 AC 電源)，此次使用 USB 隨身碟作為範例。

記憶體裝置規格

裝置	最大容量
硬碟 ^{*1}	2 TB (以 FAT、FAT32 或 exFAT 格式化)
USB 隨身碟	
多卡讀卡器 ^{*2}	2 TB (以 FAT、FAT32 或 exFAT 格式化)

*1: 我們不建議使用以 USB 供電的外接 USB 裝置。請僅使用配備獨立 AC 電源的外接 USB 裝置。

*2: 僅將一張記憶體卡插入多卡讀卡器。不支援插入多於兩張記憶體卡的多卡讀卡器。

您無法使用以下裝置：

- 需要專屬驅動程式的裝置
- 具有安全性設定的裝置（密碼、加密等）
- 內建 USB 集線器的裝置

Epson 無法保證外接式裝置的所有操作。



步驟 2：請先檢查 USB 隨身碟格式是否為(FAT/FAT32/exFAT)格式，及有足夠的可用空間。




步驟 3：將 USB 隨身碟插入印表機前方插槽，此時機器螢幕會出現 [記憶體裝置已辨識]。

插入外接 USB 裝置


插入外部 USB 裝置於外部界面 USB 連接埠。

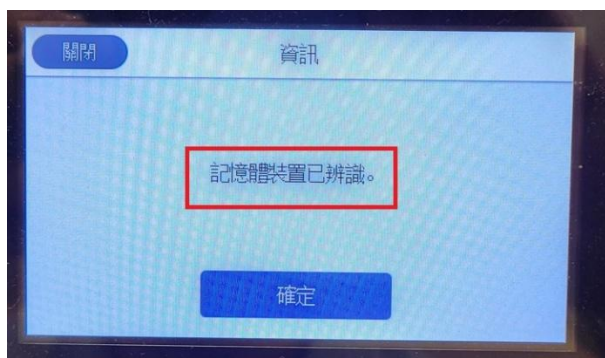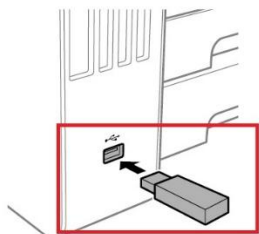

步驟 4：將稿件放入 ADF 或玻璃平台。

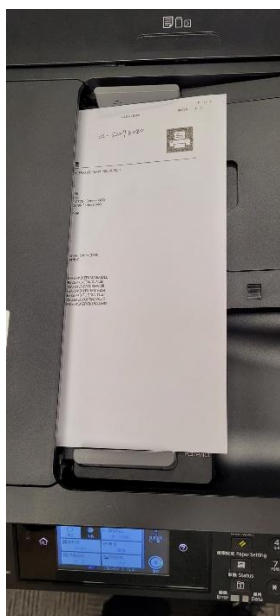


步驟 5：螢幕點選 [掃描] >> [記憶體裝置]。

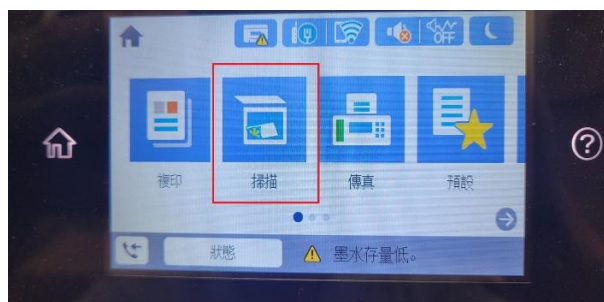

步驟 6：確定『可用空間』足夠，點選 [儲存] 開始掃描，過程中“請勿移除記憶體裝置”。



步驟 7：掃描完成會出現 [已儲存]，此時可以將 USB 隨身碟取下，插回電腦。

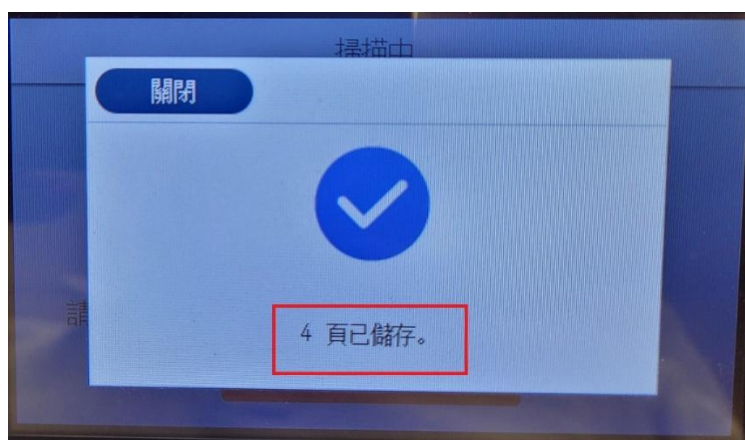

步驟 8：USB 隨身碟內會自動新增一個資料夾『EPSCAN』，掃描完成的檔案存放在裡面。



---End---