

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	列印紙張背面有髒污如何處理？
適用機型	L15160



內文說明：列印紙張背面有髒污時，如何做初步排除？

範例機型：L15160



注意事項:

- 1. 列印成品出現髒汙或磨損時，請清潔內部輥。
- 2. 請勿用面紙清潔印表機內部。印字頭噴嘴可能會因棉絮而堵塞。

步驟 1：選取印表機控制面板上的 [維護]>>[紙張導引器清潔]。

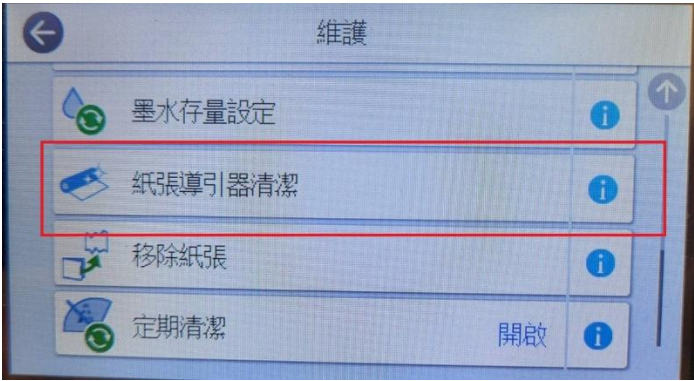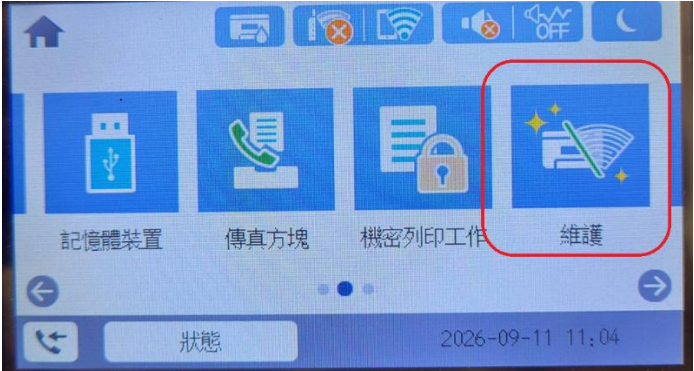


步驟 2：選取紙張來源、在您選取的紙張來源「進紙匣 1/進紙匣 2/進紙槽」中裝入「普通紙」，然後依照螢幕上的指示點選[開始]進行清潔紙張路徑。

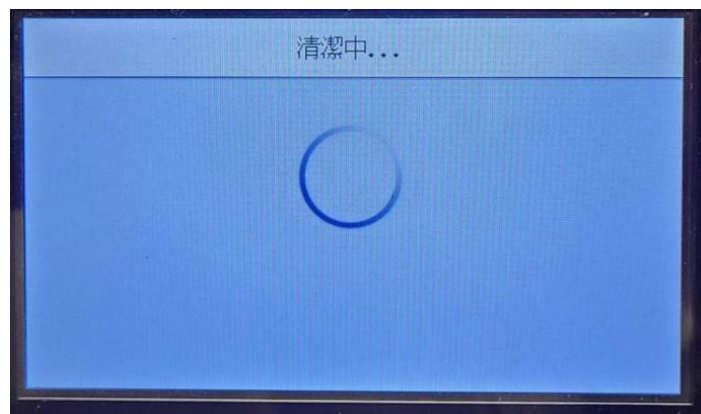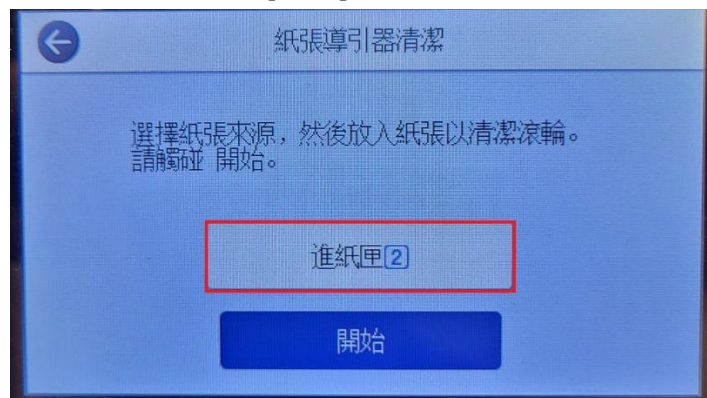

步驟 3：清潔完成，紙張會從出紙處出來。



步驟 4 :請重複此程式，直至紙張不會被墨水弄髒為止。若列印成品出現髒汙或磨損，請清潔其他紙張來源。

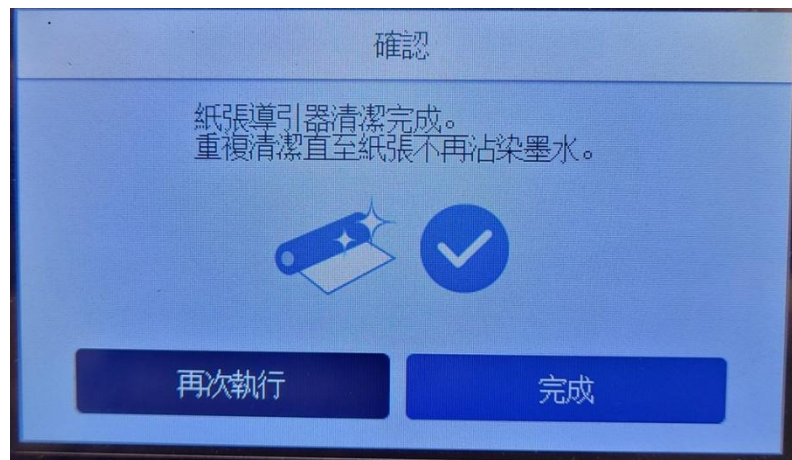

---End---