

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	使用 AirPrint 列印時，如何變更紙張大小及種類？
適用機型	L14150, L15160, L3550, L3556, L3560, L4260, L4360, L5590, L6270, L6290, L6370, L6390, L6490, L6580, M2050, M15140, WF-2930, WF-3821, WF-7311


內文說明： 使用 AirPrint 列印時，如何變更紙張大小及種類。

範例機型&作業系統：L5590 & iOS 26.7.1


步驟 1：在手機上開啟檔案(以照片為例)，點選 [分享]，選擇 [列印]。



步驟 2：點選 [印表機]，選擇 [印表機名稱]。

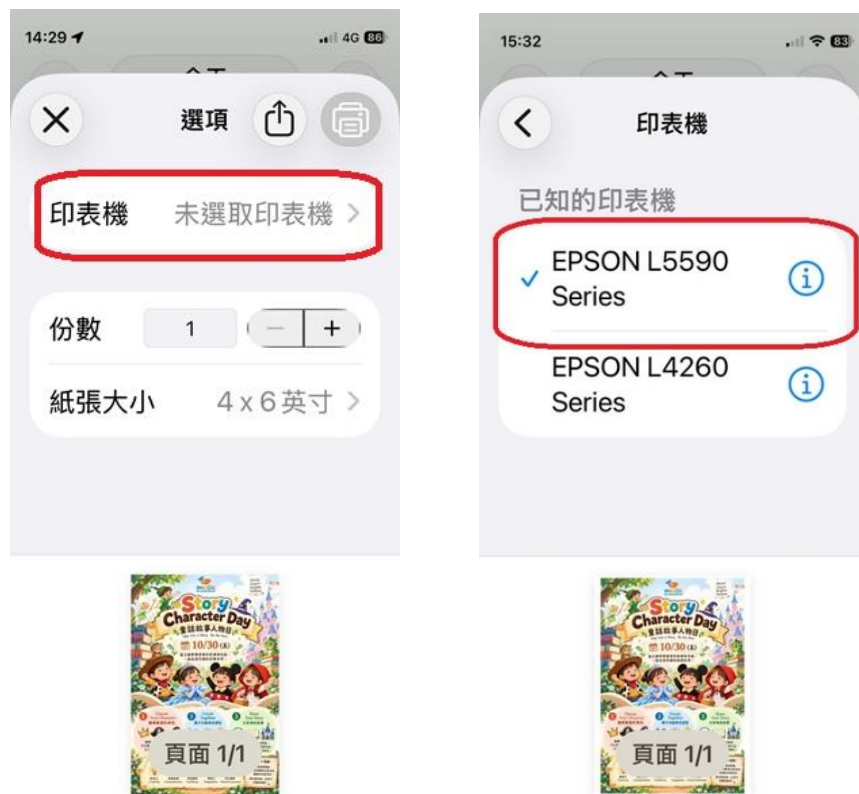

步驟 3：選擇正確的紙張大小，其次點選 [媒體與品質] > [媒體類型]，點選正確紙張種類。

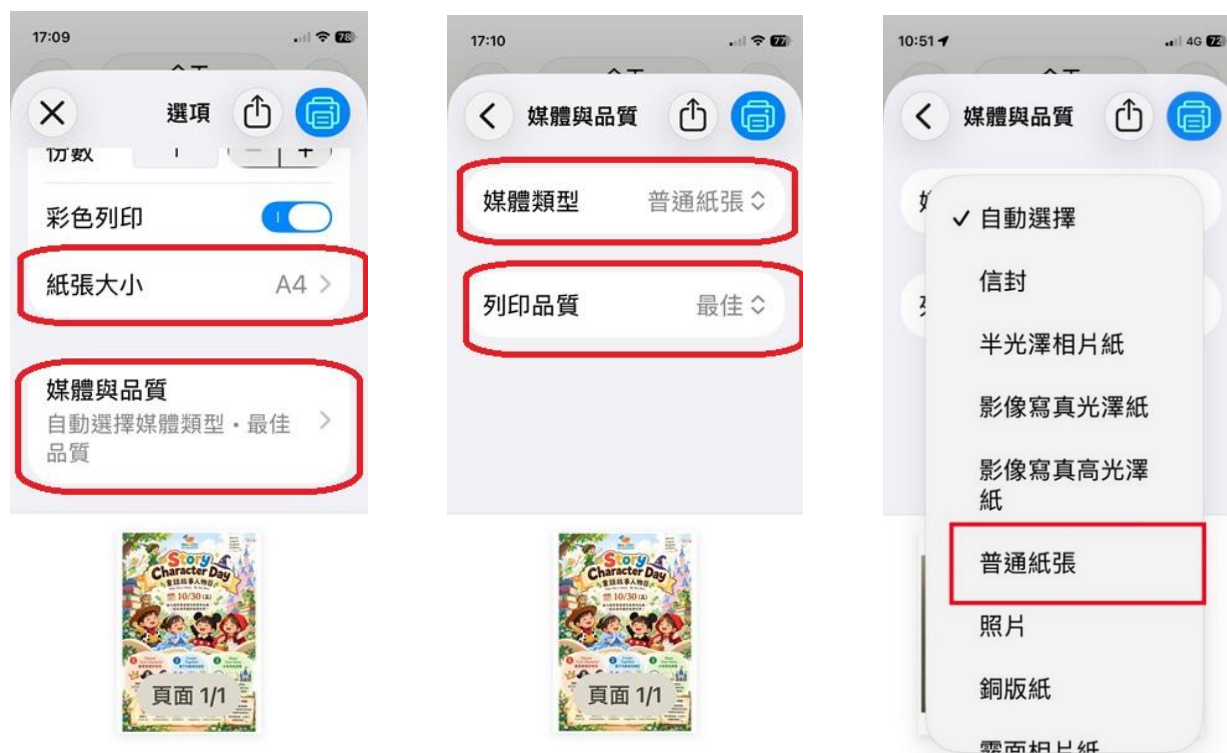

步驟 4：點選 [列印品質] 確定想要的品質選項，完成後點選右上角印表機圖示進行列印。



---End---