
致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	Epson 投影機語言選取畫面一直進不了下一步
適用機型	Epson 全型號投影機

內文說明：Epson 語言選取畫面一直進不了下一步 Epson 語言選取畫面一直進不了下一步，會一直停滯在語言選擇畫面。


範例機型：EB-L690U

步驟 1：先使用遙控器方向鍵選擇投影機要使用的語言並按下遙控器 Enter 鍵，此時畫面會刷新一次。

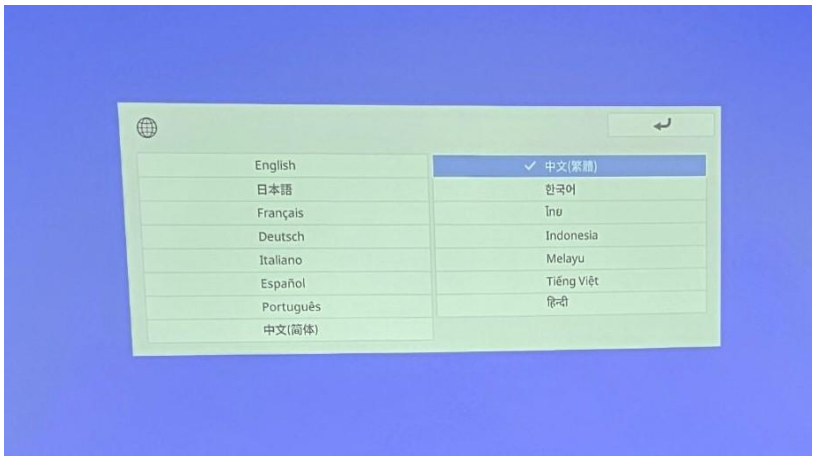

步驟 2：完成後使用遙控器方向鍵選擇右上角的 Enter 鍵完成設定即可進入下一步。

常見是反覆一直選擇語言選項沒有點選右上角 Enter 導致一直停滯於此畫面。

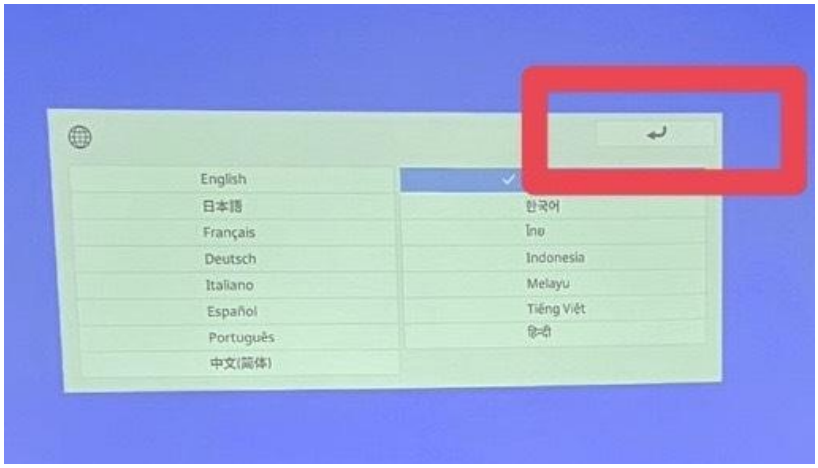

---End---