致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	EF-73 的無線充電怎麼使用？為什麼手機無法充電？
適用機型	EF-73

內文說明：EF-73 的無線充電怎麼使用？為什麼手機無法充電？

範例機型&作業系統：EF-73


步驟 1：確認投影機支架底部的無線充電開關已設為 [ON]。

您可將支援無線充電的智慧型手機或無線耳機放在投影機支架底座上進行充電。


⚠ 警告

- 充電前，請移除所有金屬或磁性保護殼及信用卡。
- 請勿在智慧型手機與無線充電器之間放置任何物品，例如信用卡、鑰匙、硬幣、金屬物品或 NFC 卡，否則可能導致過熱。

1 請確認投影機支架底部的無線充電開關已設為 ON。

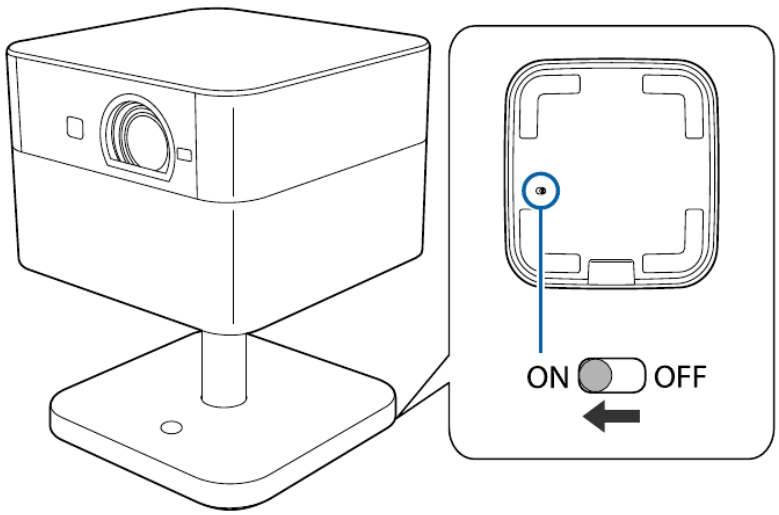

步驟 2：將支援無線充電的智慧型手機或無線耳機放在支架底座上帶有標誌的區域內，充電會自動開始。

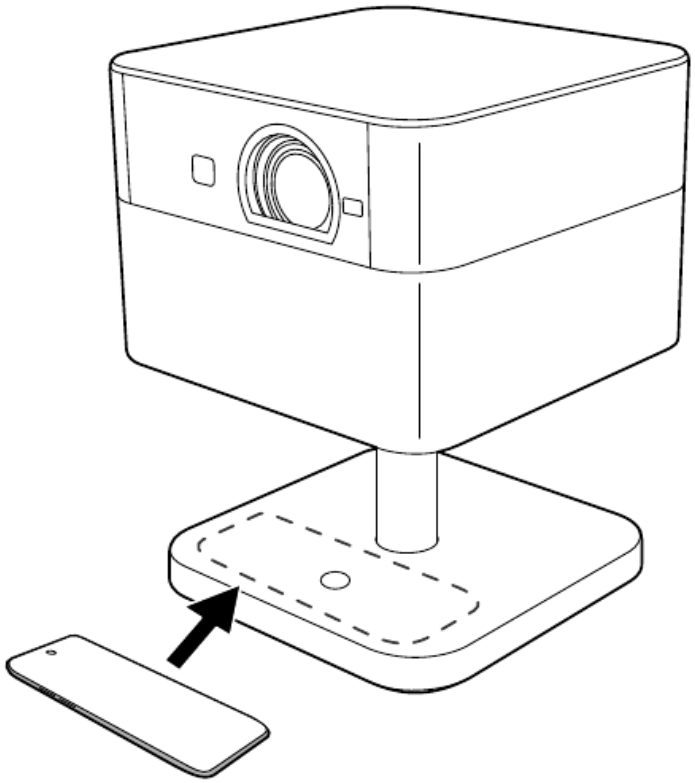

注意事項：

1. 請先確認手機本身支援無線充電，並移除金屬或磁性保護殼、信用卡及手機與無線充電器之間的異物。
2. 使用行動電源透過 USB-C 為投影機供電時，無法使用投影機為智慧型手機或無線耳機進行無線充電。
3. 放置智慧型手機時，請勿超出投影機外緣。放置位置不正確可能會降低充電效率或無法充電。

---End---