

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：Easy Photo Print 如何自訂圖框


步驟 1：開啟 Epson Easy Photo Print 軟體並點選您欲列印的照片→下一步



步驟 2：若左下的「照片版面」及「圖框」中沒有您適合的則可以點選「圖框→建立/編輯圖框」

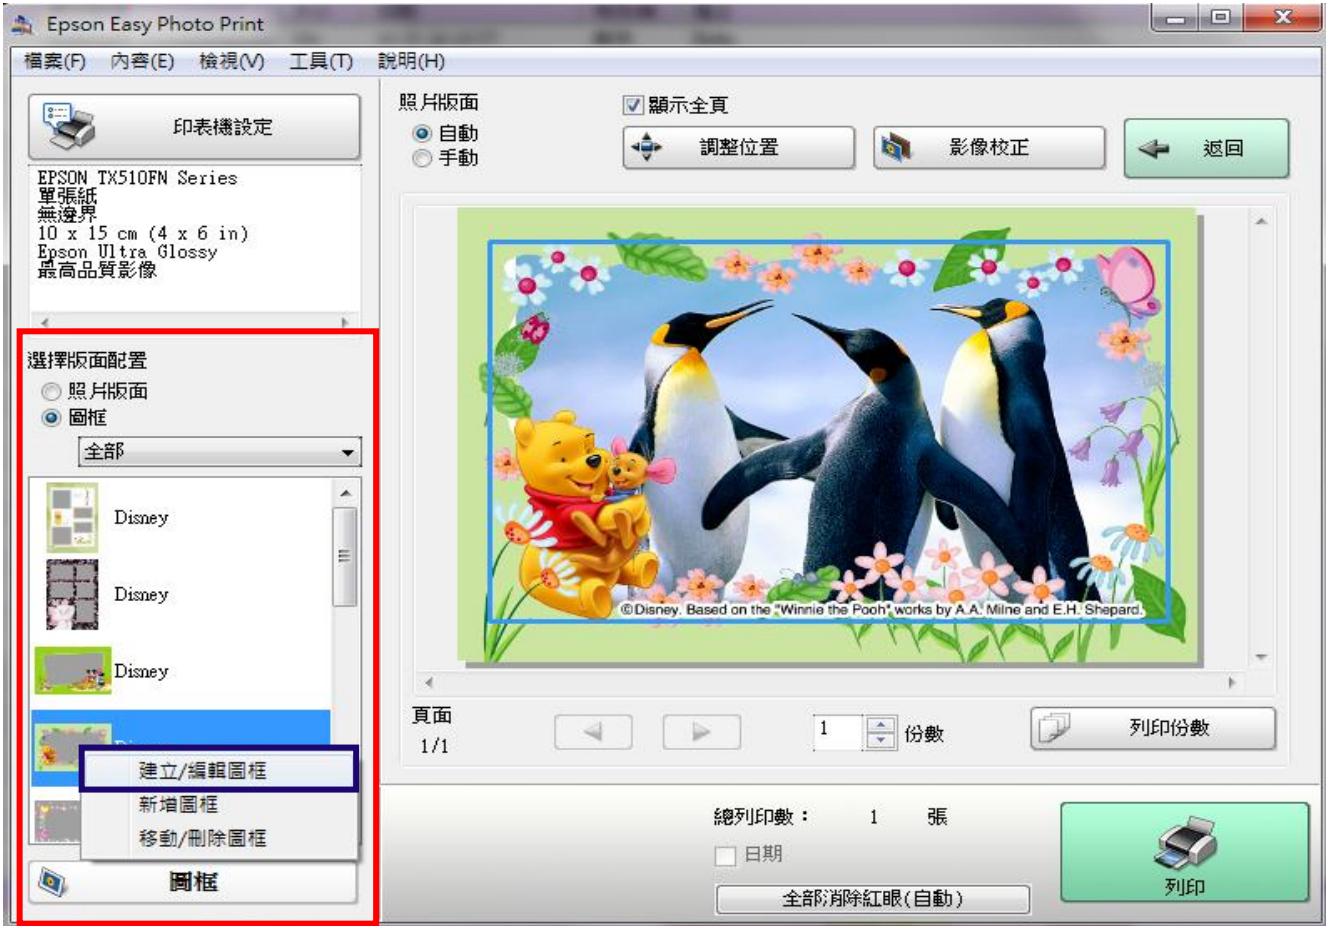


步驟 3：對話方框點選「確定」。

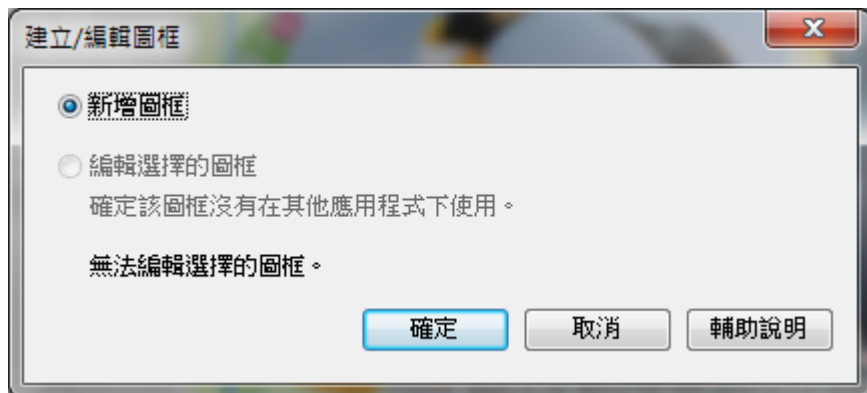


步驟 4：選擇版面「直式」或「橫式」後→按下「編輯」。



步驟 5：點選「插入畫框」。

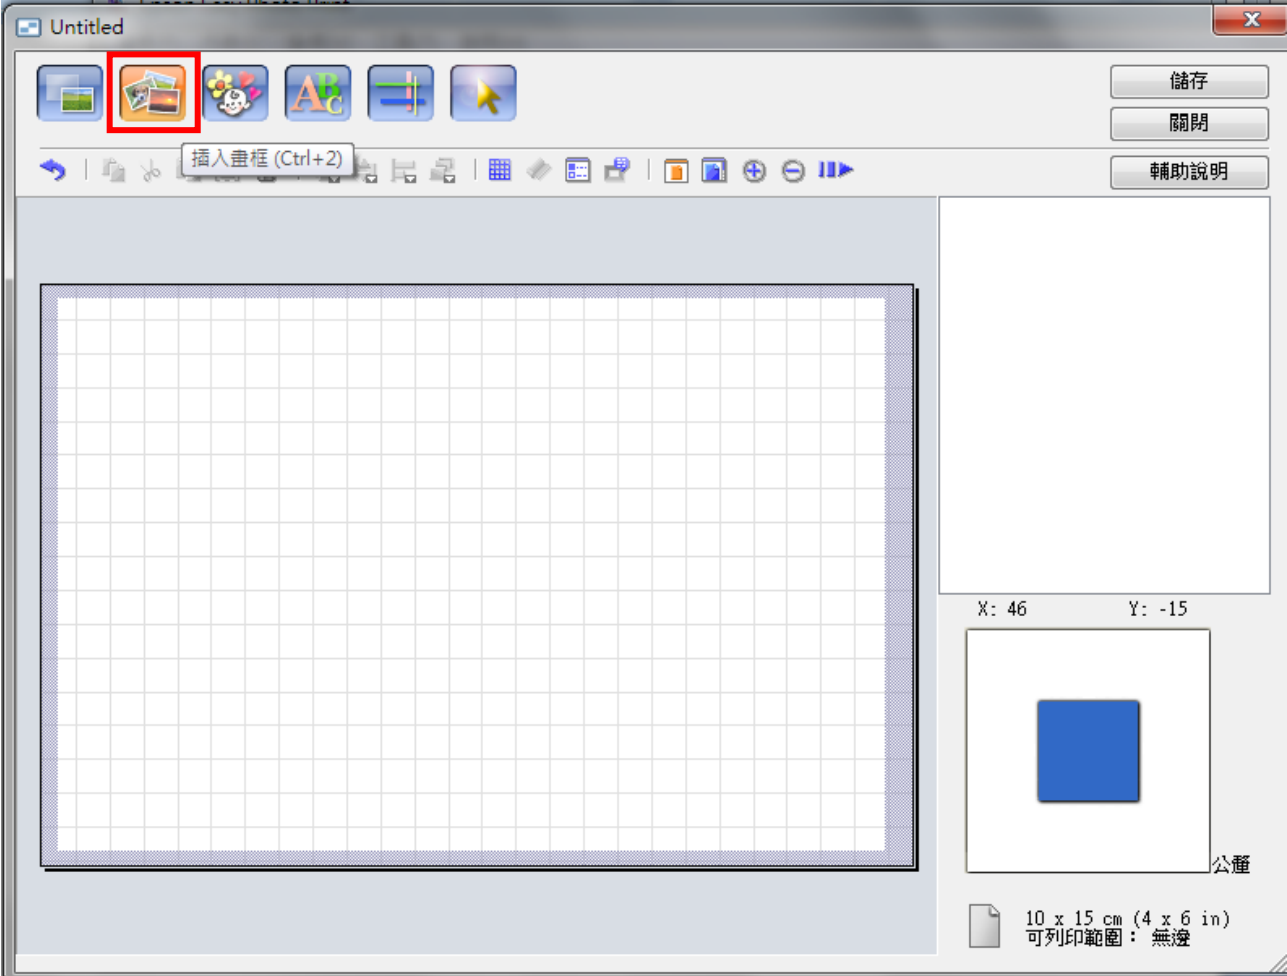

步驟 6：自訂完成後儲存

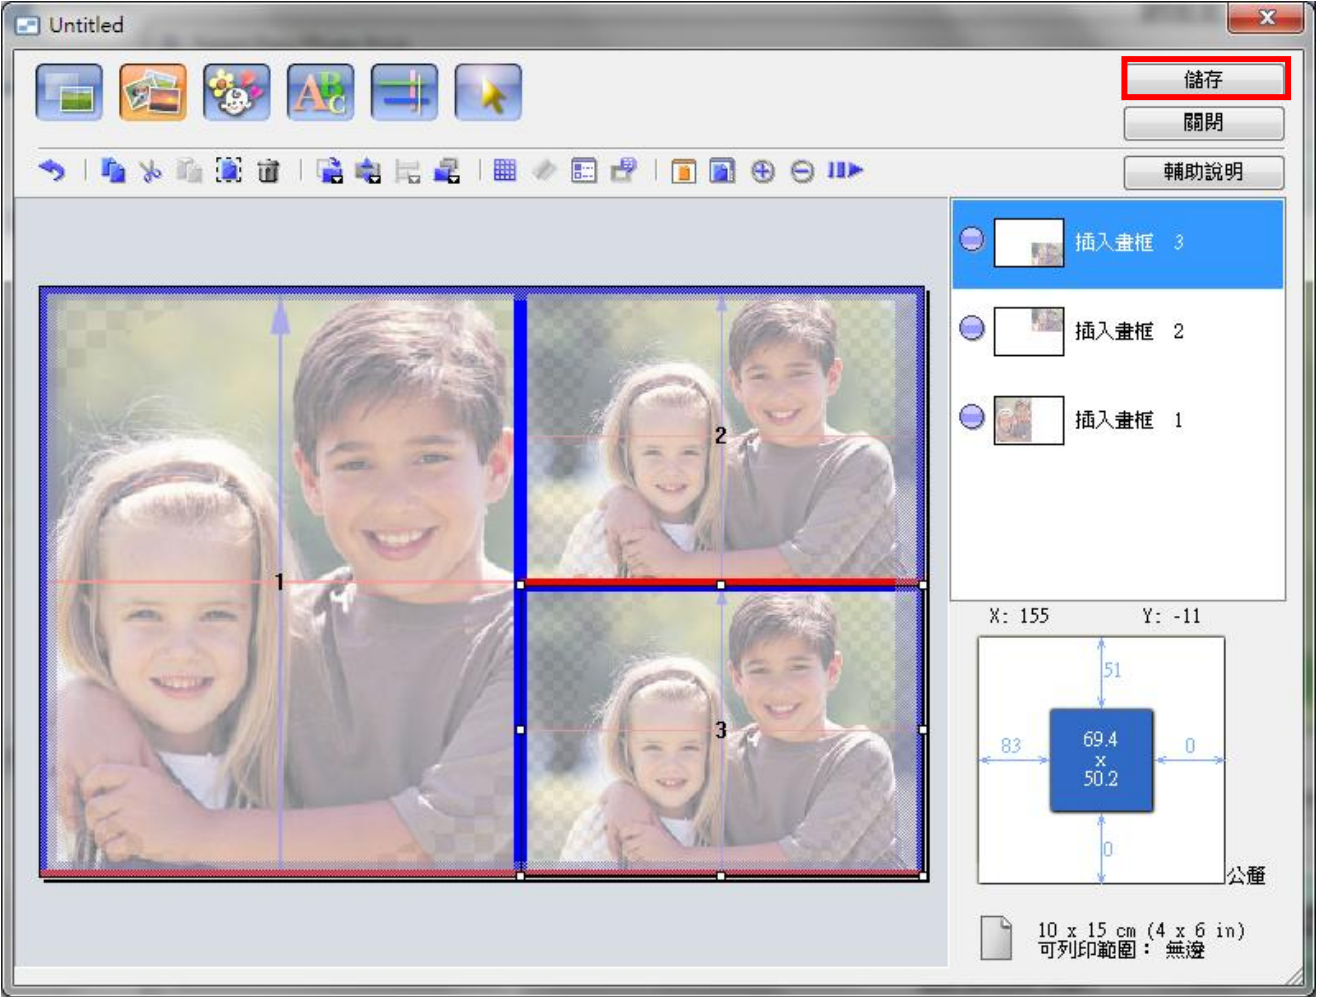

步驟 7：輸入相關圖框資訊→確定。

圖框資訊

目錄類型

目錄名稱：

日曆

圖框資訊

標題：

TEST

作者：

編輯者：

註解：

確定

取消

輔助說明

步驟 8：輸入圖框檔案名稱→確定。

輸入檔案名稱

輸入此P.I.F.圖框的檔案名稱。  
檔名最多8 字元，可使用下列字元：  
A-Z, a-z, 0-9, 及 \_!#\$%&'()\*@^`{|}~

TEST

確定

取消

輔助說明



步驟 9：紅色框選處即為自訂圖框，放入照片後按「列印」輸出

