


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

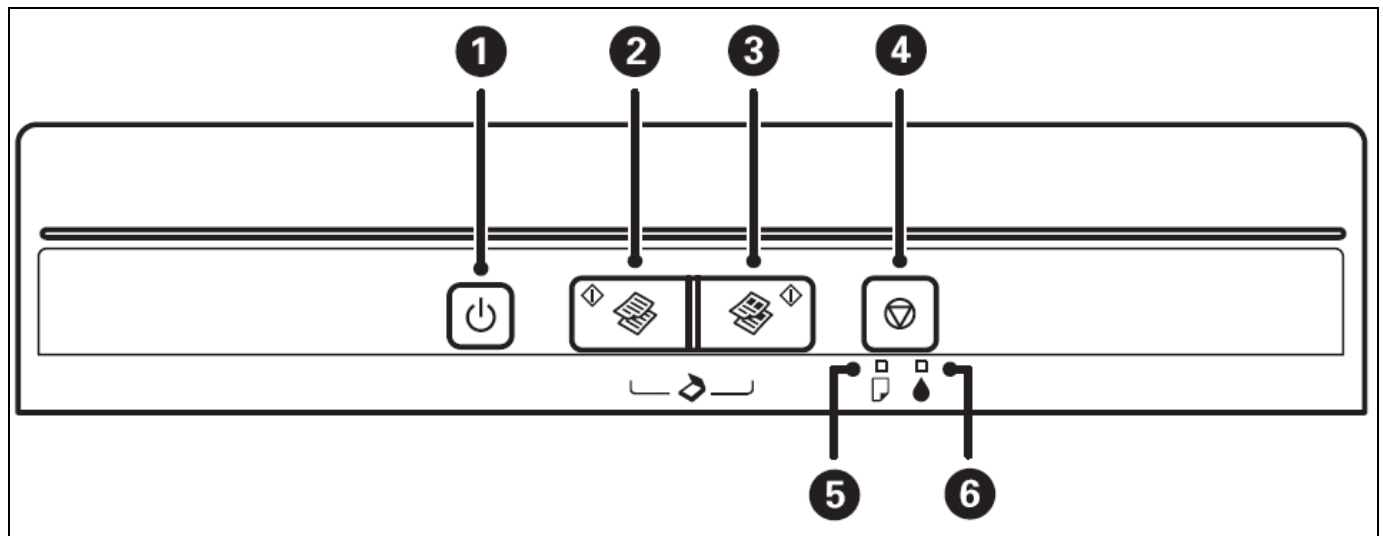


主題敘述：Epson L360 如何透過草稿模式影印

控制面板按鈕：



1. 將 A4 普通紙裝入印表機。

2. 放置原稿。

3. 在按下  按鈕的同時按住  或  按鈕可在草稿模式中進行複印，這可讓您使用較少的墨水並以較低的濃淡度進行列印。