


TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：大尺寸印表機 Epson Stylus Pro 3885 從標準進紙匣列印發生卡紙時如何排除處理

步驟 1、從標準進紙匣進紙列印時發生卡紙，請先將機器電源關閉，再將護蓋打開並檢查機器內部卡紙情況，如下圖。

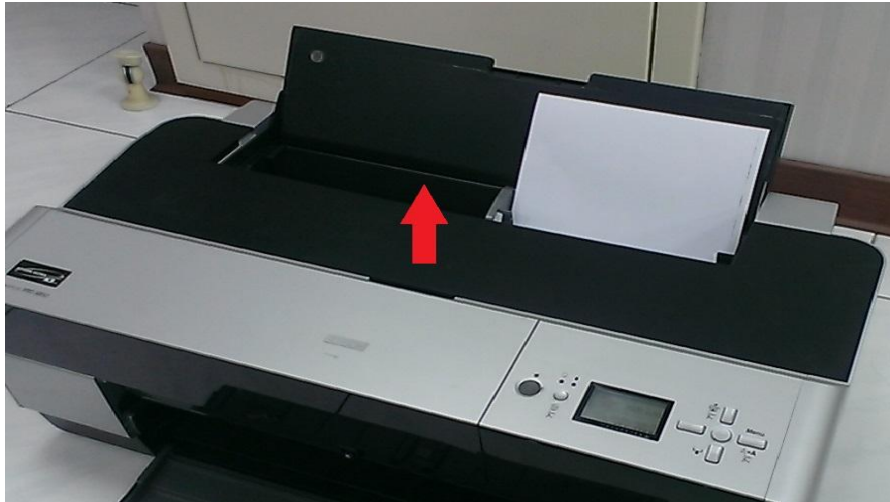

步驟 2、檢查完機器內部卡紙情況後，先將印字頭移開卡紙位置(關機狀態)，再把紙張從上方輕輕取出，不要傷到印字頭(取出卡紙時盡可能保持紙張完整性)。

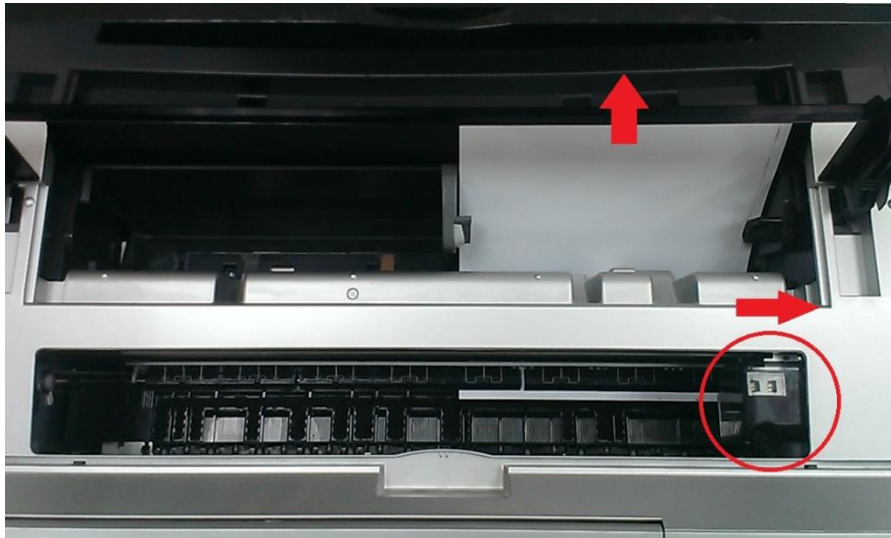

步驟 3、如取出卡紙時發現紙張有破損不完整，請將前方進紙匣打開。



步驟 4、打開前方進紙匣後，檢查前方進紙匣下方的出紙路徑是否還有碎紙殘留，如有請直接排除，排除完後請再列印使用。

