

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：Epson WorkForce Pro WF-5621 更改機器面板按鍵聲音類型的操作方式

步驟 1、面板上按「更多▶」，點選「設定」。(此機器面板為觸控面板)



步驟 2、進入「設定」選單，往下點選「系統管理」。

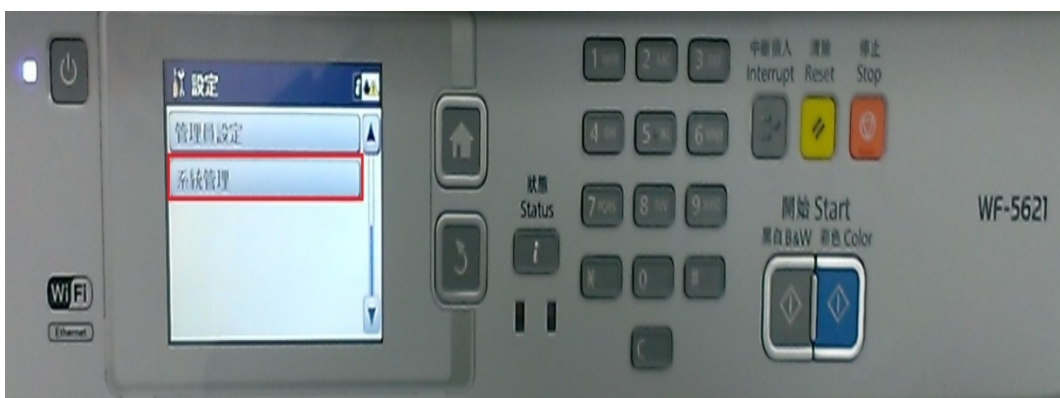


步驟 3、進入「系統管理」選單，點選「通用設定」。



步驟 4、進入「通用設定」選單，點選「音效設定」。



步驟 5、進入「音效設定」選單，往下點選「聲音類型」，預設值為旋律，若要更改為「嗶嗶聲」，點選「嗶嗶聲」，前面會出現 V 即更改完成。

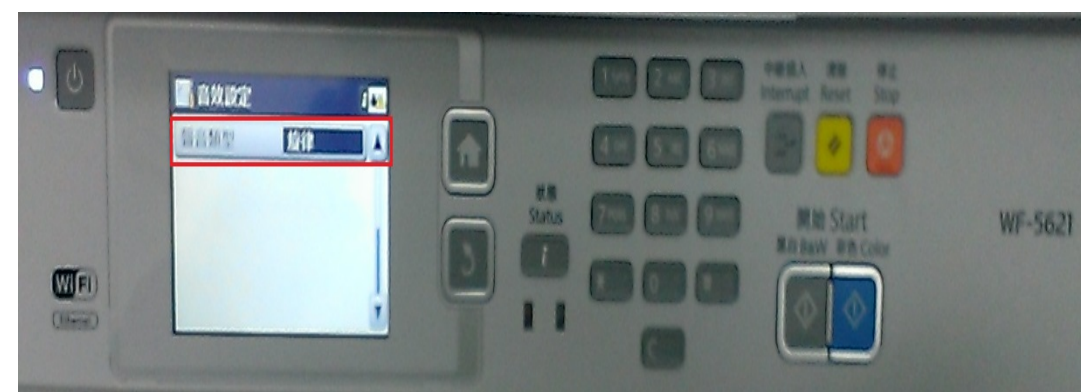



聲音類型



旋律



嗶嗶聲



音效設定



聲音類型

嗶嗶聲

