



TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：商用傳真複合機 Epson WF-2521、WF-2531 如何由面板操作直線性校正

步驟 1、開啟印表機電源後，進入複印模式「」，按下選單「」鍵。



步驟 2、按「▼」鍵，選擇「9.維護」，按「OK」鍵。



步驟 3、按「▼」按鍵，選擇「4.印字頭直線性校正」，按「」鍵，此時印表機會印出直線性校正表單的畫面(如附圖一)。




附圖一


#1




#2

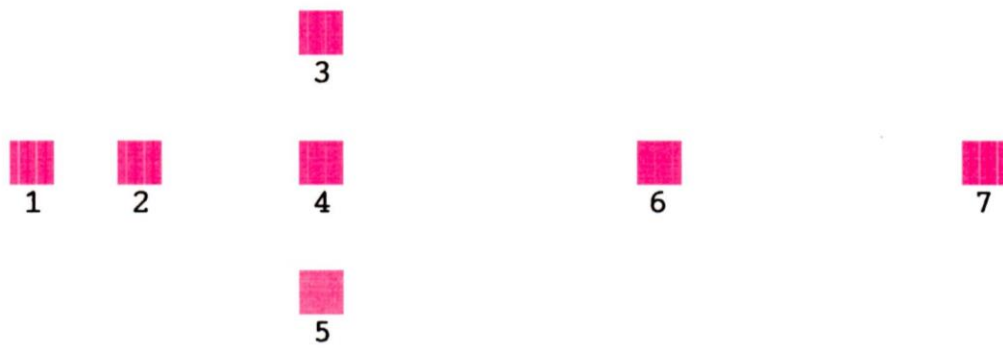

#3

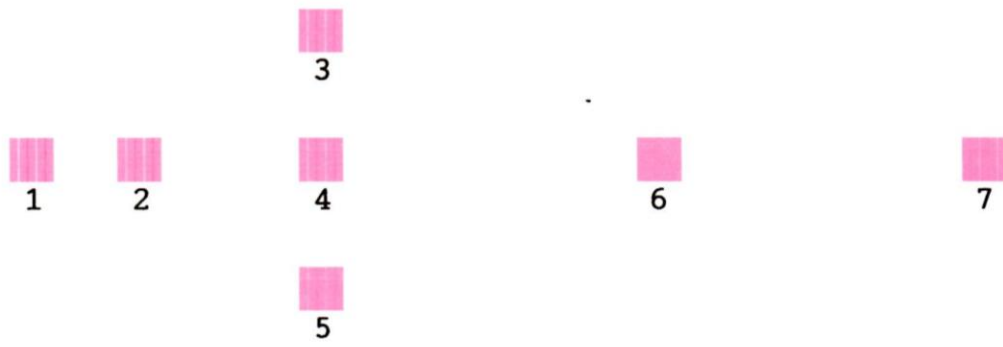

#4

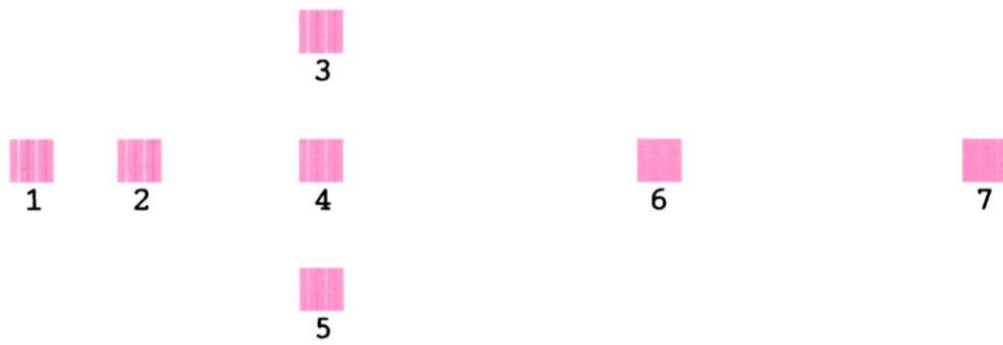

步驟 4、由印出來的直線性校正表中確認 #1、#2、#3、#4 裡條紋最少的方塊編號，
例如：#1 的編號 5 沒有白色條紋，按「▲」或「▼」鍵，選擇「5」，按「OK」鍵，
重覆上述方式設定#2、#3、#4 直到顯示完成印字頭直線性校正的畫面，按「OK」鍵。

