


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-3621 如何將複印功能的雙面關閉

步驟 1、面板主畫面按「設定」。(此機器面板為觸控面板)。

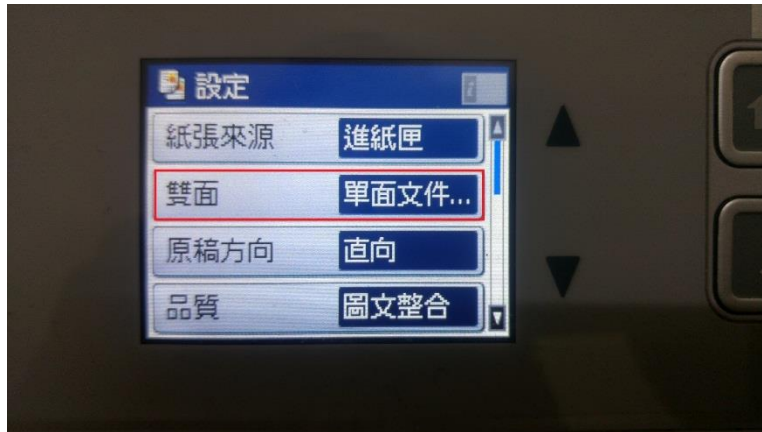

步驟 2、進入「設定」選單，透過「▼」選擇「系統管理」。



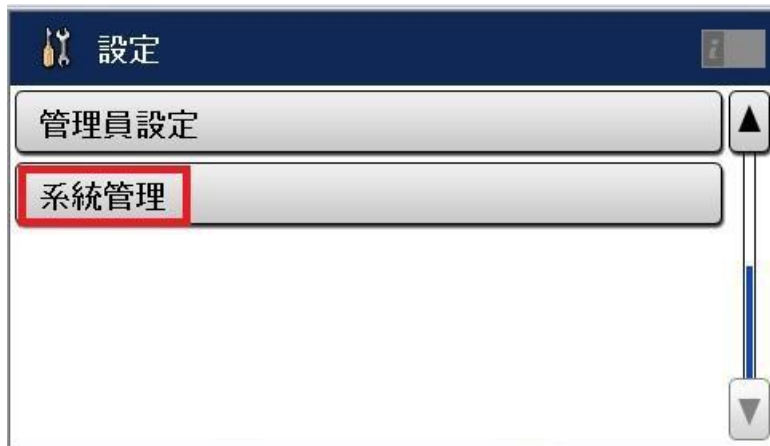

步驟 3、進入「系統管理」選單，透過「▼」選擇「複印設定」。



步驟 4、進入「複印設定」選單，選擇「使用者預設值」。



步驟 5、進入「使用者預設值」選單，選擇「雙面」進入，選擇「關閉」，再按下「確認」即可，之後再開啟複印功能，雙面就為關閉。



