

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：大尺寸印表機 Epson SureColor SC-P407 在 WINDOWS 8 系統下，如何關閉透明色

步驟 1、進入開機畫面後，請點選「桌面」方塊磚切換至桌面。




步驟 2、再點選左下角「視窗」功能後同時按滑鼠右鍵，再點選「控制台」功能，並進入「裝置和印表機」功能。

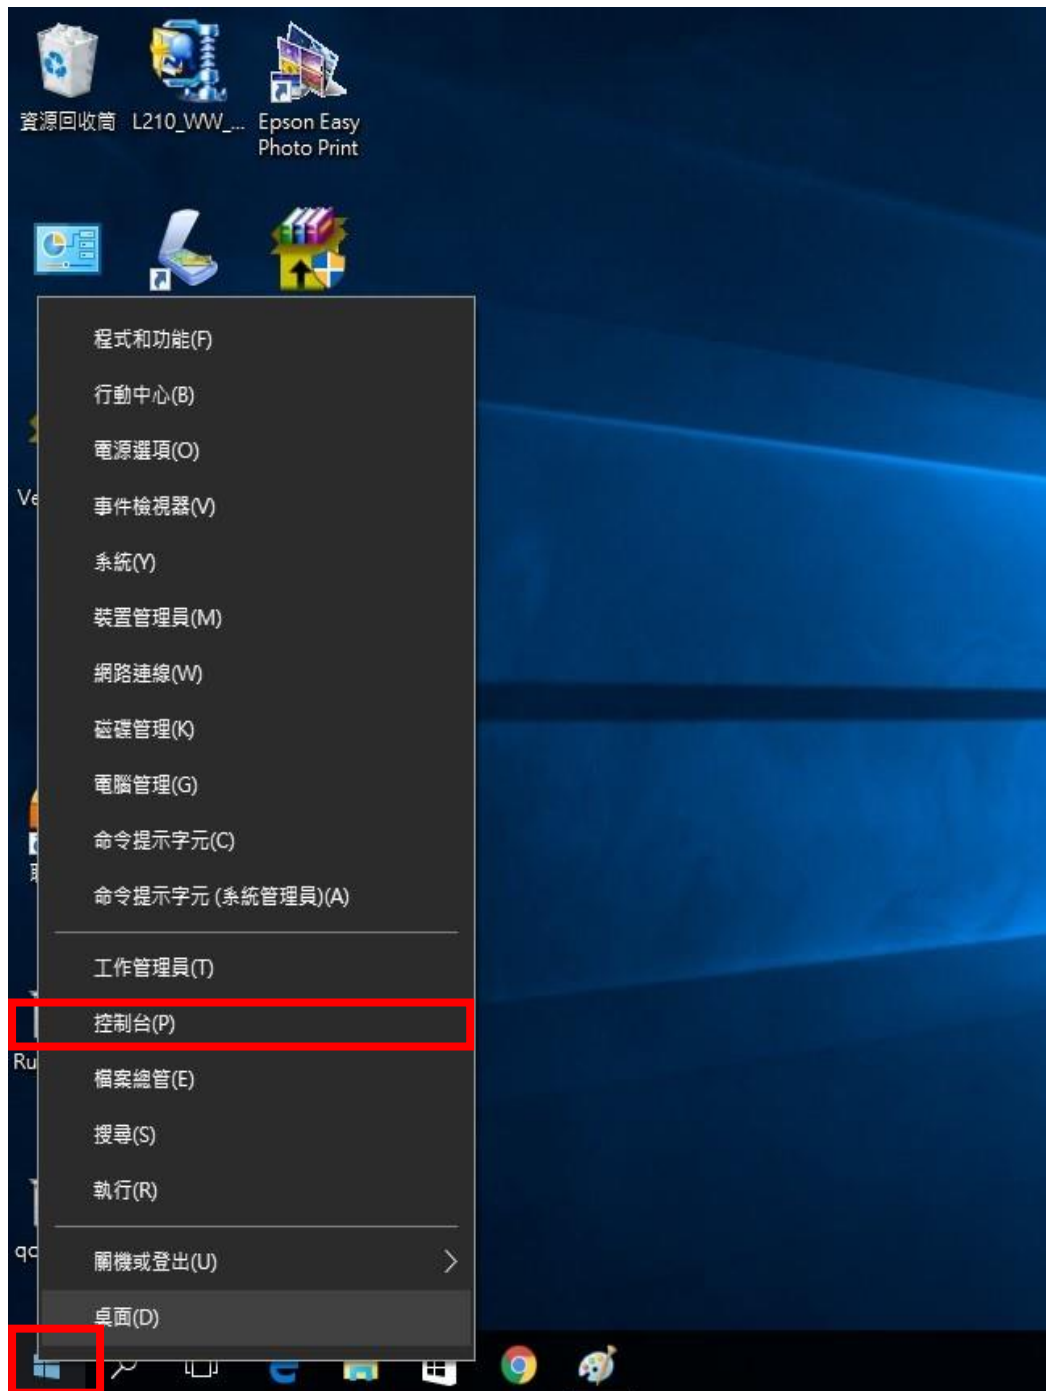

步驟 3、選擇驅動程式 P400，並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。



步驟 4、點選紙張種類。

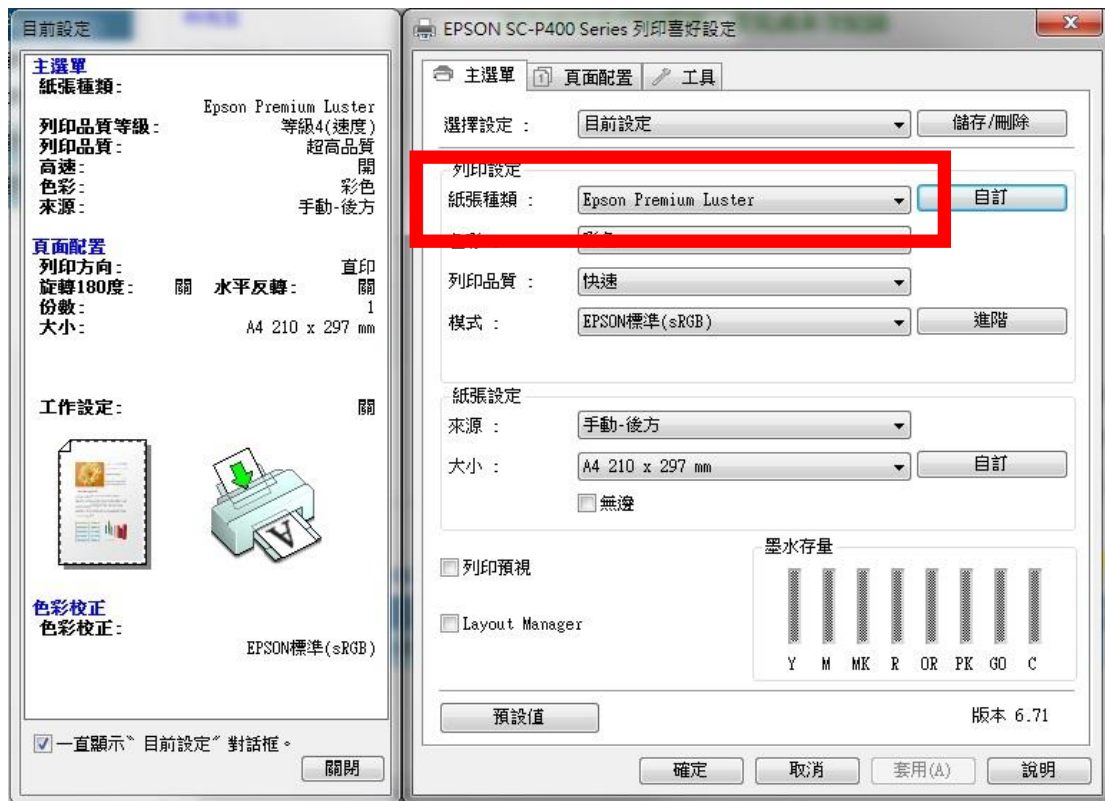

步驟 5、選擇非相片用紙。



步驟 6、點選「自訂」。



步驟 7、透明色呈現關閉。

