


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：大尺寸印表機 PEpson SureColor SC-P407 在 WINDOWS 10 系統下，如何關閉透明色


步驟 1、點選左下角「視窗」功能後同時按滑鼠右鍵，再點選「控制台」功能，並進入「裝置和印表機」功能。

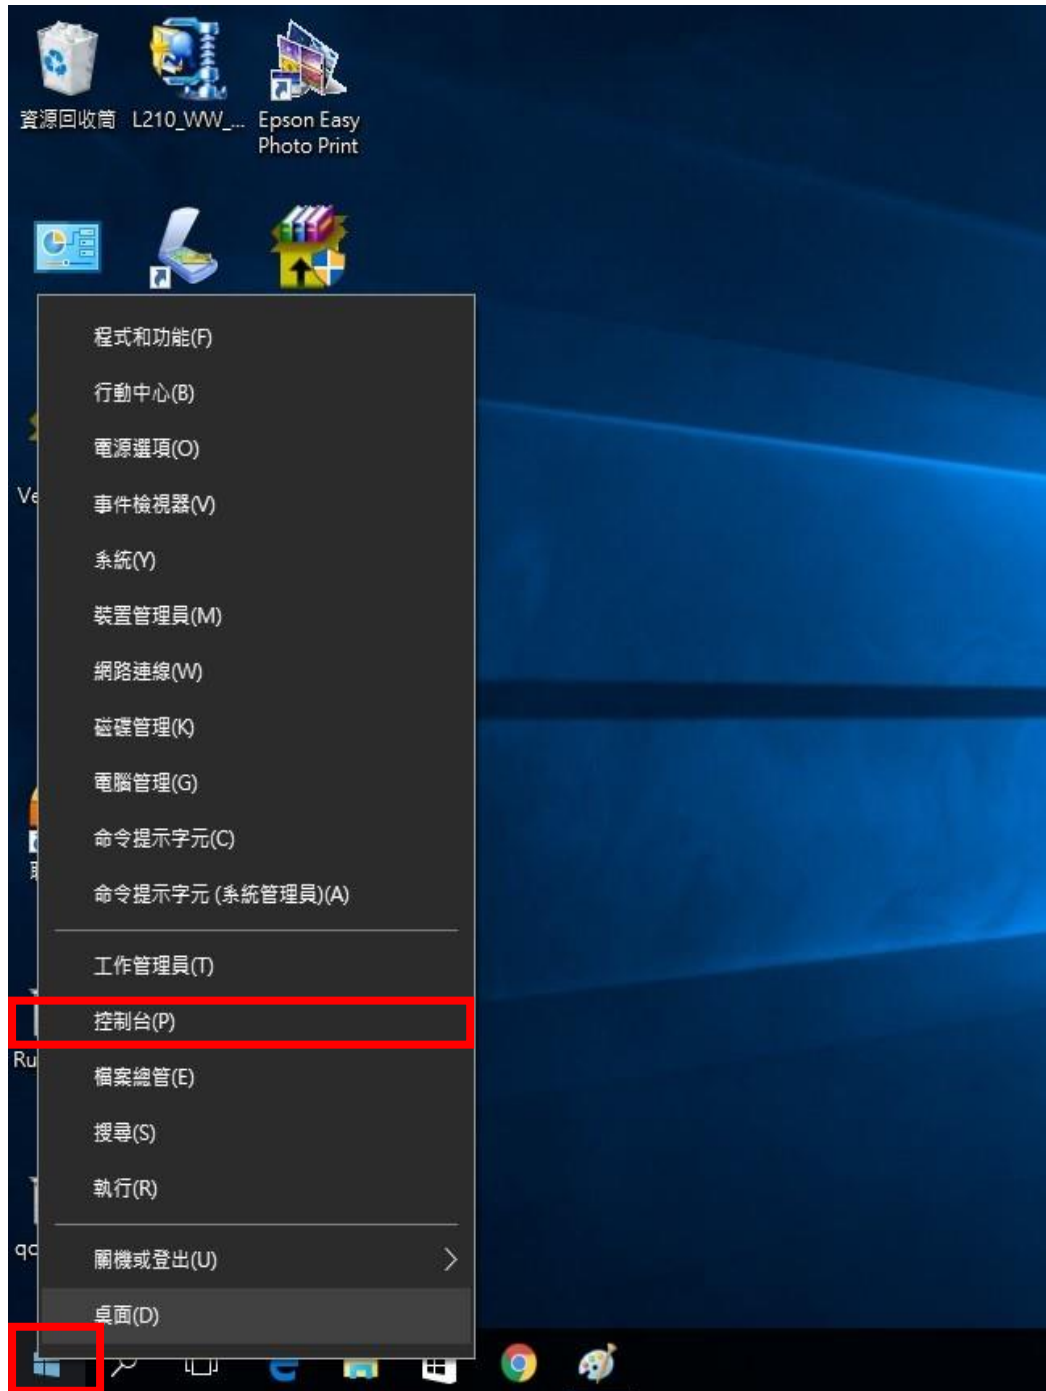

步驟 2、選擇驅動程式 P400，並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。



步驟 3、點選紙張種類。

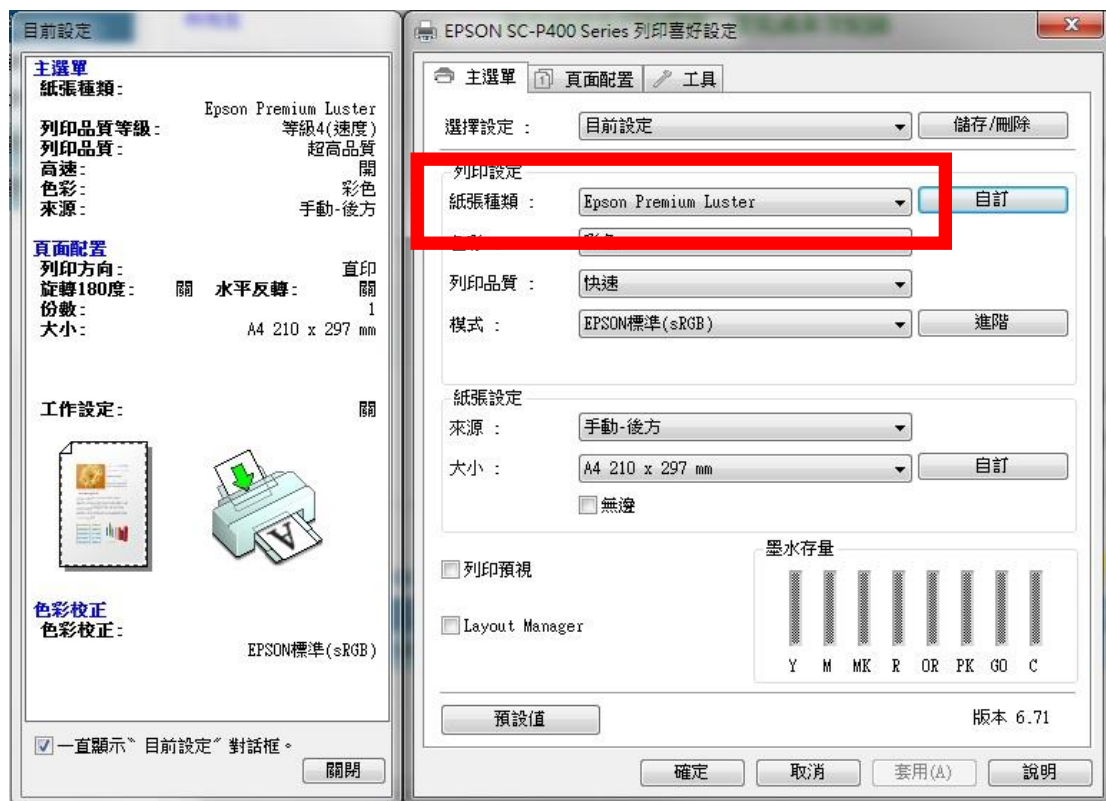

步驟 4、選擇非相片用紙。



步驟 5、點選「自訂」。



步驟 6、透明色呈現關閉。

