
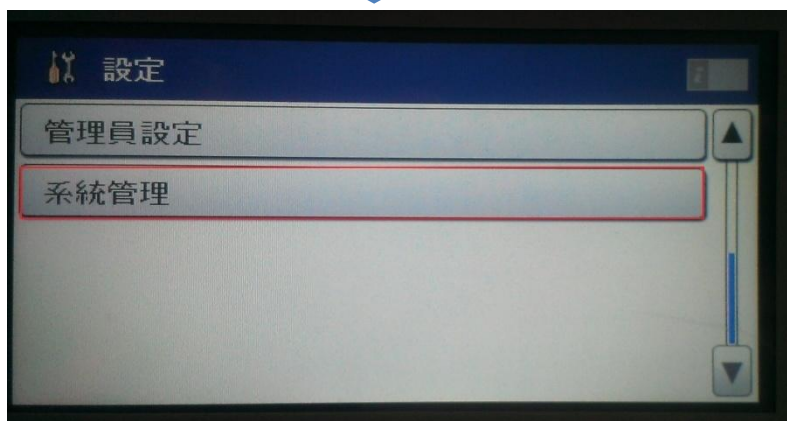


TO：EPSON 愛用者




FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：省彩印微噴影印機/複合機 Epson WorkForcePro WF-R8591 如何設定傳真的應答鈴聲




步驟 1、印表機面版按「設定」選單，進入按「▼」往下選到「系統管理」。

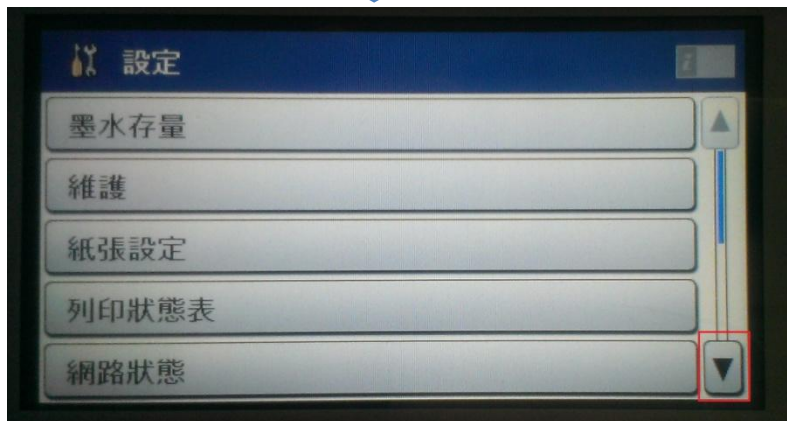


步驟2、進入「系統管理」後，點選「通用設定」進入，之後按「▼」選到「國家/地區」進入。

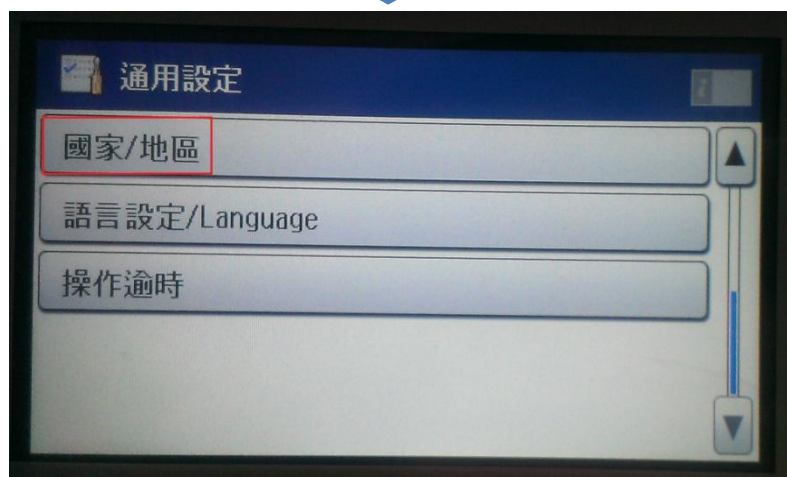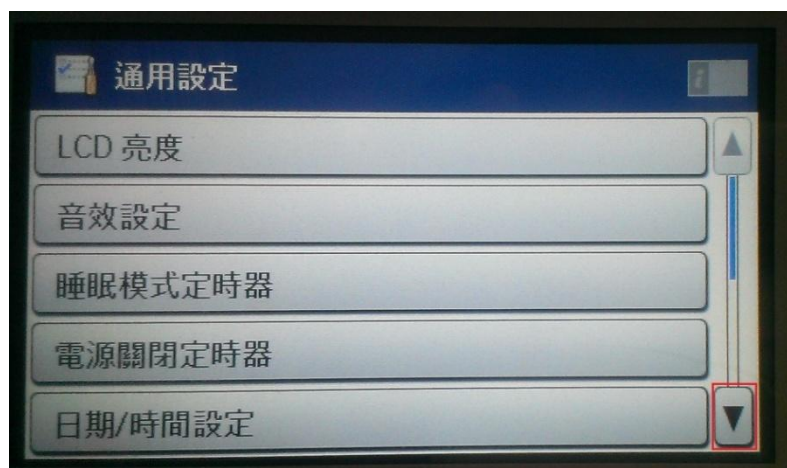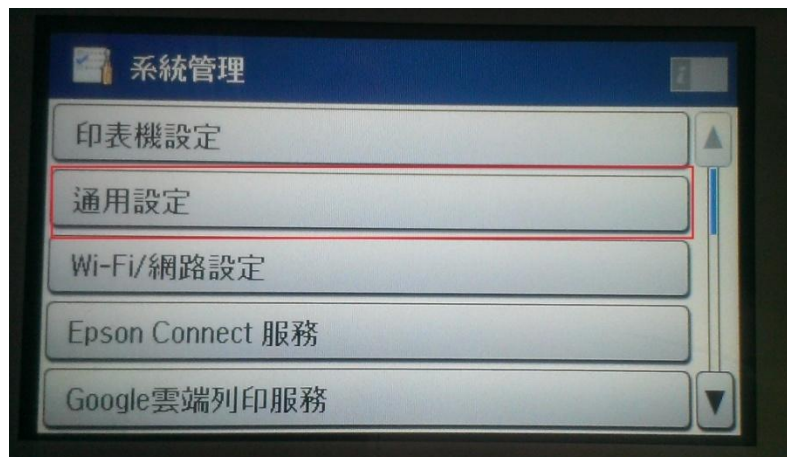


步驟3、進入「國家/地區」後，預設值是在台灣，按「▼」選擇到美國，會出現更改訊息，請再按下「確定」，設定完後畫面會跳回。

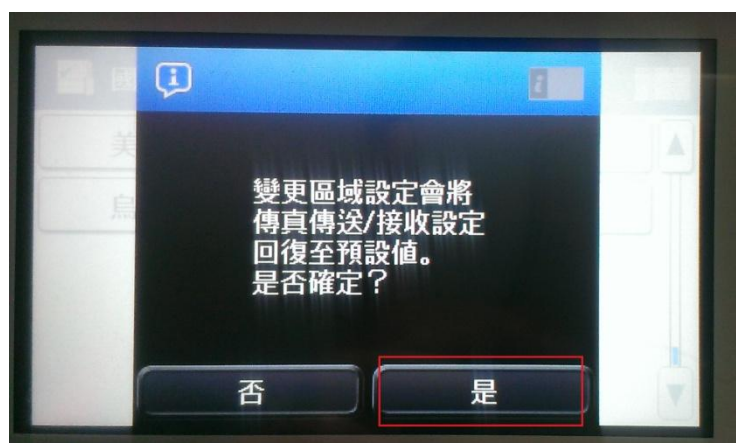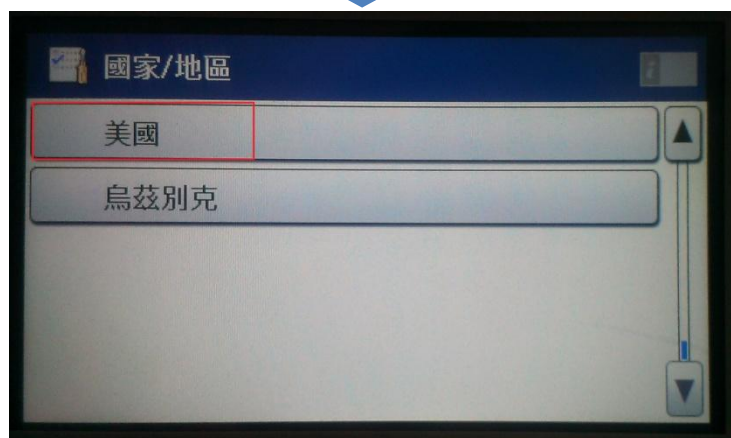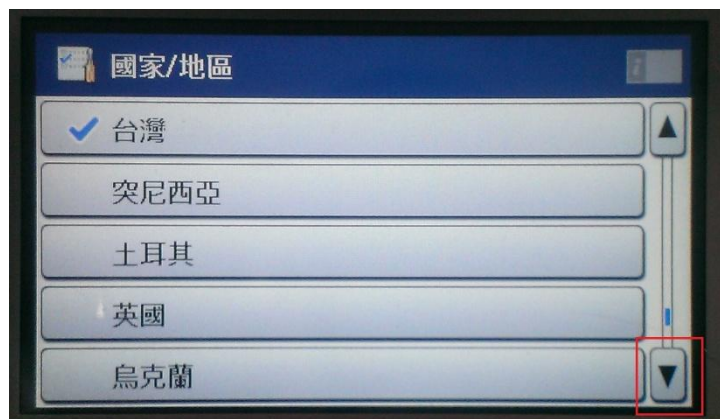

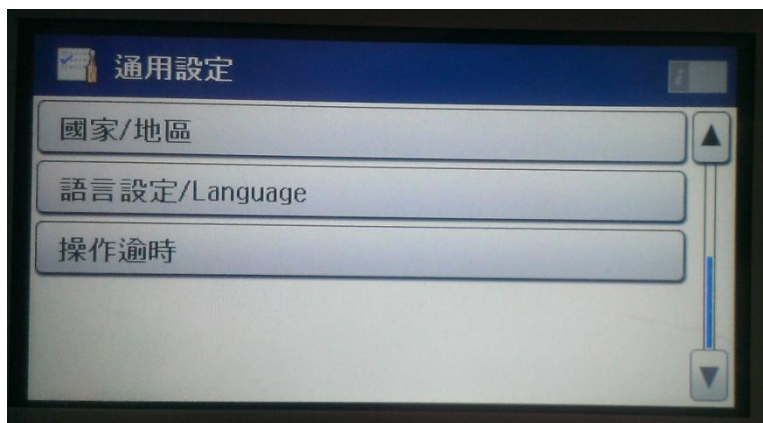

步驟 4、「國家/地區」更改完成後，請按下「返回」按鍵，回到「系統管理」後，按「▼」選到「傳真設定」點選進入。

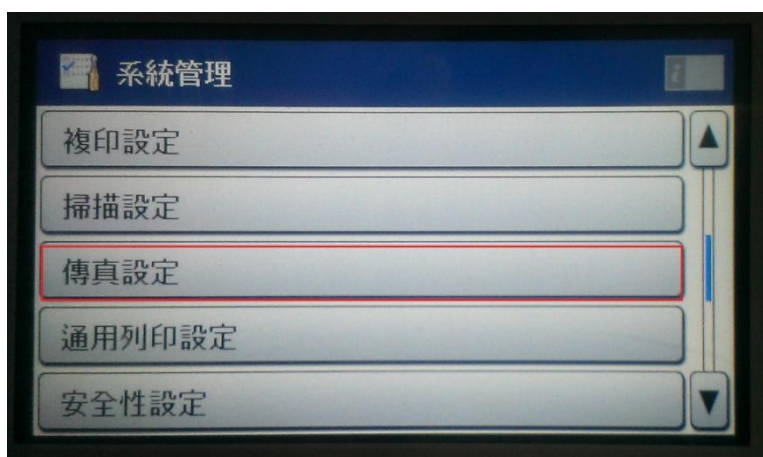



步驟5、進入「傳真設定」後，請點選「接收設定」進入，裡面就會有「應答鈴聲」能調整。

※應答鈴聲可調整 1~9 聲。

