

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：省彩印微噴影印機/複合機 Epson WorkForce Pro WF-R5691 如何將複印功能的雙面關閉

步驟 1、如何將複印功能的雙面關閉，從面板主畫面按『設定』。(此機器面板為觸控面板)，如下圖。



步驟 2、進入『設定』選單，往下選擇『系統管理』，如下圖。

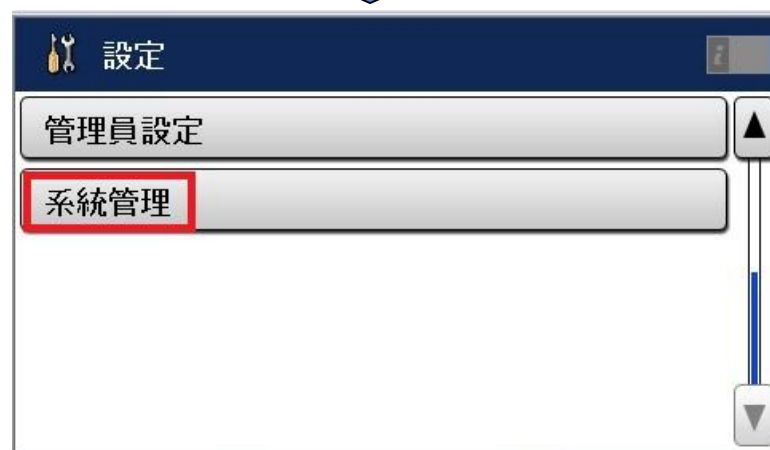

步驟 3、進入『系統管理』選單，往下選擇『複印設定』，如下圖。





步驟 4、進入『複印設定』選單，選擇『使用者預設值』，如下圖。



步驟 5、進入『使用者預設值』選單，選擇『雙面』，進入，選擇『關閉』，在按下確定即可，之後在開啓複印功能，雙面就為關閉，如下圖



