

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：省彩印微噴影印機/複合機 Epson WorkForce Pro WF-R5691 如何設定省電模式

步驟 1、從螢幕中的選擇『設定』選單，如下圖。(此機器面板為觸控面板)




步驟 2、進入『設定』選單，按『▼』往下選到『系統管理』，如下圖。



步驟3、進入『系統管理』選單，在按『▼』，點選『省電模式』進入，如下圖。



步驟 4、進入『省電模式』選單，請按螢幕的『開啓』後再點選『設定』進入，如下圖。(預設值為關閉)




步驟 5、進入省電模式的『設定』選單後，按螢幕中的『睡眠模式定時器』設定時間，完成後請按下『確定』，如下圖。(以下設定請依照您要設定的再去點選進入修改即可)



步驟 6、再往下選螢幕的『LCD 亮度』去調整顯示亮度，完成後在按下『確定』，如下圖。



步驟 7、再往下按螢幕的『雙面(複印)』，將此功能調整至關閉，如下圖。

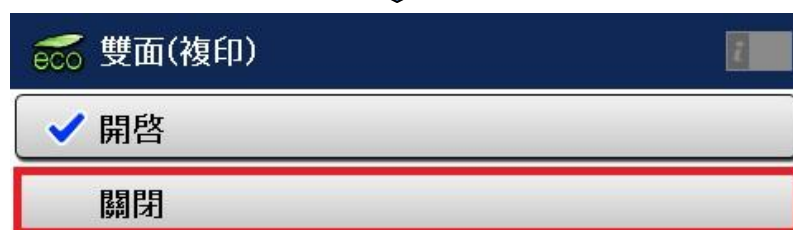

步驟 8、全部設定確認完成後，在按螢幕的『確定』，省電模式即可完成設定，面板的省電模式也會呈現 ON 狀態，如下圖。

