


# 更換轉換滾輪

先打開印表機背板,依下圖指示更換

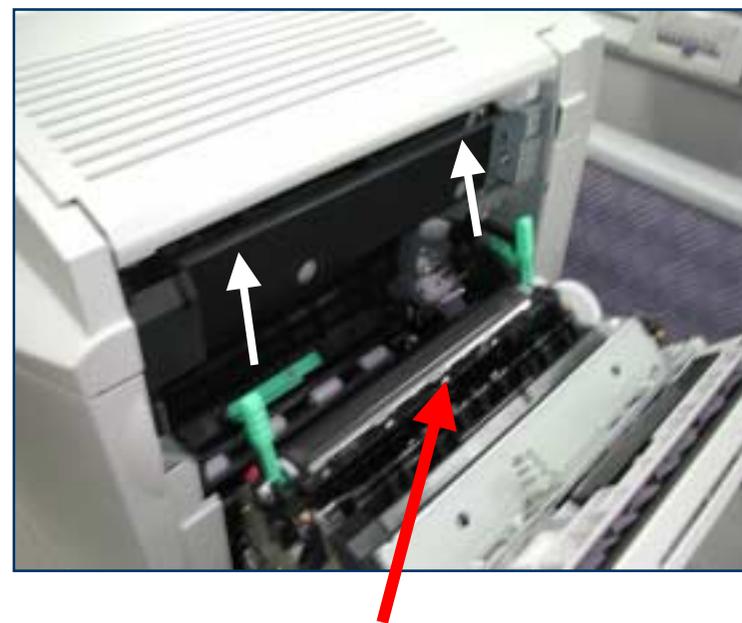

將轉換滾輪單元直接取出更換