

# 安裝感光滾筒



一、打開前蓋

# 安裝感光滾筒




二、移除固定桿

# 安裝感光滾筒




三、移除保麗龍

# 安裝感光滾筒

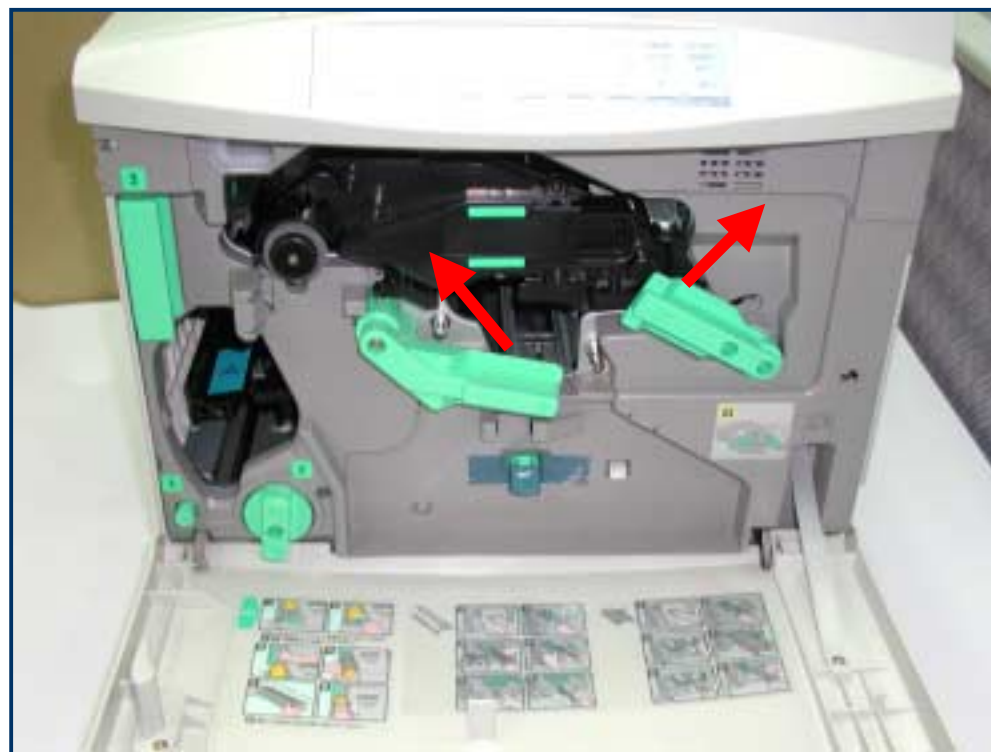

四、將橫把移至定位

# 安裝感光滾筒

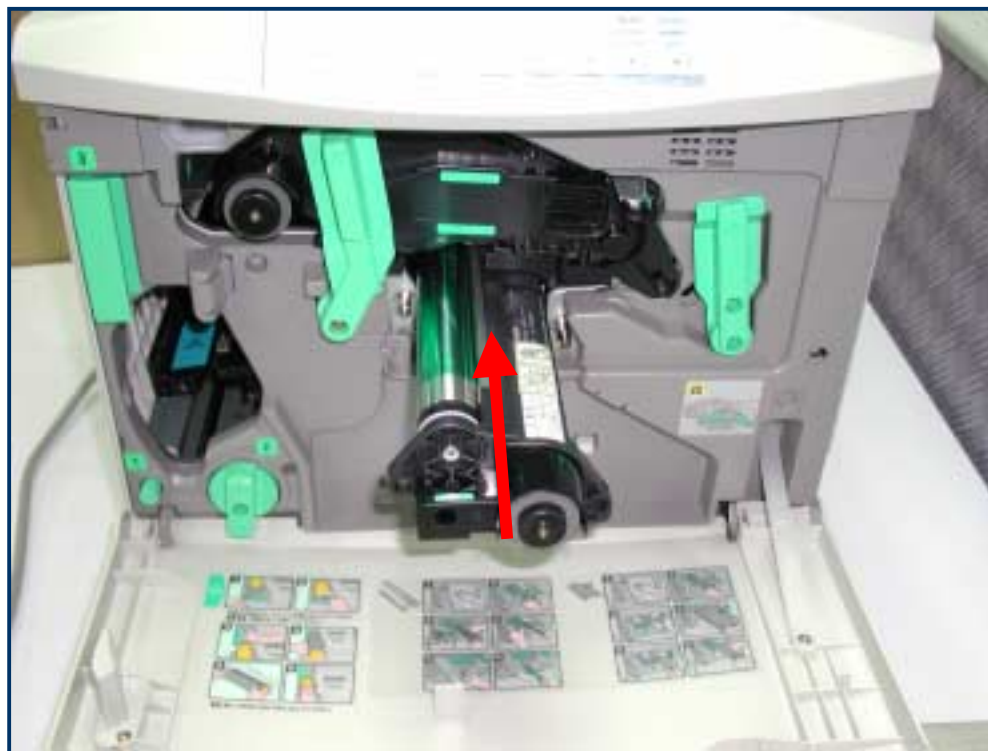

五、將感光滾筒推入

# 安裝感光滾筒



六、將橫把至回定位