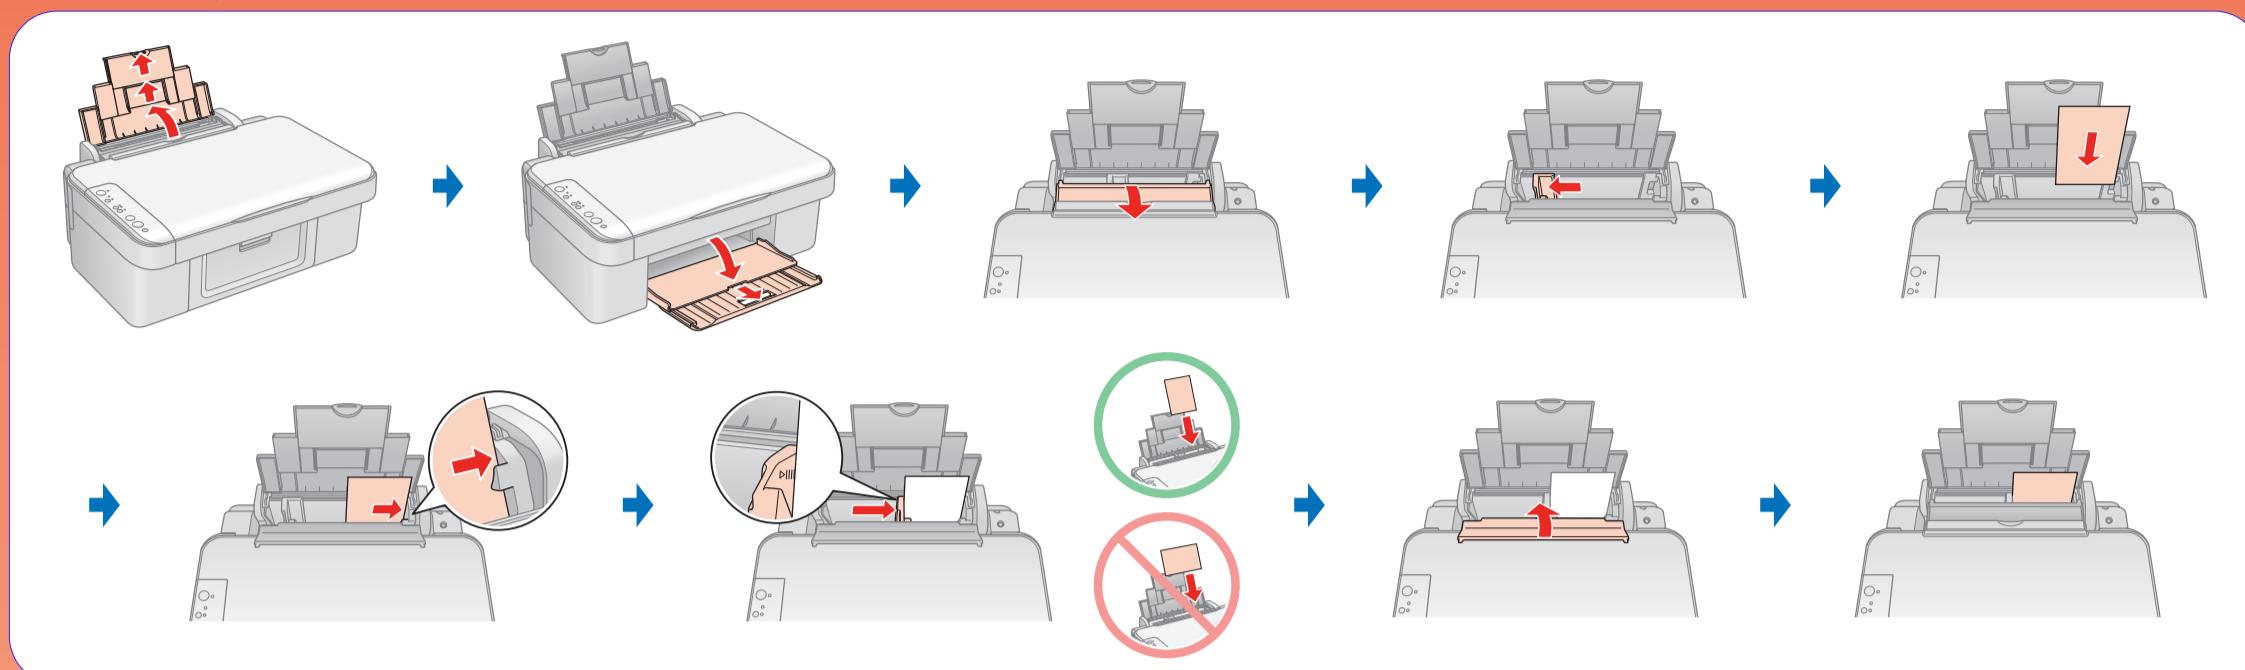


快速索引


放置紙張




自動進紙槽的紙張容量

紙張種類	紙張大小	紙張的張數
Plain Paper	A4	100
Epson Premium Ink Jet Plain Paper		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80
Epson Premium Glossy Photo Paper		
Epson Premium Semigloss Photo Paper		
Epson Glossy Photo Paper	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20
Epson Ultra Glossy Photo Paper		

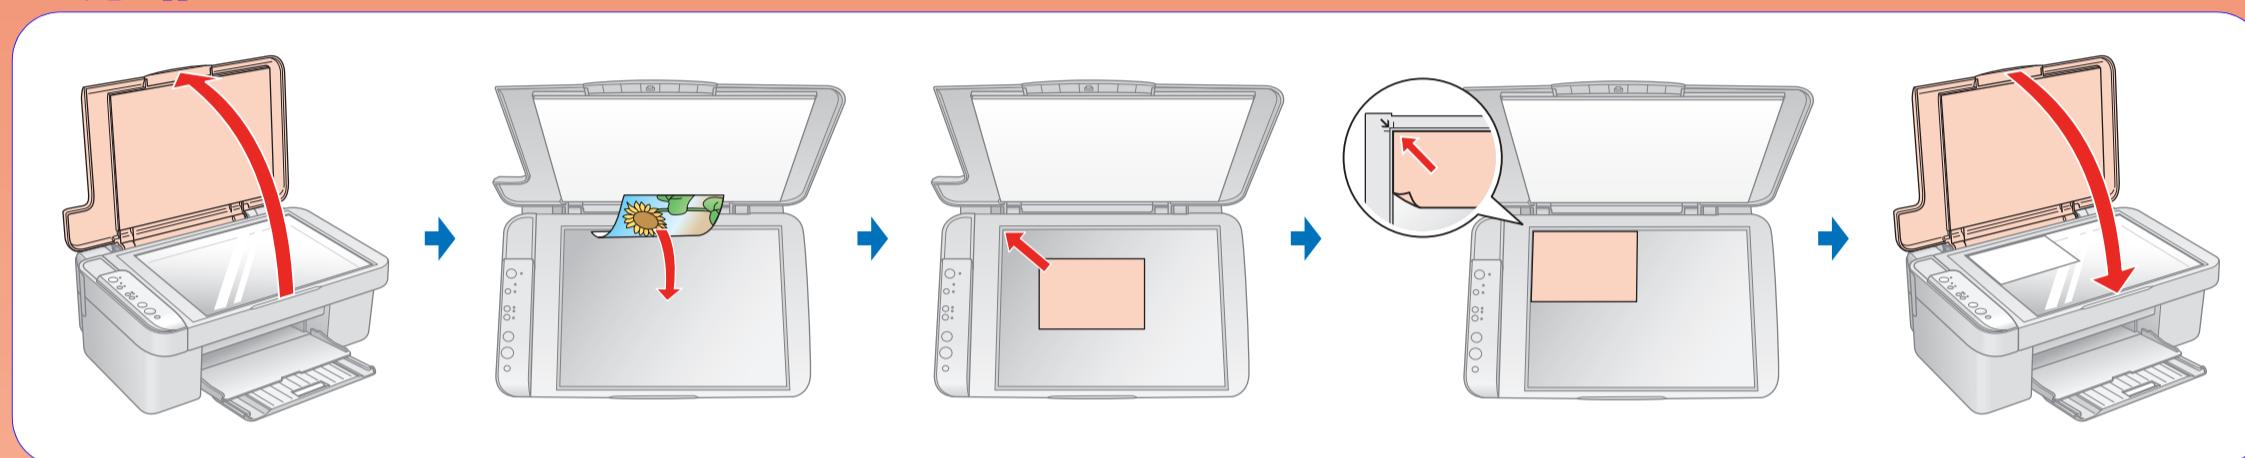放置原稿




複印功能

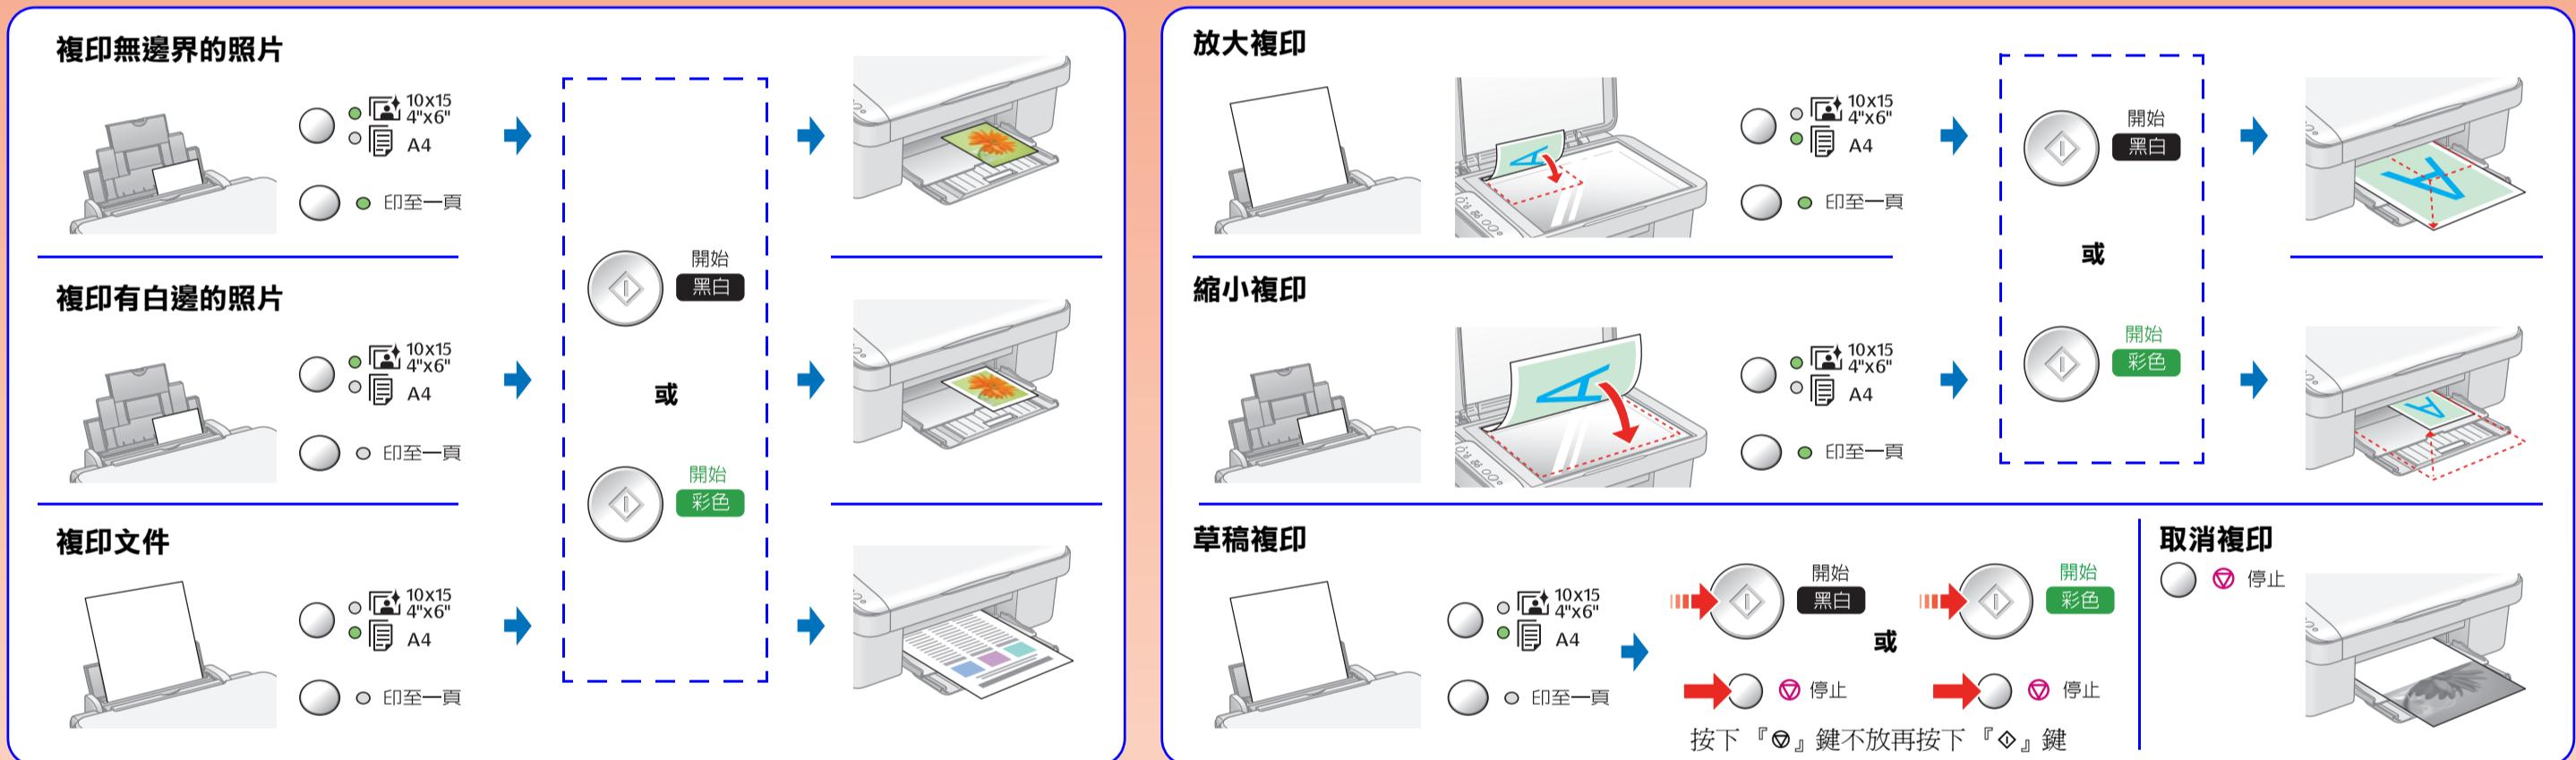



更換墨水卡匣

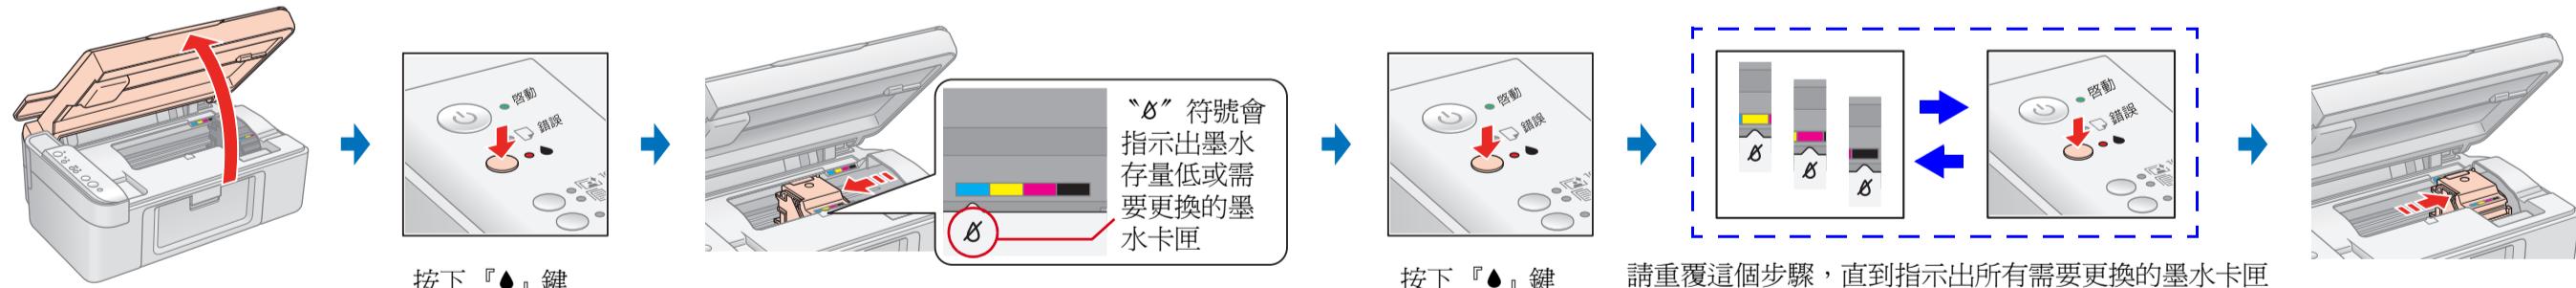確認墨水卡匣的存量



更換墨水卡匣

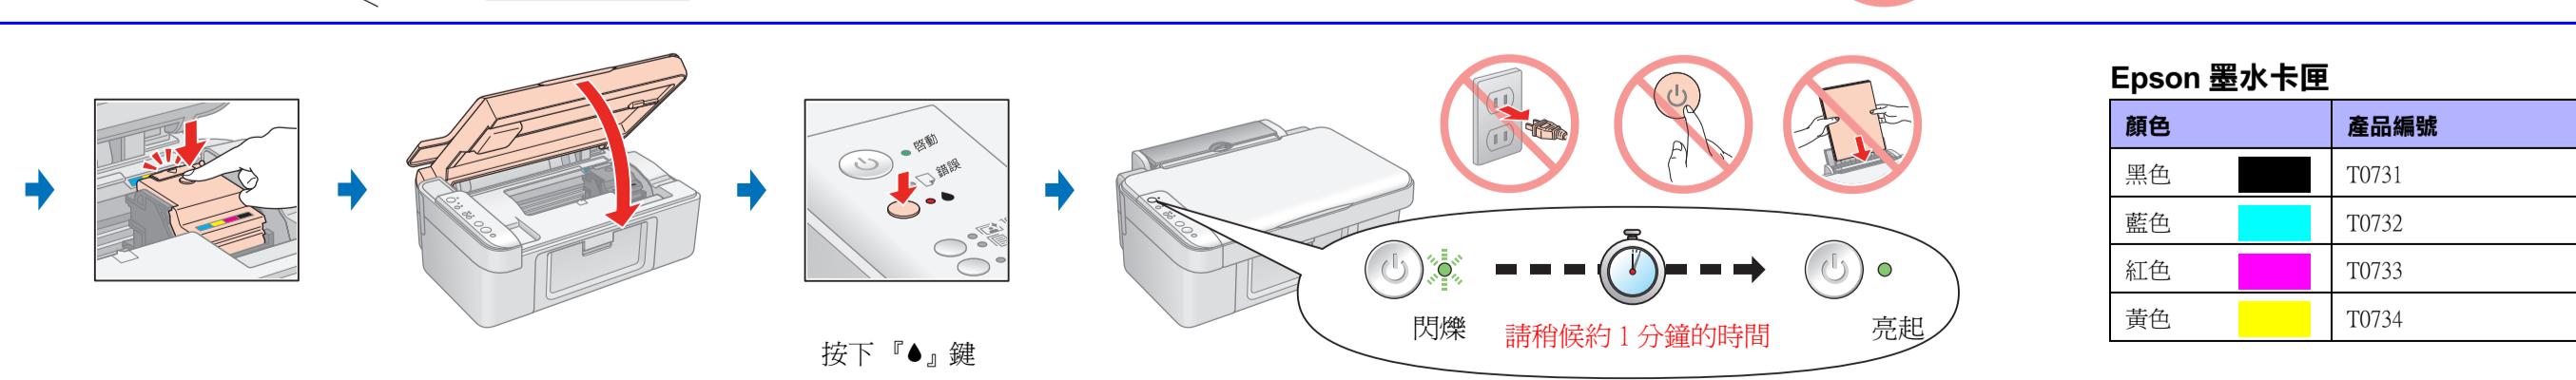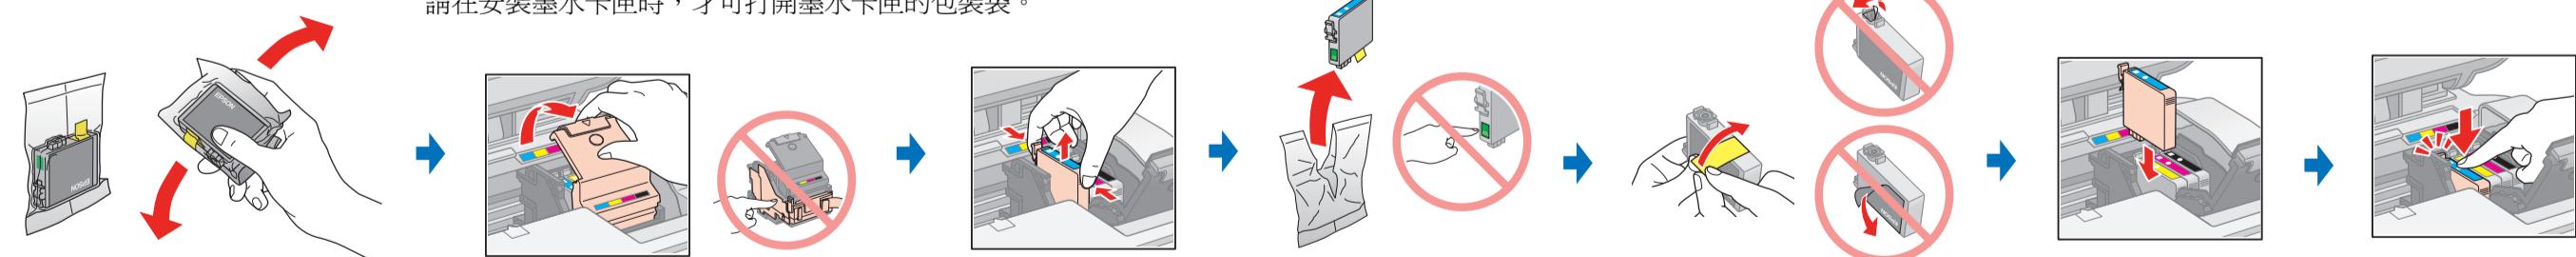注意事項：
為了維持墨水卡匣列印穩定性，墨水卡匣是以真空包裝的。
請在安裝墨水卡匣時，才可打開墨水卡匣的包裝袋。



Epson 墨水卡匣











顏色	產品編號
黑色	T0731
藍色	T0732
紅色	T0733
黃色	T0734



解決問題的方法

錯誤指示燈號

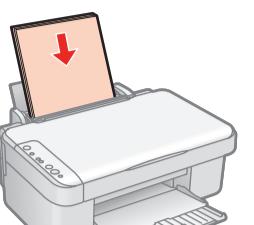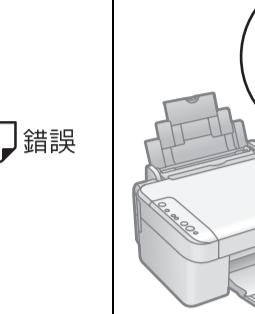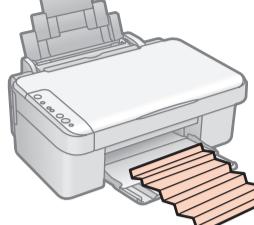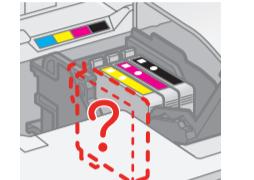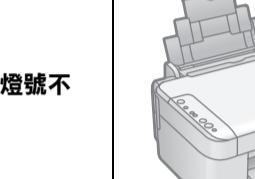= 閃爍、● / ● = 亮起

指示燈號	原因	解決問題的方法	指示燈號	原因	解決問題的方法
● □ 錯誤		 或 			
					
● ●					
● ●					
● ● ● ●	省電模式 其它的燈號是熄滅的	請按下『』鍵，這台機器會回復至就緒的狀態。	所有的燈號不停閃爍		請洽詢 Epson 授權維修中心。
● ● ● ●	其它的燈號是熄滅的	請按下『』鍵，這台機器會回復至就緒的狀態。	這台機器的集墨棉已滿了		請洽詢 Epson 授權維修中心。

複印時的問題

