


快速索引 - 適用於單機操作 -



Copyright© 2008 Seiko Epson Corporation.
All rights reserved.
Printed in XXXXXX

放入紙張

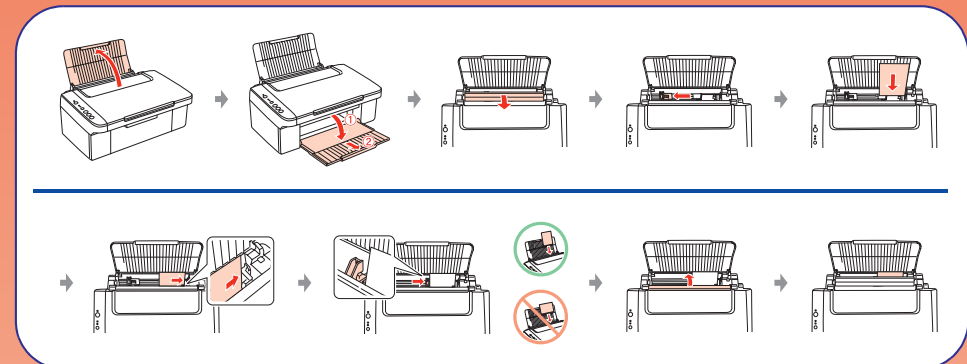

紙張容量

普通紙	A4	100
Epson 雪面噴墨專用紙		80
Epson 優質照片紙	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	20
Epson 頂級柔光相紙		
Epson 超值光澤相紙		
Epson 頂級白光相紙		

放置原稿




複印

無邊界			
文件		或	
放大文件		或	
縮小相片			


按住此鍵不放約三秒鐘

草稿

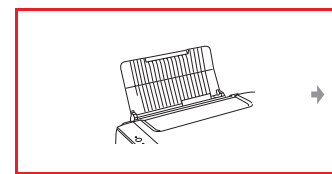



按住『停止』鍵不放，然後按下『黑白文字』鍵或『彩色文字』鍵。

取消






更換墨水卡匣

檢查墨水卡匣的狀態

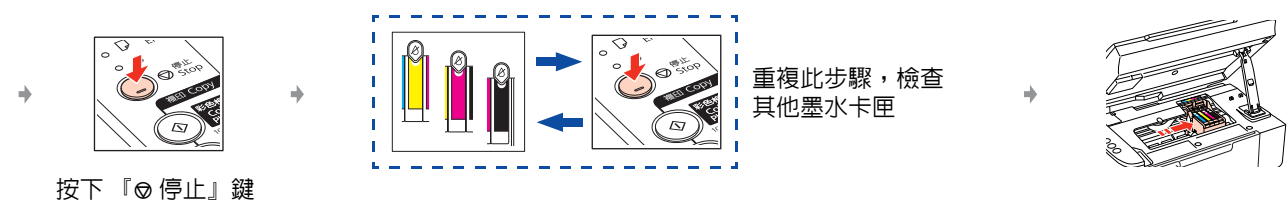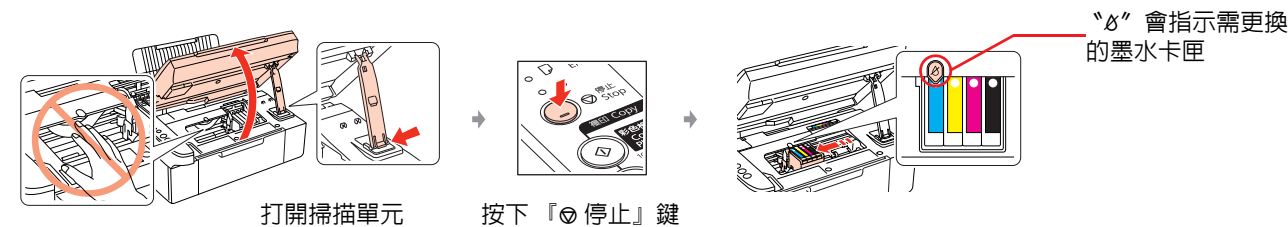

取出並更換墨水卡匣

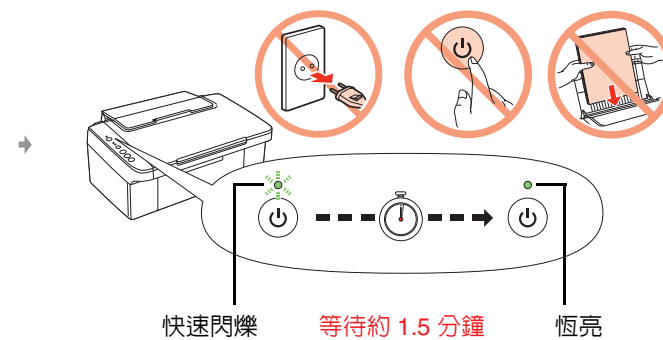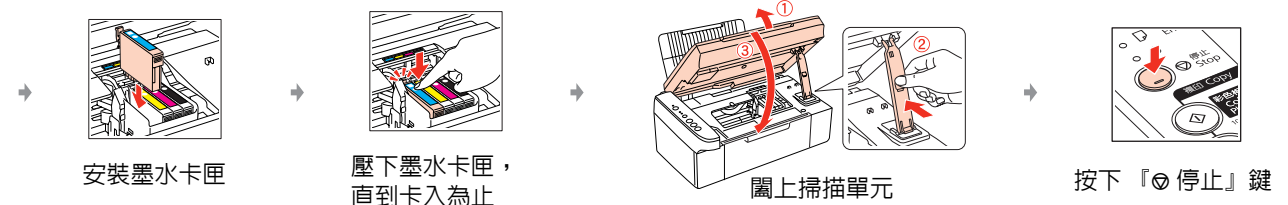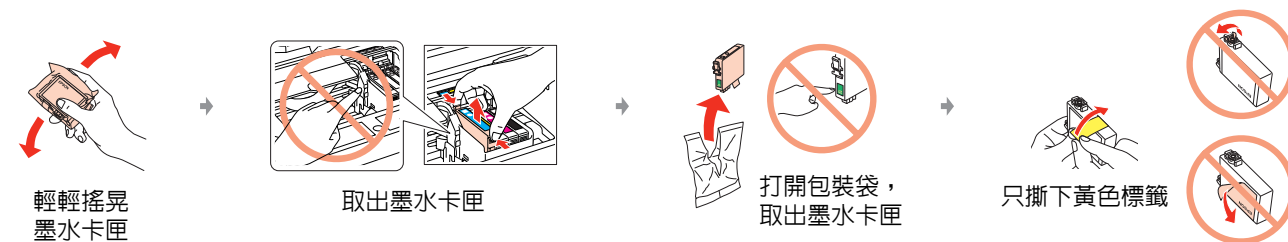

Epson 原廠墨水卡匣

顏色	產品料號	
	輕巧型	標準型
	91N	73N
	91N	73N
	91N	73N
	91N	73N

