


## 安裝說明

### 1. 清點配件

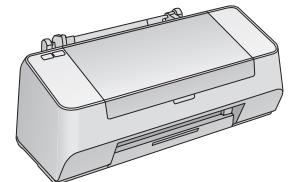


印表機



紙張支撐板



出紙托盤

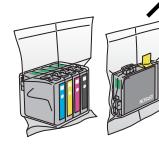

墨水卡匣


這個黑色墨水卡匣是要讓您更換墨水卡匣之用。  
在您要更換墨水卡匣之前，請不要打開包裝。



電源線






百寶箱光碟片





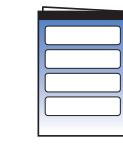


安裝說明


### 2. 移除保護裝置

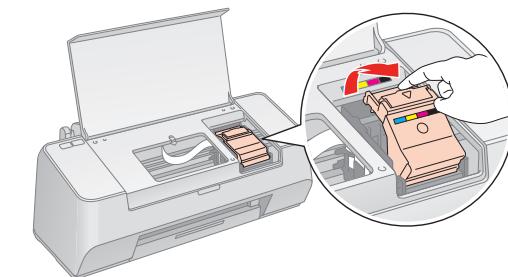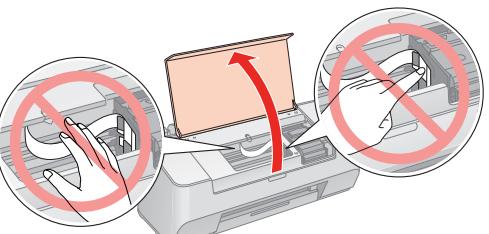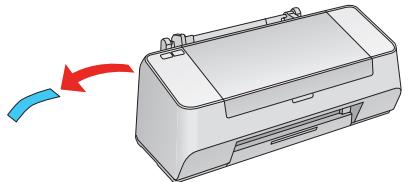

### 3. 開啟電源

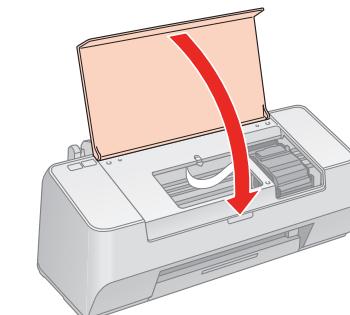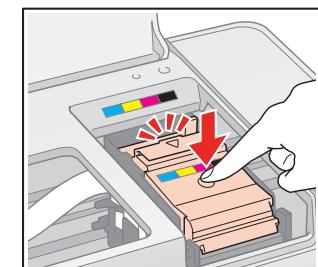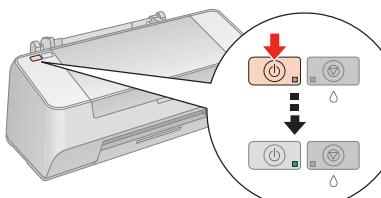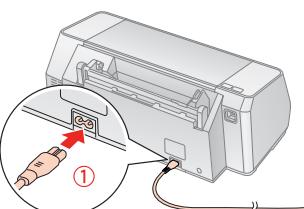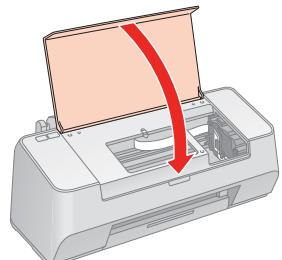

### 4. 準備墨水卡匣

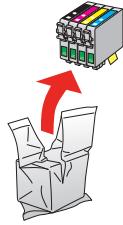


請不要觸碰此處



請只撕除此黃色貼紙



### 6. 導墨

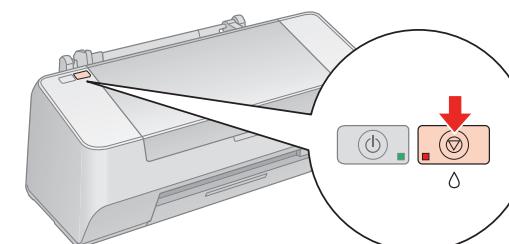

按下此鍵，開始導墨。

導墨過程，大約需要 1.5 分的時間。



注意：  
在導墨期間，請不要拔掉電源線、關閉電源或將  
紙張放置在自動進紙槽上。




Copyright© 2006 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.  
Printed in XXXXXXXX XX.XX-XX XXX


\*410587700\*

請翻面 →


## 7. 將印表機連接至電腦

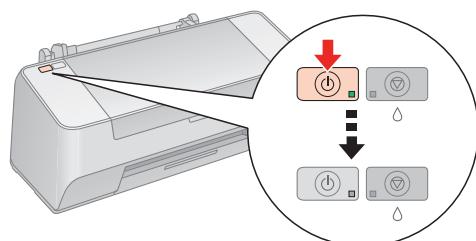

按下『』鍵，關閉電源

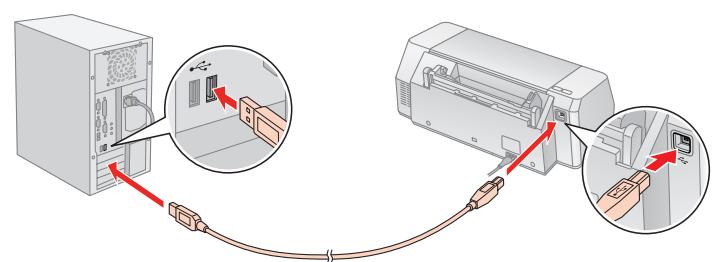


## 放置紙張

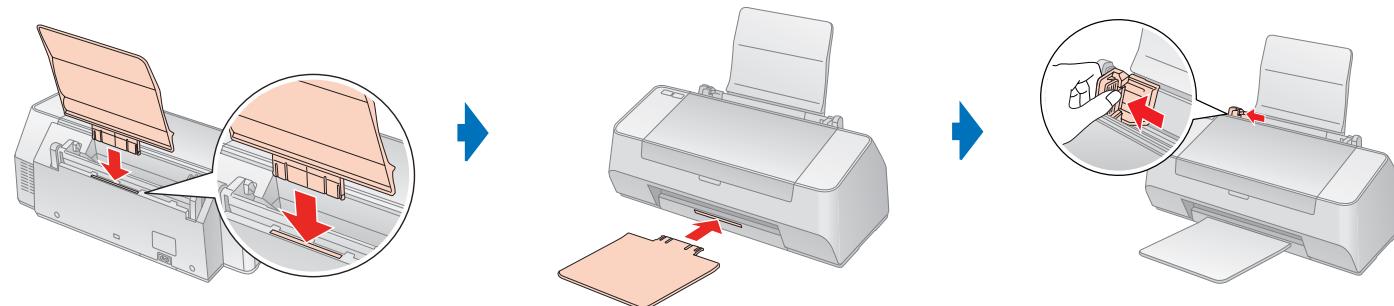

## 8. 安裝軟體

### Windows 使用者

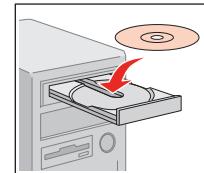

將百寶箱光碟片  
放入光碟機中



按下『下一步』鍵



按下『簡易安裝』鍵



按下『安裝』鍵



按下『接受』鍵

## 何處可以找到所需的資料

### 線上進階使用說明



雙擊桌面上“ESC59 進階使用說明”的圖示，即可開啟進階使用說明。  
進階使用說明提供在 Windows 下，列印的進階操作，日常維護，解決問題的方法和產品規格等。

### 功能規格

適用系統：Microsoft Windows Me、98SE、XP、2000

製造廠商：SEIKO EPSON CORPORATION

地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN

電話：81-263-52-2552

### 線上輔助說明



按下軟體中的『說明』鍵，即可開啟線上輔助說明，指導您如何操作軟體，並說明軟體的功能。

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓

電話：(02) 8786-6688 (代表號)

製造編號或製造年份：見機體標示

生產國別：見機體標示