




警告 請務必謹慎遵守以免身體受傷。

附註 包含有關印表機操作的重要資訊及實用小秘訣。


當液晶面板顯示“夾紙 XXX”錯誤訊息時，請參考適當的說明以清除夾紙。
詳細說明，請參考“進階使用說明”。

夾紙 A (護蓋 A)


1

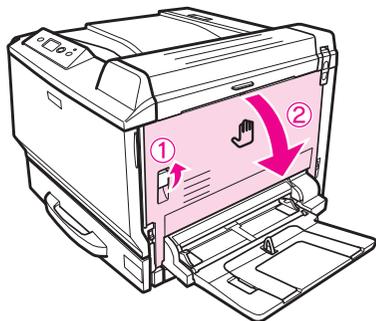

2

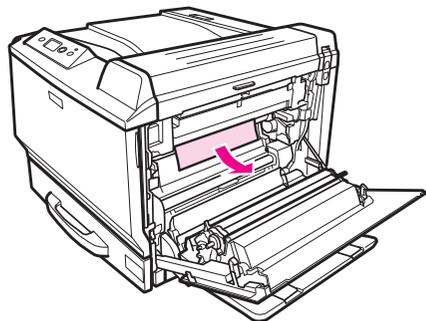


3

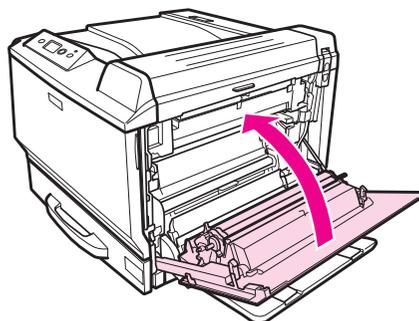


夾紙 D (雙面列印單元護蓋)


1

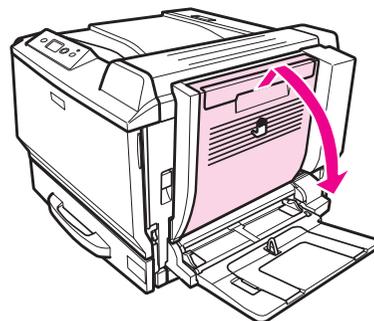


2

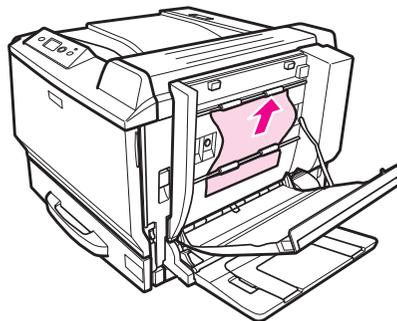


從底部取出時：

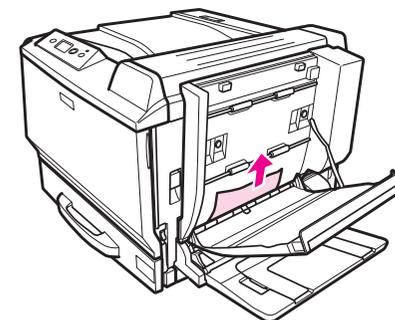

從頂部取出時：

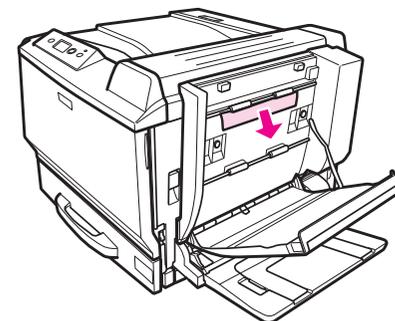

3

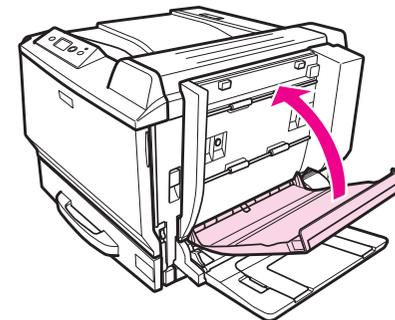


附註：


- ❑ 若無法取出夾紙，請打開護蓋 B 或護蓋 H。請參考“夾紙 BH (護蓋 B 或 H)”。
- ❑ 若在護蓋 A 中無法找到夾紙，請打開護蓋 B、護蓋 H 及紙張路徑 G，確認沒有殘留的夾紙。請參考“夾紙 BH (護蓋 B 或 H)”及“夾紙 G (紙張路徑 G)”。

夾紙 B H (護蓋 B 或 H)


1

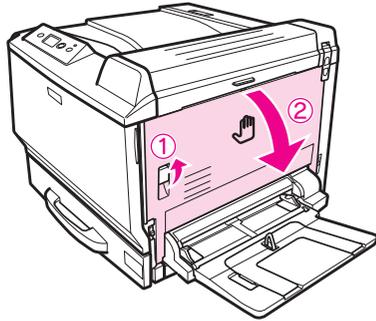

2

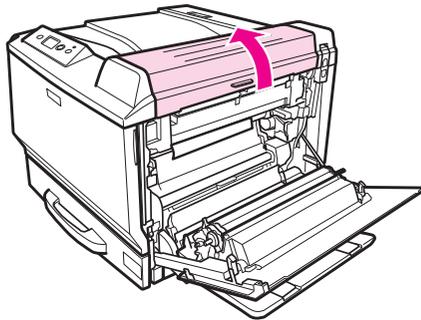


3

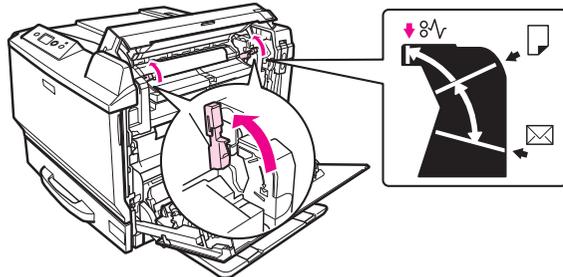


警告：除了本手冊中特別提及的內容之外，請注意不要碰觸加熱器單元，在其本身或周圍區域會標示“CAUTION HIGH TEMPERATURE/ 注意！高溫”。在使用印表機時，保險絲及其周圍區域可能會非常高溫。若您必須碰觸這些區域，請等候 30 分鐘使其散熱後再觸摸。

4


從內部取出時：

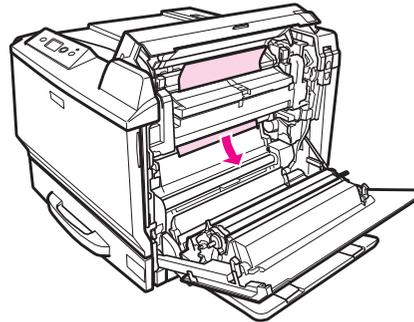


從出紙槽側邊取出時：

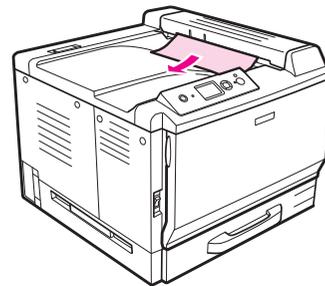


5

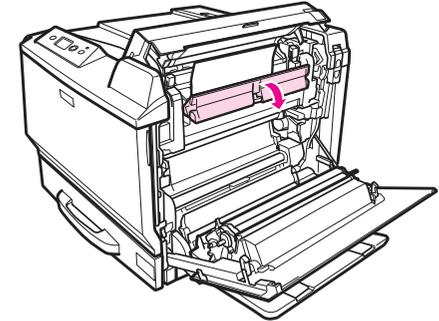

6

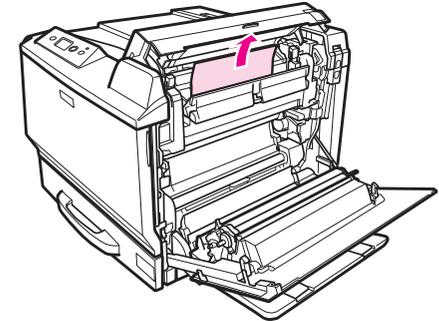


7

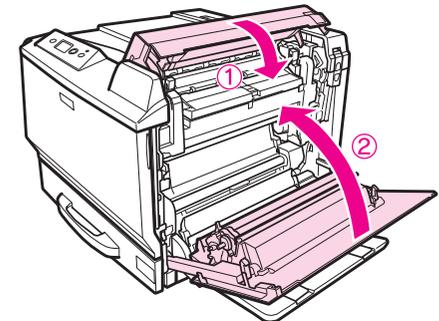


附註：
當您闔上護蓋 B 時，調整桿便會自動回到原來的
位置。

夾紙 E2、夾紙 E3、夾紙 E4
(護蓋 E2、護蓋 E3、護蓋 E4)


1

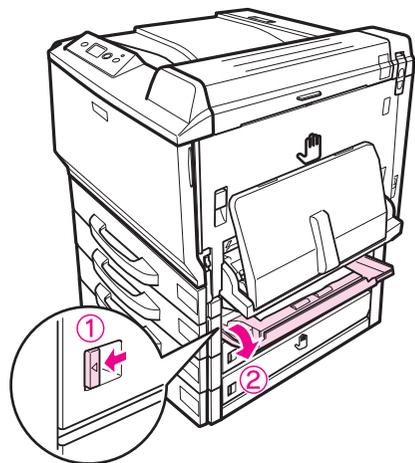


3

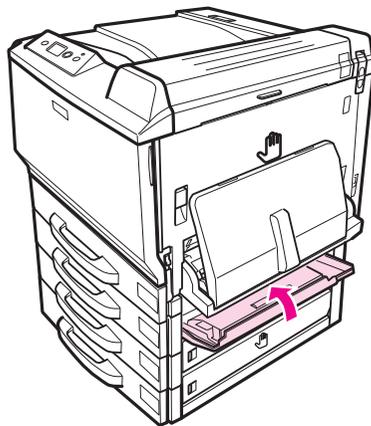


2

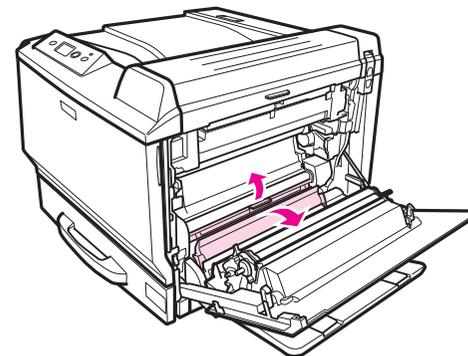


3

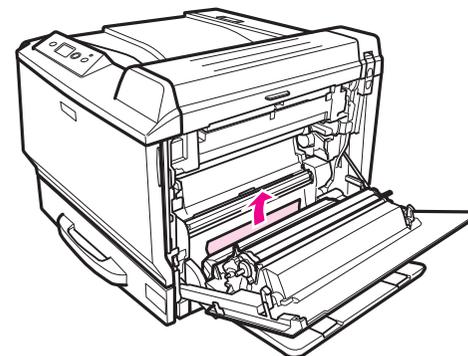

4

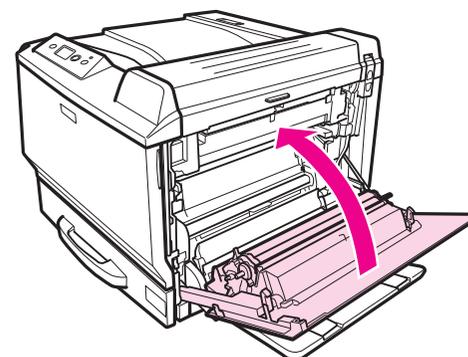

2

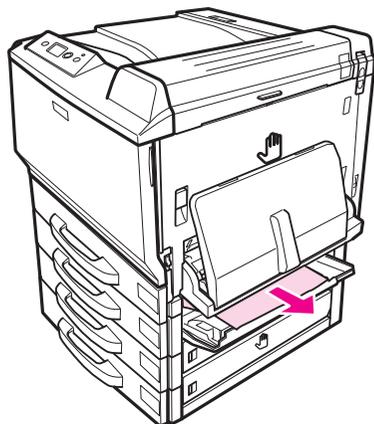

夾紙 G (紙張路徑 G)

1

