


Epson Stylus® Office TX610FW Series

EPSON
EXCEED YOUR VISION

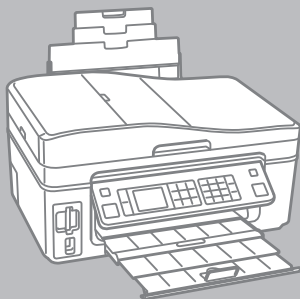




使用手冊

- 適用於單機操作 -



關於這本使用手冊

當閱讀操作說明時，請遵守這些指導方針：

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 警告： 請務必小心遵守，以免身體受傷。 | 注意： 請務必遵守，以免損害設備。 | 請務必遵守這個禁止符號的指示，以免造成身體受傷，或是設備損壞。 | 附註： 包含有關使用本產品的重要資訊和提示。 | 指示可以找到詳細說明的頁數。 |

目錄

| | |
|-------------------|----|
| 重要的安全說明 | 5 |
| 控制面板的說明 | 6 |
| 調整控制面板角度 | 8 |
| 使用液晶面板 | 9 |
| 電源故障後自動重新開機 | 10 |

處理紙張

| | |
|----------------|----|
| 選擇紙張 | 12 |
| 放入紙張 | 13 |
| 記憶卡的使用方法 | 15 |
| 放置原稿 | 17 |

複印模式

| | |
|-----------------|----|
| 複印文件 | 20 |
| 複製 / 修復照片 | 22 |
| 選單清單 | 24 |

列印相片模式

| | |
|------------------|----|
| 列印照片 | 26 |
| 使用各種版面配置列印 | 28 |
| 列印照片賀卡 | 30 |
| 從索引頁列印照片 | 33 |
| 選單清單 | 36 |

其他模式

| | |
|-------------------|----|
| 列印格線紙 | 38 |
| 掃描至記憶卡 | 40 |
| 掃描至電腦 | 41 |
| 備份資料至外部儲存裝置 | 42 |
| 選單清單 | 43 |

設定模式 (維護)

| | |
|---------------------|----|
| 檢查墨水卡匣存量 | 46 |
| 檢查和清潔印字頭 | 47 |
| 校正印字頭 | 49 |
| PictBridge 設定 | 51 |
| 選單清單 | 53 |

解決方法


| | |
|--------------------|----|
| 錯誤訊息 | 56 |
| 更換墨水卡匣 | 57 |
| 清除夾紙 | 60 |
| 列印品質 / 版面的問題 | 63 |

| | |
|----------|----|
| 附錄 | 65 |
|----------|----|






重要的安全說明
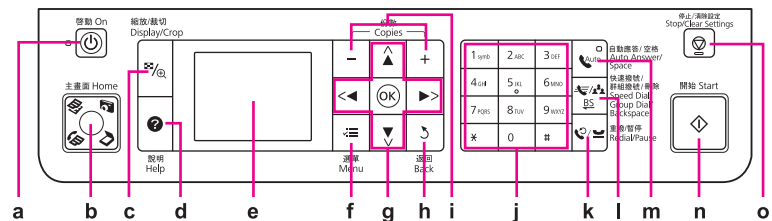
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| <p>確定電源線有符合當地的安全標準。</p> | <p>將本產品放在靠近壁式電源插座的地方，方便拔下電源插頭。</p> | <p>只使用隨機內附的電源線。使用其他的電源線可能會造成走火或觸電。請勿將此電源線用於其他設備。</p> | <p>只使用本產品標籤上所指示的電源類型。</p> | <p>請勿使用損壞或磨損的電源線。</p> | <p>當複印、列印、或掃描時，請勿打開掃描單元。</p> |
|  |  |  |  |  |  |
| <p>千萬不要在本產品的內部或周圍使用具有易燃氣體的噴霧劑產品。這麼可能會引起火災。</p> | <p>除非是文件中有特別說明之處，否則請勿企圖自行維修本產品。</p> | <p>將墨水卡匣放在孩童取不到之處，以免孩童誤飲到墨水。</p> | <p>若墨水碰到皮膚，請用肥皂及清水徹底洗淨。若墨水噴到眼睛，請立刻用清水沖洗。若徹底沖洗過後仍感到不適或視覺有問題，請馬上就醫。</p> | <p>打開墨水卡匣的真空包裝袋後，請勿搖晃墨水卡匣，否則可能會造成墨水外漏。</p> | <p>若為了日後使用而取出墨水卡匣，請妥善保護墨孔區域以免沾染灰塵，並將其存放在與本產品相同的環境中。請勿觸碰墨孔或其周圍區域。</p> |

控制面板的說明




| | | |
|---|----------------------|--|
| a | 啟動 On | 開啓或關閉本產品的電源。 |
| b | 主畫面 Home | 回到主選單。當在主選單時，使用此鍵可以切換複印、列印照片、掃描、和傳真模式。 |
| c | 縮放 / 裁切 Display/Crop | 更改照片的檢視方式或裁切照片。 |
| d | 說明 Help | 顯示問題解決方法的說明。 |
| e | | 顯示選取影像的預視畫面，或顯示設定值。 |
| f | 選單 Menu | 顯示各個模式下的詳細設定。 |
| g | 返回 Back | 選擇照片和選單項目。 |
| h | 返回 Back | 取消 / 返回上一個選單。 |
| i | +、- | 設定份數。 |
| j | | 用來指定日期 / 時間或份數，以及傳真號碼。 |


| | | |
|---|---|--|
| k |  重撥 / 暫停 Redial/Pause | 顯示最後一次撥打的號碼。當輸入或編輯號碼時，可輸入一個間隔訊號。您也可以使用 “-”。 |
| l |  快速撥號 / 群組撥號 / 刪除 Speed Dial/Group Dial/Backspace | 在傳真模式下顯示快速撥號清單。當輸入或編輯號碼 / 字元時，可刪除前一個號碼 / 字元。 |
| m |  自動應答 / 空格 Auto Answer/Space | 開啓或關閉自動應答設定。當輸入或編輯號碼 / 字元時，可輸入一個空格。 |
| n |  開始 Start | 開始複印 / 列印。 |
| o |  停止 / 清除設定 Stop / Clear Settings | 停止複印 / 列印 / 傳真或重置設定。 |

調整控制面板角度


請依照下圖，握住控制面板並將後方的調整桿往外拉住即可鬆開控制面板並調整控制面板的角度。
若要放低或收起控制面板，請將控制面板往下壓低。

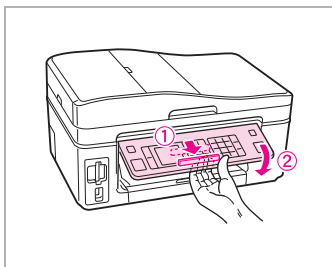

省電功能

若在 13 分鐘內沒有按下任何按鍵，面板會變暗以節省電源。
按下任何按鍵 (除了『 電源』鍵以外)，控制面板即回復至先前的狀態。

使用液晶面板

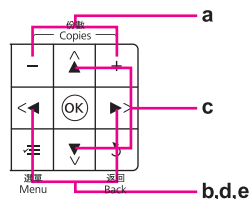

| a | b | c | d | e |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| 按下『+』或『-』鍵，設定選擇照片的份數。 | 按下『◀』或『▶』鍵，設定濃淡度。 | 按下『▲』或『▼』鍵，選擇選單項目。向上或向下移動標示項目。 | 按下『▶』鍵，開啓設定項目清單。 | 按下『◀』或『▶』鍵，更換液晶面板上顯示的照片。 |

| f | g | h |
|---|--|--|
| 當“消除紅眼”設定為“開啓 - 此張照片”或“開啓 - 全部照片”時，將會顯示 圖示。當影像被裁切時，即會顯示 圖示。 | 在傳真模式和複印模式下，當自動進紙器中有文件時，液晶面板的右上方即會顯示 ADF 圖示。 | <div data-bbox="887 450 1107 647" data-label="Image"> </div> <p>當記憶卡中的照片超過 999 張時，液晶面板會顯示請選擇群組的訊息。影像將會依其拍攝的日期排序。若要選擇和顯示群組中的影像，請按下『▲』或『▼』鍵選擇其中一個群組，然後按下『OK』鍵。如果要重新選擇群組或資料夾，請選擇“設定”、“選擇位置”，然後選擇“選擇群組”或“選擇資料夾”。</p> |



附註：

液晶面板所顯示的實際畫面可能會與本手冊中的圖示有些微的差異。

電源故障後自動重新開機

若印表機在傳真就緒模式下，或在列印中發生電源故障，則當電源重新接上時，印表機將自動重新開機並發出兩秒左右的嗶聲。




注意：

當印字頭移動時，請勿將手伸入印表機內。



附註：

- ❑ 若在液晶面板尚未開啓前按下控制面板上的按鍵，重新開機程序即會中止。
- ❑ 根據印表機在電源故障之前的情況而定，印表機可能不會重新開機。當發生這種情形時，請按下『 **啓動 On**』鍵，重新開機。

處理紙張



選擇紙張



附註：


可使用的專用紙種類會因地區而不同。

| 若要列印在該紙張種類上 ... | | 從液晶面板選擇紙張種類 | 裝入量 (張數) |
|-----------------|---------------|-------------|------------|
| (a) | 普通紙 | 普通紙 | 12 mm* |
| (b) | Epson 雪面噴墨專用紙 | 普通紙 | 80 |
| (c) | Epson 優質噴墨專用紙 | 雪面銅版紙 | 80 |
| (d) | Epson 優質照片紙 | 優質照片紙 | 20 |
| (e) | Epson 頂級柔光相紙 | 優質照片紙 | 20 |
| (f) | Epson 頂級白金相紙 | 頂級白金相紙 | 20 |
| (g) | Epson 超值光澤相紙 | 照片紙 | 20 |


* 可使用的紙張重量介於 64 至 90 g/m²。

放入紙張

1. 打開並拉出紙張支撐板。

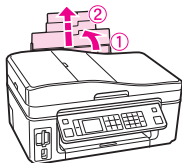


2. 打開出紙托盤和延伸出紙托盤，並豎起擋紙板。

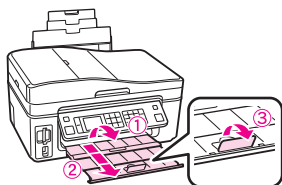


附註：

當要使用 Legal 尺寸的紙張時，請參考進階使用說明。


3. 打開進紙槽護蓋。

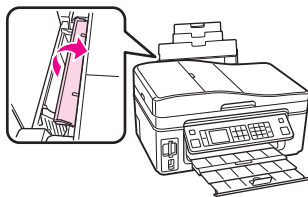

4. 將紙張邊緣定位器滑向左側。

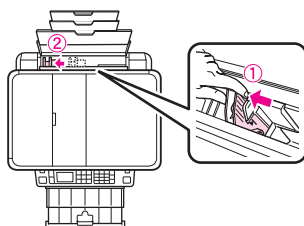

5. 將紙張的列印面朝上，放入進紙槽中。

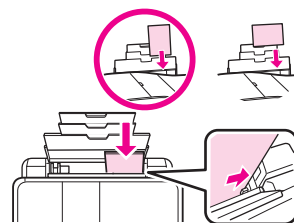


6. 滑動紙張邊緣定位器，使其靠齊紙張。



附註：


整疊紙張的厚度，請勿超過紙張邊緣定位器內的 ▼ 箭頭符號。

7. 闔上進紙槽護蓋。



附註：


- ❑ 放入紙張前，請先順齊紙張邊緣。
- ❑ 請勿使用有裝訂孔的紙張。

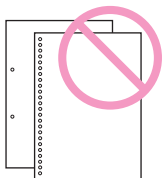


記憶卡的使用方法

插入記憶卡

1. 一次只能插入一張記憶卡。

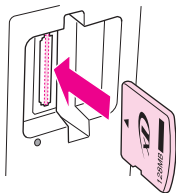


2. 檢查燈號。
確定指示燈號在恆亮的狀態。

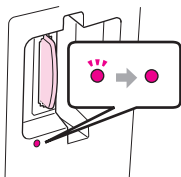


! 注意：
請勿將記憶卡強行插入插槽中。記憶卡不能被完全地插入插槽中。

移除記憶卡

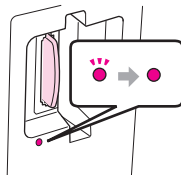

1. 檢查燈號。
確定指示燈號沒有閃爍。




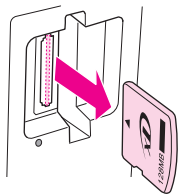








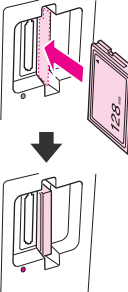


2. 平直地向外拉出記憶卡。

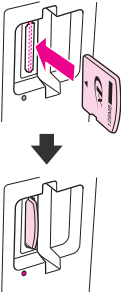

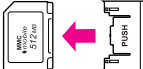附註：
指示燈號的說明。
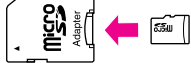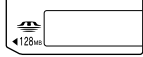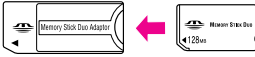
| | |
|---|---|
|  |  |
| 恆亮 | 閃爍 |

| | | |
|--|--|---|
|  |  | xD-Picture Card xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type M+ xD-Picture Card Type H |
| |  | SD SDHC MultiMediaCard MMCplus |
| |  | MMCmobile * |
| |  | MMCmicro * |
| |  | miniSD * miniSDHC * |
| |  | microSD * microSDHC * |
| |  | Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick |
| |  | Memory Stick Duo * Memory Stick PRO Duo * Memory Stick PRO-HG Duo * MagicGate Memory Stick Duo * |
| |  | Memory Stick Micro * |

| | | |
|--|---|---------------|
|  |  | Compact Flash |
| |  | Microdrive |



注意

若記憶卡需要使用轉接卡，請將記憶卡裝入轉接卡再插入插槽，否則可能會無法取出插槽中的記憶卡。

放置原稿

自動進紙器 (ADF)



附註：

您可以將原稿放入自動進紙器中即可快速複印、掃描、或傳真多張頁面。

適用的原稿

| | |
|-----|---|
| 大小 | A4/Letter/Legal |
| 種類 | 普通紙 |
| 重量 | 60g/m ² 至 95g/m ² |
| 裝入量 | 30 張或 3mm 或以下 (A4, Letter) / 10 張 (Legal) |




注意：


為了避免夾紙，請勿使用下列的紙張。若要使用這些紙張種類時，請使用工作平台。

- ❑ 使用迴紋針或訂書針等物品固定的文件。
- ❑ 文件上有黏貼膠帶或紙張。相片、OHP 膠片、或熱轉印紙。
- ❑ 有破損、皺褶或打孔的紙張。


1. 在平坦的桌面上輕敲紙張邊緣以順齊紙張。

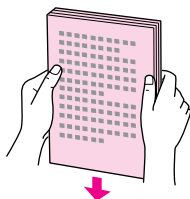


2. 打開自動進紙器的紙張支撐板。

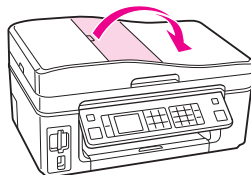


3. 移動紙張邊緣定位器。

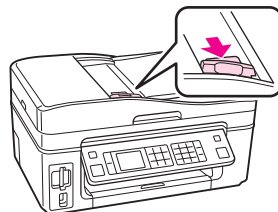

4. 將原稿的正面朝上，放入自動進紙器。


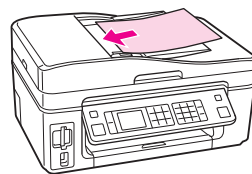


5. 移動紙張邊緣定位器，使其靠齊紙張邊緣。

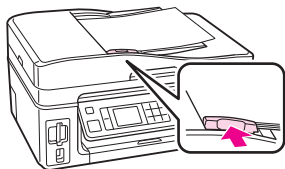

附註：


- ❑ “二合一複印”時，請如下圖所示放置原稿。

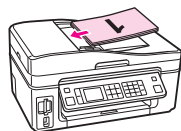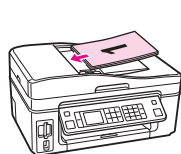



- ❑ 當使用自動進紙器複印時，列印設定會固定為縮放 - 100%、紙張種類 - 普通紙、紙張大小 - A4。若您是複印大於 A4 的原稿，則輸出時超出的部份會被裁切掉。

工作平台

1. 將原稿的掃描面朝下。

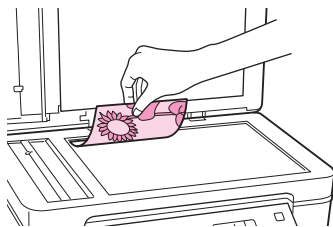

2. 橫向放在工作平台的左上角。

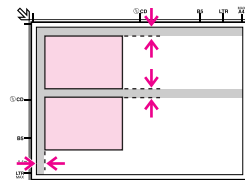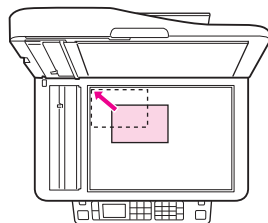

每張照片須間隔 5mm 擺放。



附註：


- ❑ 您可以同時將兩張不同尺寸的照片合印在同一張紙上，照片的尺寸必須大於 30 x 40mm。
- ❑ 當自動進紙器和工作平台上都有放置文件時，將會優先處理放置在自動進紙器的文件。

複印模式




複印文件

1. 將紙張放入進紙槽中。

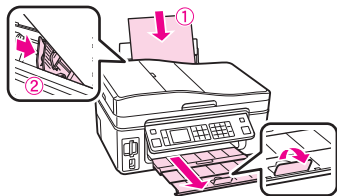

2. 將原稿掃描面朝下，橫放在工作平台上。

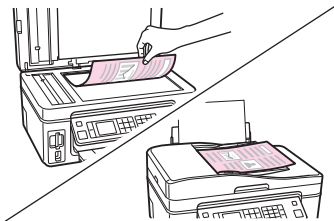

3. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“複印”，然後按下『OK』鍵。



4. 使用『+』或『-』鍵，設定份數。




5. 使用『▲』或『▼』鍵選擇色彩模式。




6. 使用『◀』或『▶』鍵設定濃淡度。




7. 按下『OK』鍵繼續。

8. 按下『 選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。。

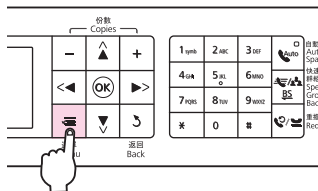

9. 選擇“紙張和複印設定”，然後按下『OK』鍵。

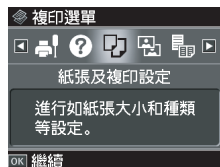

10. 選擇合適的複印設定。



附註：
請確認設定的“紙張種類”和“紙張大小”。

11. 選擇好設定值後，請按下『OK』鍵完成設定。




12. 按下『 開始 Stsr』鍵開始複印。




複製 / 修復照片

1. 將照片紙放入進紙槽中。

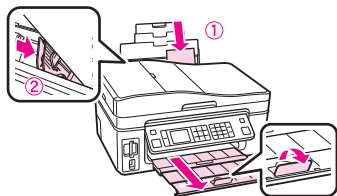


2. 將原稿照片的掃描面朝下，橫放在工作平台上。

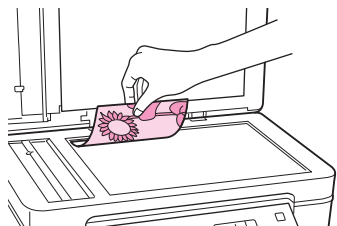


3. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“複印”，然後按下『OK』鍵。




4. 按下『≡ 選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。。

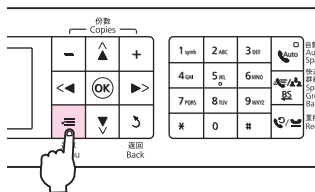


5. 選擇“複製 / 修復照片”，然後按下『OK』鍵。

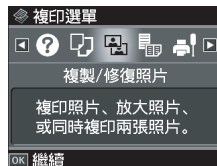

6. 使用『▲』或『▼』鍵選擇“關閉”或“開啟”，然後按下『OK』鍵。

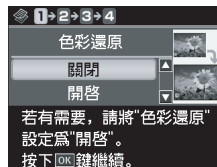

7. 請依照螢幕上的指示，按下『OK』鍵繼續。

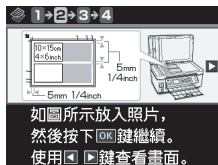

8. 使用『+』或『-』鍵，設定份數。




附註：

若是掃描兩張照片，請重複步驟 8 設定第二張照片。


9. 按下『OK』鍵繼續。




10. 按下『選單 Menu』鍵，進入複印設定選單。

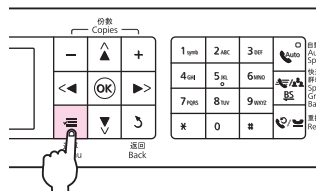

11. 按下『OK』鍵繼續。

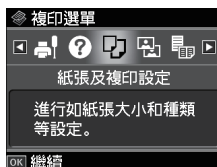

12. 選擇合適的列印設定。

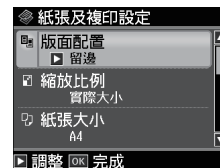

附註：

請確認設定的“紙張種類”和“紙張大小”。

13. 選擇好設定值後，請按下『OK』鍵完成設定。



14. 按下『開始 Start』鍵開始複印。



選單清單

☰ 複印模式下的列印設定值

| | | |
|-----------|------------|---|
| 紙張及複印設定 | 版面配置 | 留邊、無邊 *1、二合一複印 |
| | 縮放比例 | 實際大小、印至一頁、10 x 15cm -> A4、A4 -> 10 x 15cm、13 x 18 -> 10 x 15、10 x 15 -> 13 x 18、A5 -> A4、A4 -> A5 |
| | 紙張種類 | 普通紙、雪面銅版紙、優質照片紙、頂級白金相紙、照片紙 |
| | 紙張大小 | A4、A5、10 x 15cm (4 x 6in)、13 x 18cm (5 x 8in) |
| | 紙張種類 | 普通紙、雪面銅版紙、優質照片紙、頂級白金相紙、超值光澤相紙、照片紙 |
| | 原稿類型 | 文字、圖文整合 |
| | 品質 | 草稿、影像、最高品質影像 |
| | 無邊界調整 *2 | 標準、中、最小 |
| 複製 / 修復照片 | 紙張及複印設定 | 紙張大小 |
| | | 紙張種類 |
| | | 無邊設定 |
| | | 無邊界調整 *2 |
| | | 濾鏡 |
| 複印版面配置精靈 | | |
| 維護 | ☐ ➡ 第 45 頁 | |
| 解決方法 | | |

*1 您的影像會被稍微放大並裁切，以符合列印的紙張。列印版面的頂部和底部區域的列印品質可能會降低，或是模糊。


*2 當您列印無邊照片時，可選擇影像的擴大值。

列印相片模式




列印照片

1. 將照片紙放入進紙槽中。

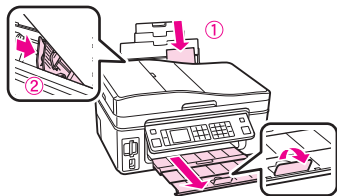

2. 插入記憶卡。

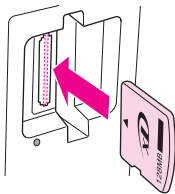

3. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“列印照片”，然後按下『OK』鍵。






4. 選擇“檢視和列印照片”。然後按下『OK』鍵。



5. 使用『◀』或『▶』鍵選擇一張照片。



 **附註：**
您可以裁切及放大照片。按下『 縮放 / 裁切 Display / Crop』鍵進行設定。

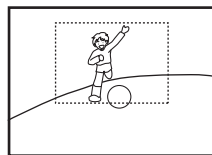

6. 使用『+』或『-』鍵，設定份數。




 **附註：**
若要選擇更多照片，請重複步驟 5 和步驟 6。


7. 選擇完照片後，請按下『OK』鍵繼續。



8. 按下『≡ 選單 Menu』鍵，進入列印設定選單。

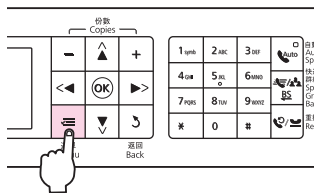


9. 選擇“列印設定”。

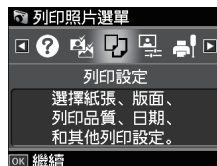

10. 選擇合適的列印設定。




-  **附註：**
- 請確認設定的“紙張種類”和“紙張大小”。
 - 若要調整照片，請選擇“照片調整”並進行設定。詳細說明，請參考第 50 頁。

11. 選擇好設定值後，請按下『OK』鍵完成設定，然後按下『◇ 開始 Start』鍵開始列印。




使用各種版面配置列印

1. 將照片紙放入進紙槽中。

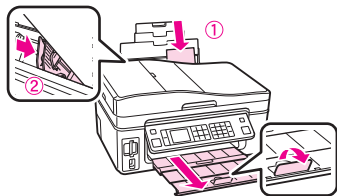

2. 插入記憶卡。

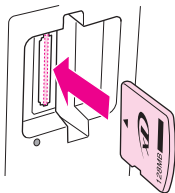

3. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“列印照片”，然後按下『OK』鍵。




4. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“照片版面配置頁”，然後按下『OK』鍵。




5. 使用『◀』或『▶』鍵選擇列印版面，然後按下『OK』鍵。



6. 選擇紙張種類和紙張大小。

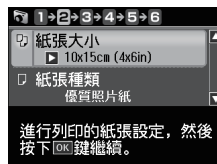

7. 選擇“自動配置版面”然後按下『OK』鍵。

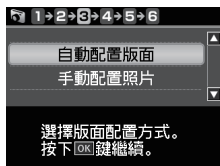

附註：

若您選擇“手動配置照片”，您可依圖 (1) 配置照片，或是依圖 (2) 保留空白。

(1) ◀ / ▶ --> OK



(2) OK



8. 請按下『OK』鍵繼續。



9. 使用『◀』或『▶』鍵選擇照片，並使用『+』或『-』鍵設定照片份數。




附註：

若要選擇更多的照片，請重複步驟 9。

10. 選擇完照片後，請按下『OK』鍵。



11. 使用『+』或『-』鍵設定列印份數，然後按下『OK』鍵。

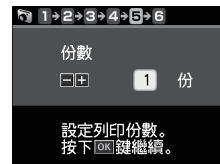


12. 按下『◇ 開始 Start』鍵列印。




列印照片賀卡


您可以使用 A4 樣板製作加上手寫文字和創意塗鴉的自訂賀卡。首先，請列印一張樣板進行寫字或塗鴉，然後掃描樣板即可列印所選擇的照片。

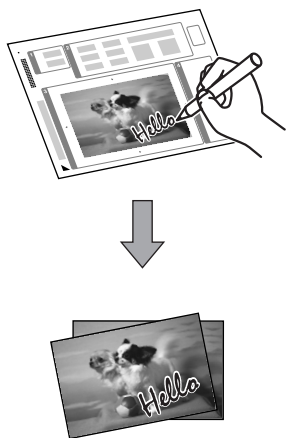

1. 將 A4 普通紙放入進紙槽中。

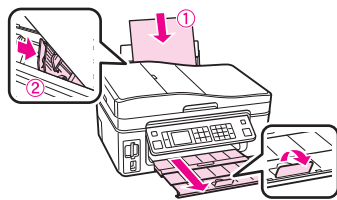

2. 插入記憶卡。

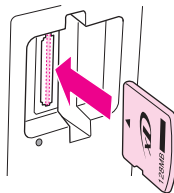


3. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“列印照片”，然後按下『OK』鍵。



4. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“列印照片賀卡”，然後按下『OK』鍵。




5. 選擇“選擇照片並列印樣板”並按下『OK』鍵，然後再按下『OK』鍵繼續。

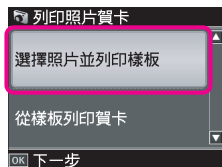


6. 使用『◀』或『▶』鍵選擇要列印的照片，然後按下『OK』鍵。



7. 選擇紙張設定，然後按下『OK』鍵。

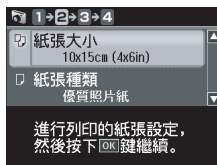


8. 使用『▲』或『▼』鍵選擇設定選單，然後按下『▶』鍵。

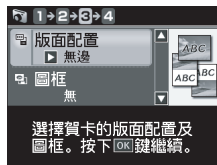


9. 使用『▲』或『▼』鍵選擇設定值並按下『OK』鍵，然後再按下『OK』鍵繼續。




10. 按下『◇ 開始 Start』鍵開始列印。

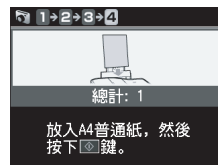


11. 請確定“▲”符號與紙張的左下角對齊。

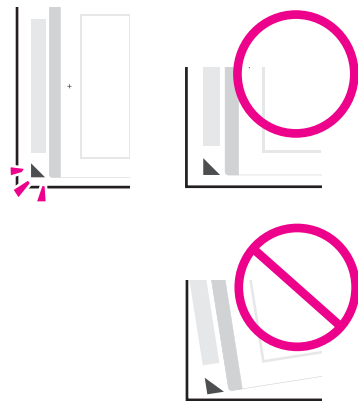


12. 選擇字型。

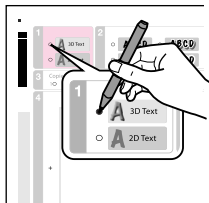


13. 選擇樣式。

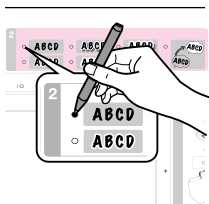


14. 在樣板上寫字或塗鴨。

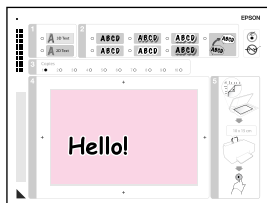


15. 將樣板的掃描面朝下，並且左上角的“▲”符號有對齊工作平台的左上角。

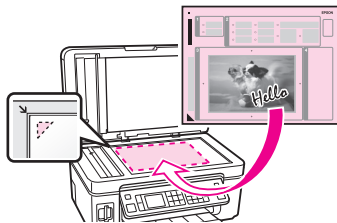


16. 放入 10 x 15cm 的照片紙。

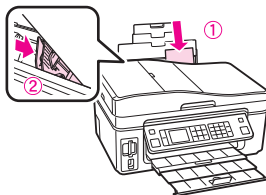

17. 選擇“從樣板列印賀卡”並按下『OK』鍵，然後再按下『OK』鍵列印賀卡。

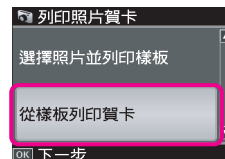


18. 使用『+』或『-』鍵設定份數，然後按下『◇ 開始 Start』鍵列印。

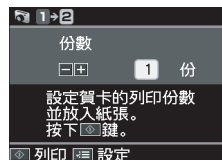


從索引頁列印照片


您可以透過 A4 索引頁來列印照片。
首先，請列印一張索引頁，用筆標示出您想要列印的照片，然後掃描索引頁即可列印所選擇的照片。

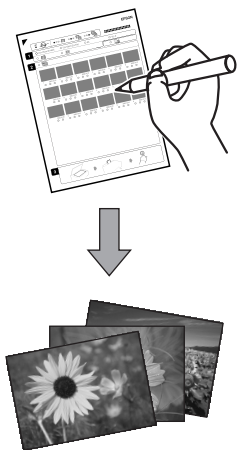

1. 將 A4 普通紙放入進紙槽中。

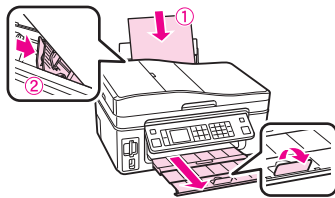

2. 插入記憶卡。

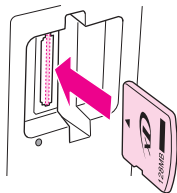


3. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“**列印照片**”，然後按下『OK』鍵。




4. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“**列印索引頁**”，然後按下『OK』鍵。





5. 選擇“列印索引頁”，然後按下『OK』鍵。

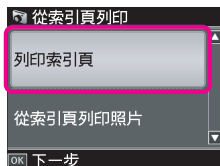



6. 使用『▲』或『▼』鍵選擇照片的範圍，然後按下『OK』鍵。

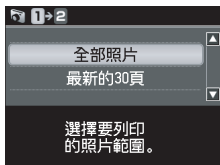


7. 按下『▶ 開始 Start』鍵，列印索引頁。

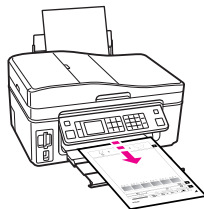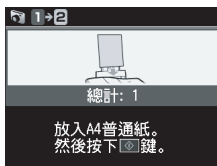


8. 檢查索引頁的“▲”符號有對準左上角。

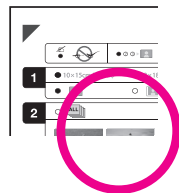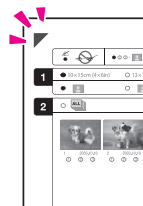


9. 選擇紙張大小。

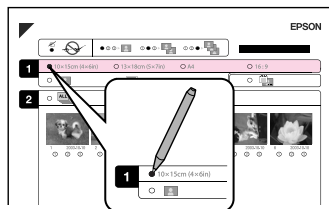


10. 選擇留邊、或無邊。

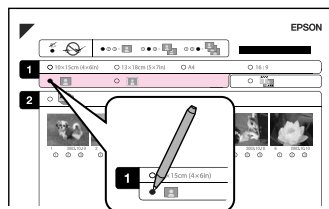


11. 選擇要列印的日期戳記。

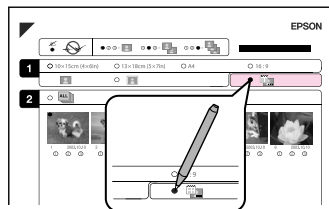


12. 選擇份數。

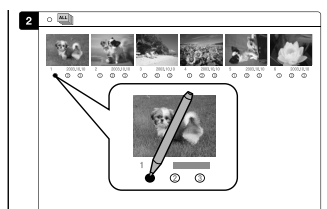


13. 將索引頁的掃描面朝下，並且索引頁左上角的“▲”符號有對齊工作平台的右下角。

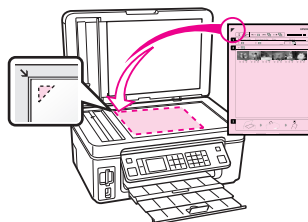


14. 將照片紙放入進紙槽中。

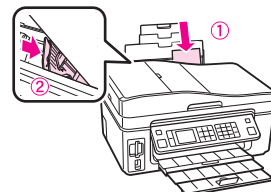

15. 按下『OK』鍵確認，然後再按下『◀ 開始 Start』鍵，列印索引頁上的照片。

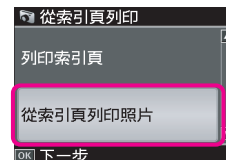

 **附註：**
您可以使用頂級白金相紙、優質照片紙、或是頂級柔光相紙來列印照片。

選單清單

🖼️ 照片模式


檢視和列印照片、列印全部照片、列印照片賀卡、照片版面配置頁、列印索引頁、列印樣張、幻燈片播放

☰ 列印設定值

| | |
|---------|---|
| 選擇照片 | 列印全部照片、依日期列印、取消照片的選擇 |
| 列印設定 | 紙張大小、紙張種類、無邊設定、品質、無邊界調整 *2、日期、符合圖框 *3、雙向列印 *4 |
| 照片調整 *1 | 自動影像加強 *5、場景模式、消除紅眼 *6、濾鏡 *7、亮度、對比、銳利度、飽和度 |
| 維護 | ☐ ➡ 第 45 頁 |
| 解決方法 | |


- *1 這些功能只會影響列印的結果，並不會改變原始的影像。
- *2 當您列印無邊照片時，可選擇影像的擴大值。
- *3 選擇 “開啓” 時將會自動裁切您的照片使其符合在選擇版面的可列印空間內。若選擇 “關閉” 時，將會關閉自動裁切的功能，並且在照片的邊緣會留下白邊。
- *4 選擇 “開啓” 可加快列印速度。選擇 “關閉” 則可提升列印品質 (但列印的速度會變得比較慢)。
- *5 選擇 “自動影像加強” 可自動調整照片的亮度、對比和飽和度。選擇 “P.I.M.” 即可使用數位相機的 PRINT Image Matching 或 Exif Print 設定。
- *6 根據照片的類型，眼睛以外的部份影像可能也會被校正。
- *7 選擇 “開啓” 即可以黑白列印。

其他模式

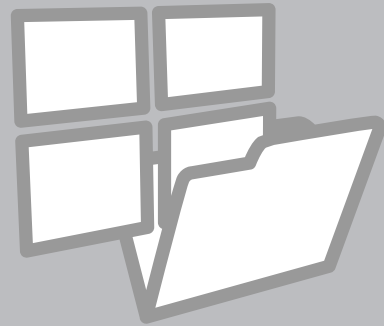


列印格線紙

您可以列印格線紙或方格紙，並可設定照片作為背景影像。

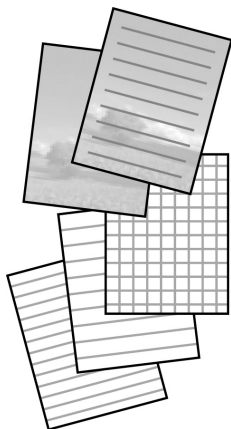

1. 將 A4 普通紙放入進紙槽中。

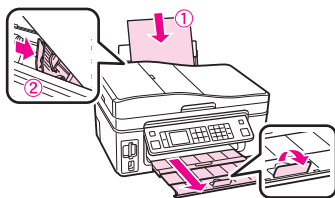


2. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“格線紙列印”，然後按下『OK』鍵。



3. 使用『◀』或『▶』鍵選擇您要的格式，然後按下『OK』鍵。



 **附註：**
若您是選擇沒有背景影像的格式，請至步驟 6。

4. 按下『OK』鍵繼續。



5. 使用『◀』或『▶』鍵選擇要作為背景影像的照片，然後按下『OK』鍵。





附註：

若要旋轉頁框，請按下『▼』鍵。

6. 按下『OK』鍵繼續。




7. 使用『+』或『-』鍵設定份數，然後按下『◀ 開始 Start』鍵列印。

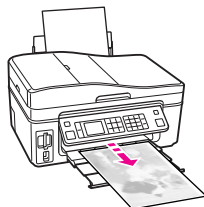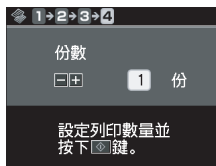


掃描至記憶卡

1. 插入記憶卡。

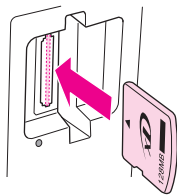

2. 將原稿掃描面朝下，橫放在工作平台上。

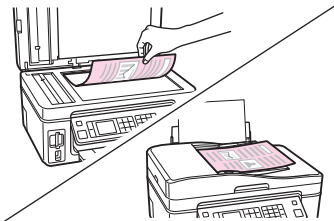

3. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“掃描”，然後按下『OK』鍵。




4. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“掃描至記憶卡”，然後按下『OK』鍵。



5. 選擇掃描設定值，然後按下『OK』鍵掃描。



6. 請查看液晶面板上的訊息，然後按下『OK』鍵。

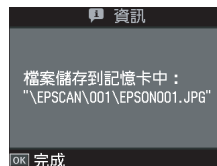

附註：

若照片的邊緣模糊，請更改步驟 5 中的“掃描區域”設定。


掃描至電腦



附註：

請確定電腦中已經安裝了這台印表機的軟體，並依照“安裝說明”中的說明連接印表機和電腦。


1. 將原稿掃描面朝下，橫放在工作平台上。

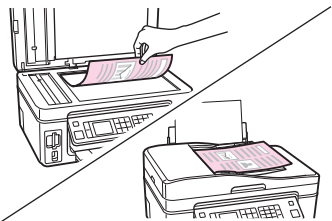

2. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“掃描”，然後按下『OK』鍵。



3. 使用『◀』或『▶』鍵選擇“掃描至電腦”，然後按下『OK』鍵。

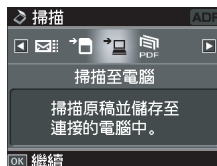

4. 使用『▲』或『▼』鍵選擇電腦名稱。




附註：

選擇好電腦名稱後，該電腦中的掃描軟體會自動開始掃描。詳細說明，請參考進階使用說明。

備份資料至外部儲存裝置

1. 插入記憶卡，並將外部儲存裝置連接至印表機。

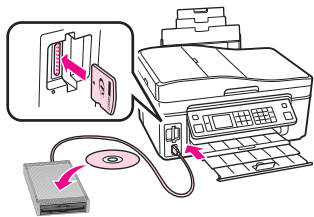

2. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“備份資料”，然後按下『OK』鍵。



3. 選擇“備份記憶卡”，然後按下『OK』鍵。



4. 請依照螢幕上的指示操作。



 附註：

- 若要更改寫入速度，請按下『≡ 選單 Menu』鍵，選擇“寫入速度”並進行設定。

- 您可以列印外部儲存裝置中的照片。請取出印表機中的記憶卡，並且連接外部裝置，然後列印照片。詳細說明，請參考第 42 頁。

選單清單

▷ 掃描模式

| | | |
|-----------|---------|-----------|
| 掃描至記憶卡 | 儲存格式 | JPEG、PDF |
| | 掃描區域 *1 | 自動裁切、最大範圍 |
| | 原稿尺寸 *2 | A4 |
| | 原稿類型 | 文字、影像 |
| | 品質 | 標準、最佳 |
| | 記憶卡容量 | |
| 掃描至電腦 | | |
| 掃描成 PDF 檔 | | |
| 掃描至電子郵件 | | |

*1 只有當文件放在工作平台上時才會顯示。

*2 只有當文件放入自動進紙器時才會顯示。


✎ 格線紙列印模式

筆記本用紙 - 大格線、筆記本用紙 - 小格線、方格紙、
無格線的信紙、有格線的信紙

📁 備份資料模式

備份記憶卡

設定模式 (維護)

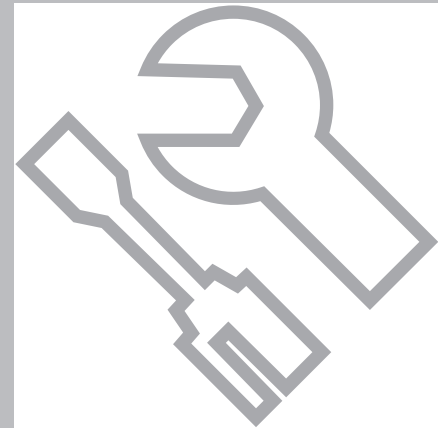


檢查墨水卡匣存量

1. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“設定”，然後按下『OK』鍵。



2. 選擇“墨水卡匣存量”，然後按下『OK』鍵。

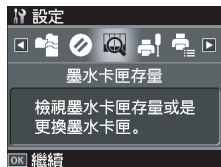

3. 使用『▲』或『▼』鍵選擇要繼續或更換墨水卡匣，然後按下『OK』鍵。



墨水卡匣代號說明：

| | |
|---|-------|
| C | 藍色 |
| M | 紅色 |
| Y | 黃色 |
| B | 黑色 |
| ⚠ | 墨水存量低 |

附註：




- 在步驟 3 的畫面中，即使尚未需要更換墨水卡匣，您還是可以選擇更換墨水卡匣。您也可以選擇“設定”模式並選擇“維護”，然後選擇“更換墨水卡匣”來啟動此操作。關於更換墨水卡匣的操作說明，請參考第 57 頁“更換墨水卡匣”。

- Epson 無法保證非原廠墨水的品質或使用壽命。當使用非原廠墨水卡匣時，將無法顯示關於墨水卡匣的資訊。

檢查和清潔印字頭

1. 將 A4 紙張放入進紙槽中。

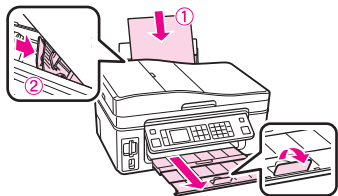


2. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“設定”，然後按下『OK』鍵。




3. 按下『▶』鍵，選擇“維護”，然後按下『OK』鍵。




4. 選擇“噴嘴檢查”，然後按下『OK』鍵。

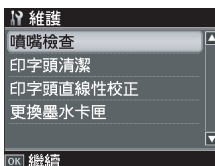


5. 按下『◀ 開始 Start』鍵，開始進行噴嘴檢查。

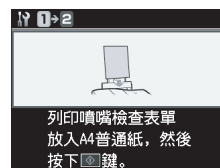


6. 檢查噴嘴檢查表單。若列印結果有斷線，請繼續執行步驟 7。若結果良好，請按下『OK』鍵。

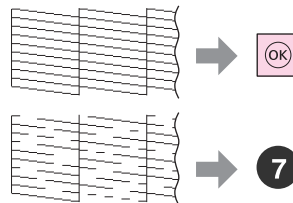

7. 按下『▼』鍵選擇“印字頭清潔”並按下『OK』鍵，然後按下『◀ 開始 Start』鍵開始清潔印字頭。

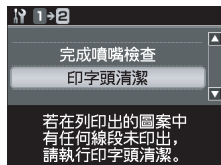

8. 按下『OK』鍵完成印字頭清潔。

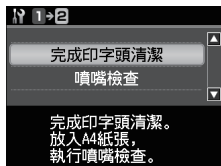

附註：

- ❑ 清潔印字頭會使用到全部墨水卡匣中的部份墨水，所以只有在列印品質降低時才需清潔印字頭。
- ❑ 若清潔印字頭四次之後，列印品質仍沒有任何改善，請先關閉本產品的電源並等待至少六個小時以上。然後再執行印字頭清潔。如果列印品質還是不佳，請洽 Epson 授權服務中心。

校正印字頭



1. 將 A4 紙張放入進紙槽中。
3. 按下『▶』鍵，選擇“維護”，然後按下『OK』鍵。
5. 按下『◀開始 Start』鍵，列印直線性校正表單。




2. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“設定”，然後按下『OK』鍵。



4. 使用『▲』或『▼』鍵，選擇“印字頭直線性校正”，然後按下『OK』鍵。

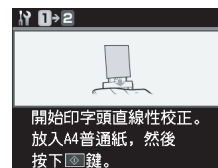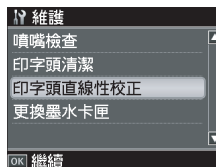

6. 檢查直線性校正表單，並找出各組圖案當中無細白線的區塊 (最佳圖案)。

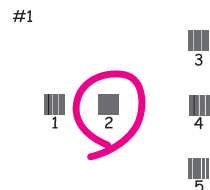

7. 使用『▲』或『▼』鍵選擇圖案編號 (#1)，然後按下『▶』鍵。



8. 使用『▲』或『▼』鍵選擇最佳的區塊編號，然後按下『OK』鍵。



9. 請重覆步驟 7 和 8，選擇其他圖案編號 (#2 至 #4) 的最佳區塊編號。




10. 按下『OK』鍵，完成印字頭直線性校正。



PictBridge 設定

1. 取出記憶卡。

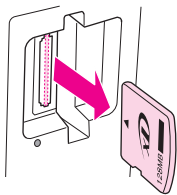

2. 使用『◀』、『▶』、『▲』、或『▼』鍵選擇“設定”，然後按下『OK』鍵。



3. 使用『◀』或『▶』鍵，選擇“PictBridge 設定”，然後按下『OK』鍵。




4. 選擇“列印設定”，然後按下『OK』鍵。



5. 選擇合適的列印設定值。



6. 連接數位相機並開啓相機電源。

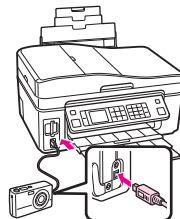

7. 請查看數位相機的使用手冊。



| | |
|------|-------------------------------|
| 相容性 | PictBridge |
| 檔案格式 | JPEG |
| 影像大小 | 80 x 80 像素至 9200 x 9200 像素 |



附註：

- ❑ 根據印表機和數位相機的設定，有些紙張種類、大小和版面的設定組合可能不支援。
- ❑ 有部份數位相機的設定值，可能不會反映在輸出的照片上。

選單清單

⌘ 設定模式


| | | |
|---------------|---|-----------------------------|
| 墨水卡匣存量 | | |
| 維護 | 噴嘴檢查、印字頭清潔、印字頭直線性校正、更換墨水卡匣 | |
| 印表機設定 | 聲音設定、螢幕保護程式設定、顯示格式 *、日期 / 時間、日光節約時間、國家 / 區域、語言設定 / Language | |
| 網路設定 | 關於設定項目的詳細說明，請查看進階使用說明。 | |
| 傳真設定 | 關於設定項目的詳細說明，請查看傳真手冊。 | |
| 藍牙設定 | 關於設定項目的詳細說明，請查看進階使用說明。 | |
| PictBridge 設定 | 列印設定 | 關於設定項目的詳細說明，請查看照片模式下的列印設定值。 |
| | 照片調整 | |
| 選擇位置 | 選擇資料夾、選擇群組 | |
| 重置設定 | 重置傳真傳送 / 接收設定、重置傳真資訊設定、重置網路設定、重置網路及傳真以外的所有設定、重置所有設定 | |

* 您可以選擇的液晶面板顯示格式：單張附資訊、單張無資訊、查看縮圖。

解決方法



錯誤訊息

| 錯誤訊息 | 解決方法 |
|--|--|
| 夾紙。請打開掃描單元並取出夾紙。然後闔上掃描單元並按下『  開始 Start』鍵。請參考相關文件。 | ☐ ➡ 第 60 頁 |
| 夾紙。請打開掃描單元，取出印表機中的夾紙，然後關閉印表機電源再重新開啓。請參考相關文件。 | ☐ ➡ 第 61 頁 |
| 連線錯誤。確定已連接至電腦，然後再重試一次。 | 確定已正確地連接至電腦。若仍出現錯誤訊息，請確定在電腦中已安裝了掃描軟體並且軟體的相關設定皆正確。 |
| 印表機發生錯誤。請關閉印表機電源，然後再重新開啓電源。請參考相關文件。 | 請關閉印表機電源，然後再重新開啓電源。確定沒有紙張殘留在印表機中。若仍出現錯誤訊息，請洽 Epson 授權服務中心。 |
| 掃描單元發生錯誤。請關閉印表機電源，然後再重新開啓電源。若仍未解決錯誤，請洽 Epson 授權服務中心。 | 請關閉印表機電源，然後再重新開啓電源。若仍出現錯誤訊息，請洽 Epson 授權服務中心。 |
| 印表機的集墨棉使用壽命即將用盡，請洽 Epson 授權服務中心。 | 在集墨棉使用壽命用盡之前，請洽 Epson 授權服務中心更換。當集墨棉飽和時，印表機會停止運作並且需要至 Epson 授權服務中心進行更換才能繼續列印。 |
| 印表機的集墨棉使用壽命已盡。請洽 Epson 授權服務中心更換。 | 請洽 Epson 授權服務中心更換。 |
| 資料錯誤。可能無法列印文件。傳送裝置發生故障而導致資料無法使用。 | 關於裝置傳送資料的說明，請查看該裝置的說明文件。 (原因：設備發生故障而導致資料無法使用。) |
| 資料錯誤。可能無法正確地列印文件。部份資料毀損或無法緩衝處理。 | 關於裝置傳送資料的說明，請查看該裝置的說明文件。 (原因：部份資料毀損或無法緩衝處理。) |
| 無法辨識裝置。 | 確定已正確地插入儲存裝置。 |
| 無法辨識記憶卡或磁碟。 | 確定已正確地插入記憶卡或磁碟。若是如此，請查看記憶卡或磁碟是否有任何問題，然後再重試一次。 |
| 備份錯誤。 錯誤編號 xxxxxxxx | 因為發生問題，所以取消備份。請記下錯誤編號，並洽 Epson 授權服務中心。 |
| IP 位址與子網路遮罩的組合無效。請參考相關文件。 | 請查看進階使用說明 - 網路導覽。 |

更換墨水卡匣




使用墨水卡匣的注意事項：


- ❑ 請勿用手去移動印字頭。
- ❑ 下列的操作將會使用到部份墨水：清潔印字頭及安裝墨水卡匣時進行的安裝設定動作。
- ❑ 為了發揮墨水的最大效能，請僅在準備要更換墨水卡匣時再取出舊墨水卡匣。墨水存量較低的墨水卡匣取出並再重新裝入時可能會無法使用。
- ❑ Epson 建議使用 Epson 原廠墨水卡匣。Epson 無法保證非 Epson 原廠墨水、墨水卡匣的品質或可靠度。若使用非 Epson 原廠墨水、墨水卡匣所導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固服務。
- ❑ 開始更換墨水卡匣之前，請先確定已經準備好新墨水卡匣。一旦開始更換墨水卡匣，就必須完成此階段的所有步驟。
- ❑ 將需要更換的舊墨水卡匣留在印表機中，直到已經準備好用來更換的新墨水卡匣。否則，殘留在印字頭噴嘴上的墨水可能會乾掉。
- ❑ 在您準備將墨水卡匣安裝至這台印表機之前，請勿將墨水卡匣包裝拆封。墨水卡匣是以真空包裝以維持其可靠度。
- ❑ 其他非 Epson 生產的產品而造成的損壞，Epson 將不提供免費保固服務。並且在某些狀況下，可能會造成機器不規律的運轉。
- ❑ 本產品正在執行墨水設定時，請勿關閉電源，因為這麼做會浪費墨水。
- ❑ 當其中一個墨水卡匣需要更換時，即使其他的墨水卡匣仍有墨水，也無法繼續列印。

請依照下列步驟，更換墨水卡匣。


1. 查看需更換的墨水卡匣顏色，然後按下『OK』鍵。

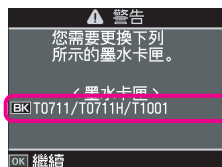

2. 選擇“立即更換”，然後按下『OK』鍵。

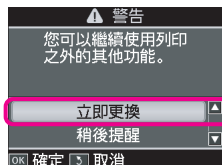


3. 打開掃描單元。

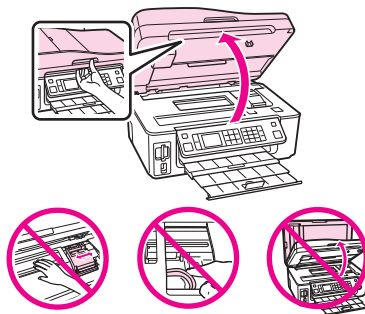


注意：
當印字頭正在移動時，請勿打開墨水卡匣護蓋。


4. 打開墨水卡匣護蓋。

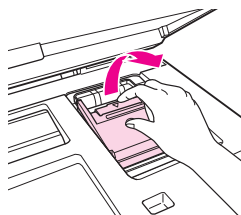

5. 壓住墨水卡匣的卡榫，將墨水卡匣從印表機中取出。

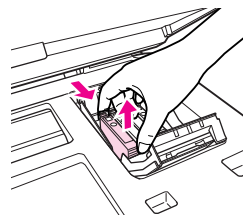


6. 請先搖晃新墨水卡匣，然後再打開包裝袋。

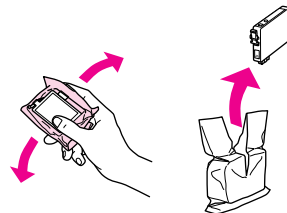

注意：
請小心，不要弄斷墨水卡匣側邊的卡榫。


7. 撕掉墨水卡匣底部的黃色標籤。

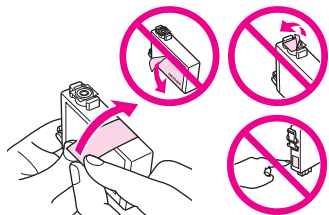


! 注意：

- ❑ 請勿移除或撕下墨水卡匣上的標籤，否則會導致墨水外漏。
- ❑ 請勿撕除墨水卡匣底部的透明貼紙，否則墨水卡匣可能會無法使用。
- ❑ 請勿觸碰墨水卡匣上的 IC 晶片，否則可能會損壞墨水卡匣。

8. 放入墨水卡匣，並向下壓直到卡入為止。

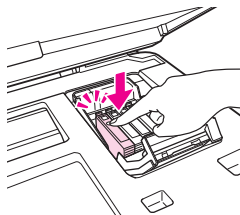


9. 闔上墨水卡匣護蓋。

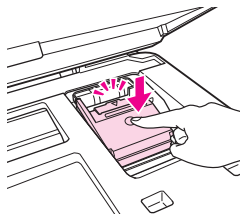

! 注意：
若您發現很難闔上護蓋，請將每個墨水卡匣向下壓直到卡入為止。

10. 闔上掃描單元，然後按下『OK』鍵執行墨水設定。。

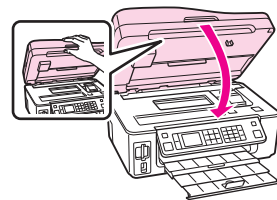


✎ 附註：

若您必須在複印時更換墨水卡匣，為確保在墨水安裝設定完成後的複印品質，請取消正在進行的複印工作，待安裝完成後，再重新放置原稿以進行複印。


清除夾紙

夾紙 - 印表機內部 (1)


1. 打開掃描單元。

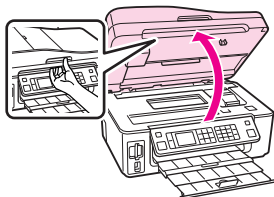

2. 取出印表機內的夾紙。

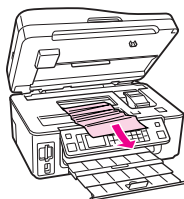


3. 關上掃描單元。

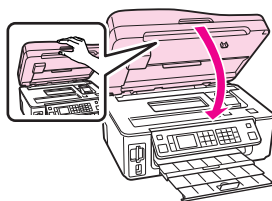

附註：


若仍有紙張夾在後方進紙槽附近時，請小心地取出夾紙。

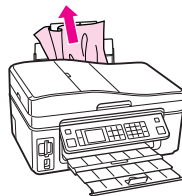


4. 按下『▶』鍵繼續查看訊息，然後按下『◀ 開始 Start』鍵清除訊息。




夾紙 - 印表機內部 (2)


1. 按下『 啓動 On』鍵，關閉印表機電源。

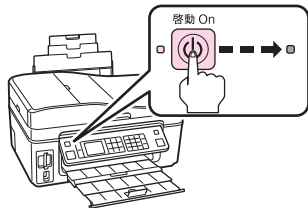


2. 液晶面板會出現如下圖的警告訊息，請選擇“是”。

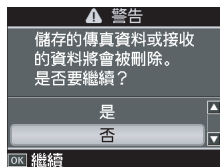


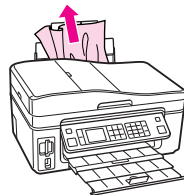
3. 打開掃描單元。

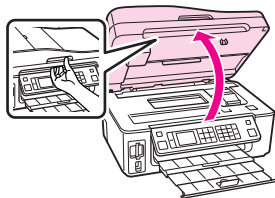


4. 取出夾紙。

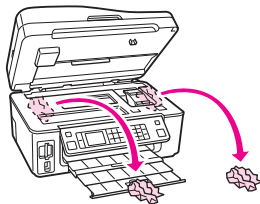

-  **附註：**
若仍有紙張夾在後方進紙槽附近時，請小心地取出夾紙。




5. 按下『 啓動 On』鍵，開啓印表機電源。

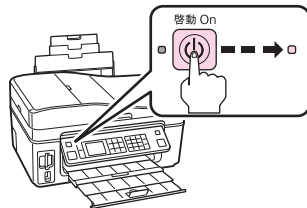

夾紙 - 自動進紙器


1. 出現如下圖的警告訊息，請按下『OK』鍵繼續。

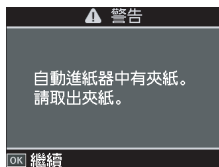


注意：

確定在取出夾紙前有先打開 ADF 護蓋。若沒有打開 ADF 護蓋，可能會損壞印表機。


2. 打開 ADF 護蓋。

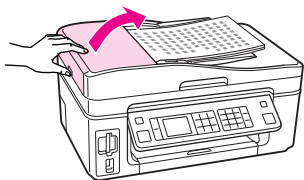


3. 小心地取出夾紙。

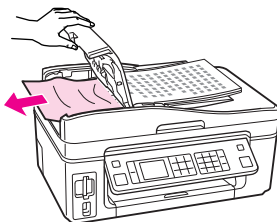

4. 闔上 ADF 護蓋。


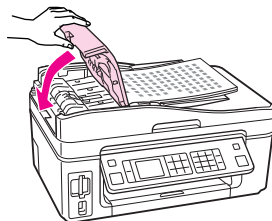


5. 按下『▲』鍵選擇“是”，然後按下『OK』鍵。

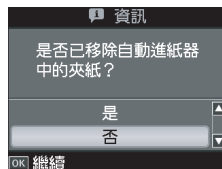

列印品質 / 版面的問題

請依序試試下表提供的解決方法。詳細說明，請查看**進階使用說明**。

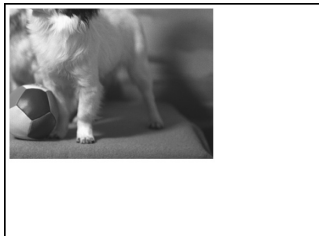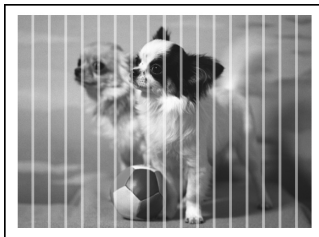

| 問題 | 可使用的解決方法 |
|---------------|--|
| 列印成品或複印成品有細白線 | 1, 2, 4, 5, 7, 9 |
| 列印成品模糊或被弄髒 | 1, 2, 4, 5, 6, 8 |
| 列印成品有暈開或斷線 | 1, 2, 3, 4, 7 |
| 列印成品呈現顆粒狀 | 5 |
| 列印成品的顏色不正確或色偏 | 4, 7 |
| 影像大小或位置不正確 | 10, 11, 12, 13 |
| 解決方法 | |
| 1 | 請確定有選擇正確的紙張種類。☐ ➡ 第 12 頁 |
| 2 | 請確定紙張的可列印面 (較白或較亮面) 有面向正確的方向。☐ ➡ 第 13 頁 |
| 3 | 當在“品質”設定中選擇“影像”或“最佳品質影像”時，請在“雙向列印”設定中選擇“關閉”。雙向列印會降低列印品質。☐ ➡ 第 36 頁 |
| 4 | 清潔印字頭。☐ ➡ 第 47 頁 |
| 5 | 校正印字頭。☐ ➡ 第 49 頁 |
| 6 | 若要清潔印表機內部，請不要在工作平台 / ADF 上放入任何文件，然後執行複印。詳細說明，請參考進階使用說明。 |
| 7 | 請在打開墨水卡匣真空包裝後的六個月內，將墨水卡匣使用完畢。☐ ➡ 第 57 頁 |
| 8 | 請使用 Epson 建議的 Epson 原廠墨水、墨水卡匣和專用紙。 |
| 9 | 若列印成品上有出現網紋時，請更改“縮放”設定或是移動原稿的位置。 |
| 10 | 確定選擇的“紙張大小”、“版面”、“無邊界調整”、和“縮放”設定適合放入的紙張。☐ ➡ 第 24 頁, 第 36 頁 |
| 11 | 請確定有正確地放入紙張和原稿。☐ ➡ 第 13 頁, 第 17 頁 |
| 12 | 若複印結果或相片的邊緣被裁切，請將原稿稍微從角落位置移開。 |
| 13 | 清潔工作平台。請參考 進階使用說明 。 |

附錄

其他資訊

電力規格

- ❑ 額定電壓：100 - 120 ± 10%
- ❑ 額定頻率：50 - 60 Hz
- ❑ 額定電流：0.5 A
- ❑ 耗電量：
 - 單機複印時，約 15 W
 - 在就緒模式下，約 5.0 W
 - 在省電模式下，約 2.9 W
 - 在關機模式下，約 0.2 W

警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格

- ❑ 列印方式：微針點式壓電噴墨技術
- ❑ 適用系統：
 - Windows Vista、Windows XP、2000 和
 - Mac OS X 10.3.9 或以上版本

使用方法

見內附相關說明文件。

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：

- ❑ 電源線或插頭損壞
- ❑ 有液體噴灑到印表機
- ❑ 印表機摔落或鐵架損壞
- ❑ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

注意事項

- ❑ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- ❑ 請保持工作場所的通風良好。

製造年份及製造號碼：見機體標示

生產國別：見機體標示

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION

地址：
80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,
Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN
電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

原廠墨水卡匣

可用的墨水卡匣會因地區而不同。

- ❑ 黑色：73N (標準型)
73HN (高印量 L)
103 (高印量 XL)
- ❑ 藍色：73N (標準型)
103 (高印量 XL)
- ❑ 紅色：73N (標準型)
103 (高印量 XL)
- ❑ 黃色：73N (標準型)
103 (高印量 XL)

版權注意事項

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® and EPSON STYLUS® are registered trademarks, and Exceed Your Vision is a trademark of Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ and the PRINT Image Matching logo are trademarks of Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

SDHC™ is a trademark.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.

xD-Picture Card™ is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.

The Bluetooth® word mark is owned by the Bluetooth SIG, Inc. and licensed to Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.



MEMORY STICK PRO™



MEMO



Copyright © 2009 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX



411754400