
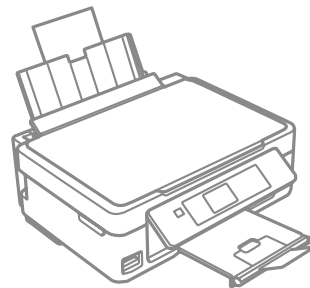


XP-402

使用手冊

有關從電腦列印及掃描的資訊，請參考光碟內附的線上
進階使用說明。 □ ➡ 40

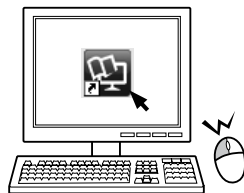

EPSON
EXCEED YOUR VISION

墨水匣代碼

	BK	C	M	Y
	黑色	藍色	紅色	黃色
XP-402	177 178	177	177	177

* 可用的墨水匣會因地區不同而異。



Epson 建議您使用 Epson 原廠墨水匣。Epson 不保證非原廠墨水、墨水匣的品質與使用壽命。使用非原廠墨水可能導致 Epson 保固中所不涵蓋的損害，且在特定情況下可能導致印表機操作錯誤。可能無法顯示非原廠墨水的墨水存量資訊。

版權注意事項

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions. Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® is a registered trademark, and EPSON EXCEED YOUR VISION or EXCEED YOUR VISION is a trademark of Seiko Epson Corporation.

SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.







General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.










目錄







墨水匣代碼	2
版權注意事項	2
本進階使用說明所用的圖示	4
重要安全說明	4
控制面板使用說明	5
使用 Epson Connect 服務	6
調整面板的角度	7
省電功能	7
處理紙張與記憶卡	
選擇紙張	8
放入紙張	9
插入記憶卡	11
複印和掃描模式	
複印文件	13
複製/還原相片	15
掃描至記憶卡	17
掃描至電腦	18
複印和掃描模式功能表清單	19
列印相片模式	
列印照片	20
以版面配置進行列印	22
列印相片模式功能表清單	24
設定模式 (維護)	
檢查墨水匣狀態	25
檢查/清潔印字頭	27
校正印字頭	29
設定模式功能表清單	31
解決問題的方法	
錯誤訊息	32
墨水注意事項	33
更換墨水匣	34
夾紙	37
列印品質/頁面配置問題	39
取得更多資訊 (線上進階使用說明的簡介)	40
Epson 技術支援	41

本進階使用說明所用的圖示

					
注意：務必小心遵守，以免造成身體受傷。	重要事項：務必遵守，以免造成設備損壞。	務必遵守，以免造成身體受傷及設備損壞。	附註	資訊	參考頁面


重要安全說明

						
僅限使用隨機內附的電源線。使用其他的電源線可能會造成走火或觸電。請勿使用其他設備所附的電源線。	將印表機放在靠近牆壁電源插座的地方，以便拔下電源線。	僅限使用印表機標籤上所指示的電源類型。	確定電源線符合當地所有相關安全標準。	請勿造成電源線損壞或磨損。	請將印表機放在遠離陽光直射或強光照射的地方。	請勿在複印、列印或掃描時打開掃描裝置。

					
請勿在印表機的內部或周圍使用含有易燃氣體的噴霧劑產品，否則可能會引起火災。	除非您的文件有具體說明，否則切勿嘗試自行維修印表機。	請將墨水匣放在孩童無法取得之處。	若墨水沾到皮膚，請以肥皂及清水徹底洗淨。若墨水噴入眼睛，請立刻以清水沖洗。若完全沖洗後仍感到不適或視覺有問題，請立即就醫。若墨水噴入嘴部，請立即吐出並就醫。	請勿劇烈搖動墨水匣，則墨水可能會外漏。	若您取出墨水匣以供日後繼續使用，請小心不要讓灰塵異物進入墨水孔，並將其放置在與這台印表機相同的環境下。請勿觸碰墨水匣底部的墨水孔或其周圍區域。


控制面板使用說明

實際的面板/螢幕畫面可能與本使用說明中的圖片略有不同。

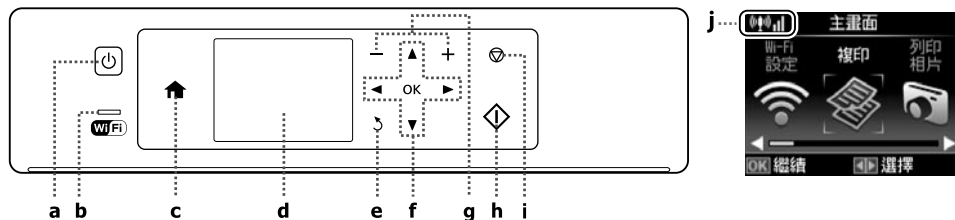

a	b	c	d	e
開啓/關閉印表機。	印表機連上 Wi-Fi 網路時會亮起。印表機未連上網路時會熄滅。正在進行 Wi-Fi 網路設定時會閃爍。	返回上層功能表。	顯示所選影像的預覽畫面，或顯示影像。	取消/返回上一個功能表。

f	g	h	i	j
選擇相片及功能表。	設定份數並進行列印。	啟動您選取的操作。	停止複印/列印/掃描或重設設定。	顯示網路狀態。如需詳細資訊，請參考線上網路使用說明。

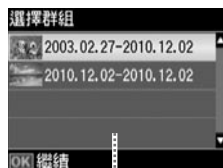

k

k


當記憶卡中的相片超過 999 張時，液晶螢幕會顯示用於選擇群組的訊息。影像會依拍攝日期排序。若要依群組選擇並顯示影像，請按下 ▲ 或 ▼ 選擇群組，然後按下 [OK]。若要重新選擇群組，請選擇[列印相片]，然後選擇[選擇群組]。

使用 Epson Connect 服務



透過 Epson Connect 及其他公司的相關服務，您可從您的智慧型手機、平板電腦或攜帶型電腦，隨時隨地直接列印，享受無地域限制的方便性！如需詳細資訊，請瀏覽以下網址：<https://www.epsonconnect.com/>

調整面板的角度

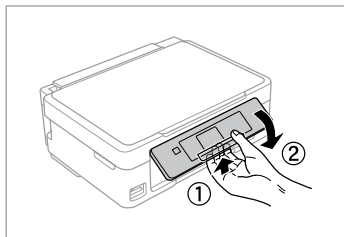

若要調低或闔上面板，請將背面的固定桿往外拉至卡入定位以解除鎖定，然後將面板調低。只要抬起面板，即可調高高度。

省電功能

- ❑ 當閒置 13 分鐘後，液晶螢幕會變暗。只要按下任何按鈕，即可讓螢幕恢復先前的狀態。
- ❑ 在下列功能表選取的時間內 ([設定] -> [印表機設定] -> [電源關閉計時器])，如果沒有執行任何操作，印表機會自動關機。

選擇紙張

	若要使用此紙張進行列印...	在液晶螢幕上選擇此紙張種類	放入量 (張數)
a	普通紙 *1 *2	[普通紙]	[11 mm] *3
b	Epson 雪白噴墨專用紙 *1		80 *3
c	Epson 優質照片紙	[相片紙]	20
d	Epson 頂級柔光相紙		
e	Epson 相片紙		
f	Epson 頂級白金相紙		
g	Epson 超值光澤相紙		

*1 您可使用此紙張執行手動雙面列印。

*2 紙張重量 64 至 90 g/m²。

*3 已列印一面的紙張為 30 張。


可使用的專用紙種類會因地區不同而異。

放入紙張




當使用 Legal 尺寸紙張或信封時，請參考線上進階使用說明。

1

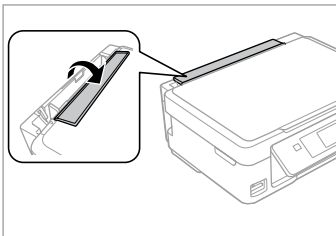


向前翻開。

2

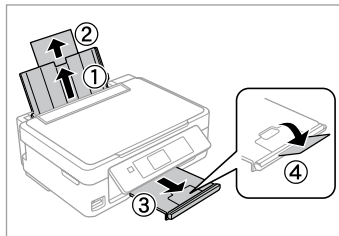


打開並向外拉出。

3

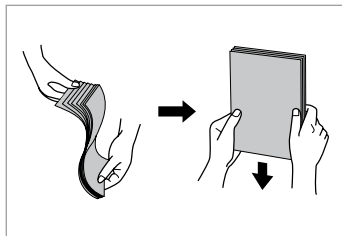


將整疊紙張打散順齊。

4

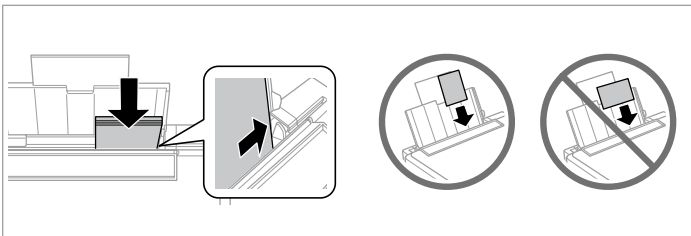


放入紙張。確定可列印面朝上。

5

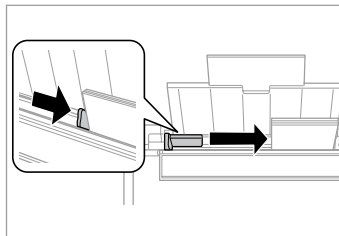

調整最適寬度。

6

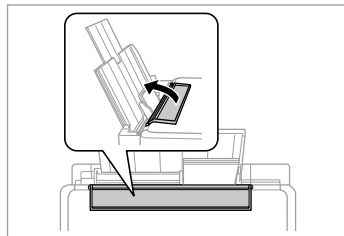


向後翻回。



放入紙張時，請勿超過紙張邊緣定位器內側的 ▼ 箭號。




您可使用市售的 2 孔紙。請勿使用自行打孔或多孔紙張。

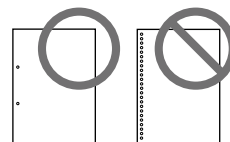


插入記憶卡

1

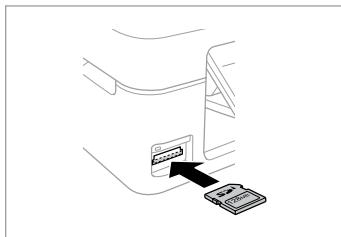

一次僅能插入一張記憶卡。

2

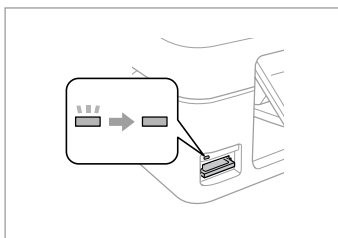


檢查燈號是否亮起。



請勿用力將記憶卡推至插槽底部。記憶卡不應完全插入。


取出記憶卡

1

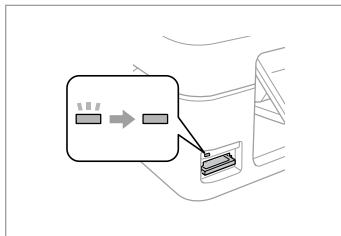

檢查燈號是否亮起。

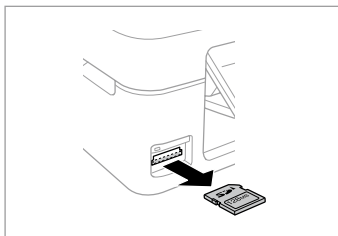








2



取出。



亮起	閃爍

		SD SDHC MultiMediaCard MMCplus
		SDXC
		MMCmobile *
		MMCmicro *
		miniSD * miniSDHC * miniSDXC *
		microSD * microSDHC * microSDXC *
		Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo MagicGate Memory Stick Duo
		Memory Stick Micro *


*需要轉接卡



若記憶卡需要使用轉接卡，必須先裝上轉接卡，再將記憶卡插入插槽，否則記憶卡可能會卡住。


複印文件

1 1 ➔ 9

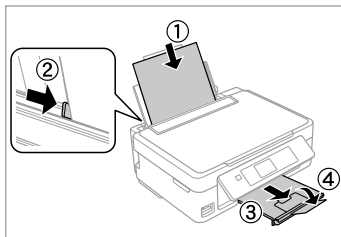


放入紙張。

2

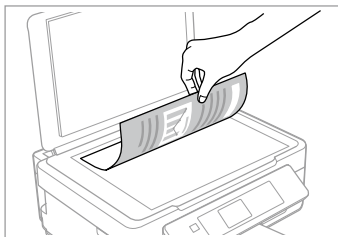

掃描面朝下橫放。

3

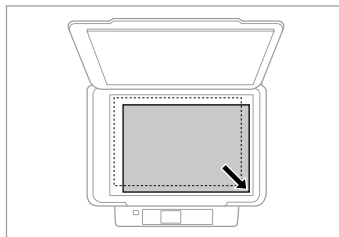

滑動至角落。

4



選擇[複印]。

5




設定份數。

6



選擇彩色模式。

7

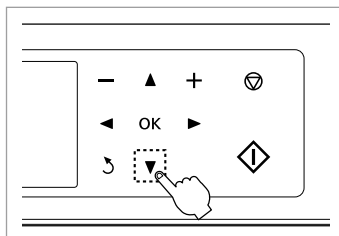

進入複印設定功能表。

8



進入[列印設定]。

9



進行適當的複印設定。



確定您有設定紙張大小和紙張種類。


10



開始複印。

複製/還原相片

1 1 ➔ 9

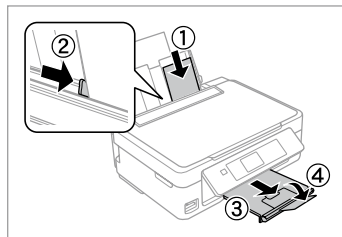

放入相片紙。

2




選擇[更多功能]。

3




選擇[複製/還原相片]。

4

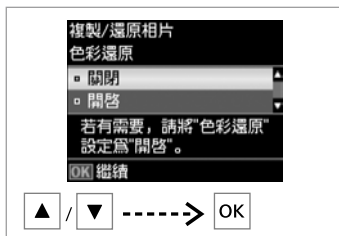

選擇[開啟]或[關閉]。

5

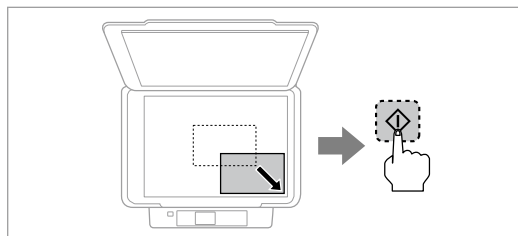

放置原稿並開始掃描。



您可同時重新列印一或多張不同尺寸的相片，只要這些相片的尺寸皆大於 30 × 40 mm。

6




設定份數。



若是掃描兩張相片，請對第二張相片重複步驟 6。

7

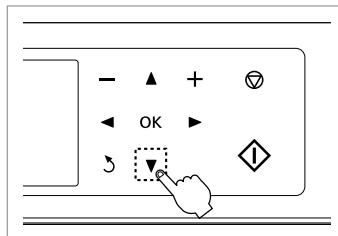

進入設定功能表。

8



選擇[列印設定]。



9



進行適當的列印設定。



選擇[裁切/縮放]，裁切或縮放您的相片。使用+/-，重新調整影像區域。

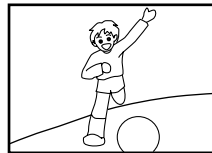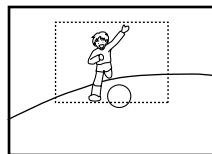


10



開始複印。


掃描至記憶卡

1 11

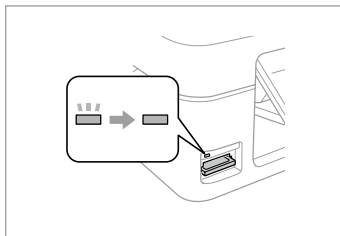


插入記憶卡。

2

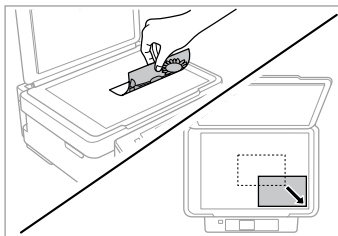

將原稿橫放。

3

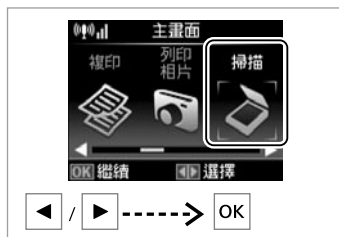


選擇[掃描]。

4



選擇[掃描至記憶卡]。

5 19

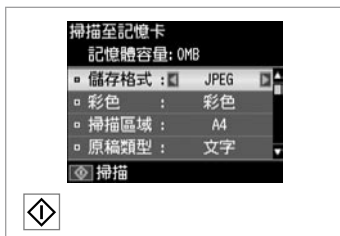

選擇設定並進行掃描。

6



檢查螢幕上顯示的訊息。




若相片的邊緣變暗，請變更[掃描區域] 5。 19

掃描至電腦




確定您有在電腦上安裝本印表機專用的軟體，並依照安裝說明書上的指示完成連接。

1

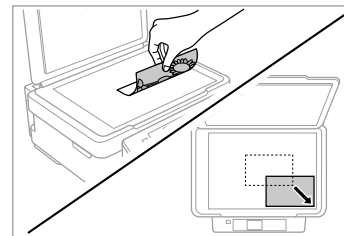

將原稿橫放。

2

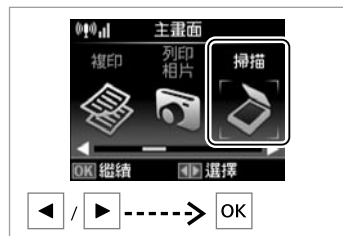

選擇[掃描]。

3



依序選擇項目及電腦。



您可使用Epson Event Manager在控制面板上變更電腦名稱。

複印和掃描模式功能表清單

複印功能表

列印設定	濃度	-4 至 +4
	版面配置	留邊、無邊 * ¹
	縮小/放大	實際大小、印至一頁、10×15cm->A4、A4->10×15cm、13×18->10×15、10×15->13×18、A5->A4、A4->A5、自訂大小
	紙張大小	A4、13×18cm (5×7in)、10×15cm (4×6in)、A5
	紙張種類	普通紙、相片紙
	品質	草稿、標準品質

*¹ 您的影像會稍微放大並裁切以符合紙張大小。在列印時，頁面上方及下方區域的列印品質可能會下降，或這些區域可能模糊。

複製/還原相片功能表

色彩還原	關閉、開啓	
顯示選項	單張相片(含資訊)、單張相片	
列印設定	紙張大小	10×15cm (4×6in)、13×18cm (5×7in)、A4
	紙張種類	相片紙
	無邊	無邊、留邊
裁切/縮放		


掃描功能表

掃描至記憶卡	儲存格式	JPEG、PDF
	彩色	彩色、黑白
	掃描區域	自動裁切、最大範圍、A4
	原稿類型	文字、影像
	解析度	200dpi、300dpi、600dpi
	對比度	-4 至 +4
掃描至電腦		
掃描成PDF檔		
掃描至電子郵件		
掃描至電腦 (WSD) * ²		

*² 此功能僅適用於英文版的 Windows 7/Vista。


列印照片

1 1 ➔ 9

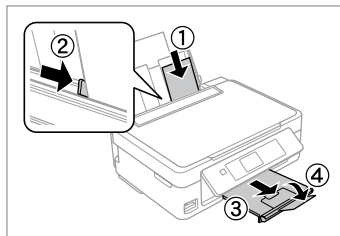

放入相片紙。

2 1 ➔ 11

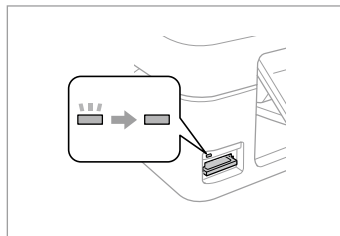

插入記憶卡。

3



選擇[列印相片]。

4



選擇相片。

5




設定份數。




若要選擇更多相片，請重複 4 及 5。

6

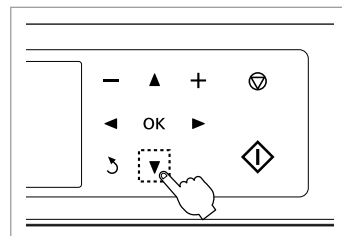

進入列印設定功能表。

7

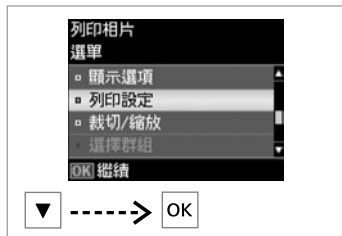

選擇[列印設定]。

8





選擇合適的列印設定。



確定您有設定紙張大小和紙張種類。



選擇[裁切/縮放]，裁切或縮放您的相片。使用+/-，重新調整影像區域。

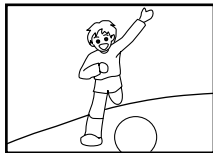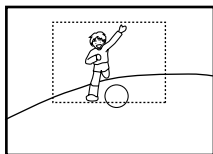


9



開始進行列印。


以版面配置進行列印

1 書 ➔ 9

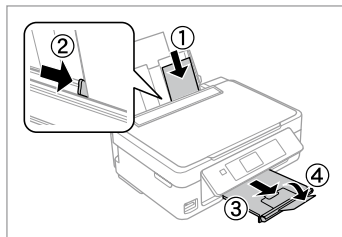

放入相片紙。

2 書 ➔ 11

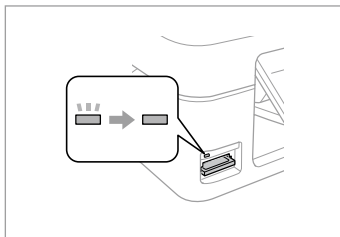


插入記憶卡。

3



選擇[更多功能]。

4

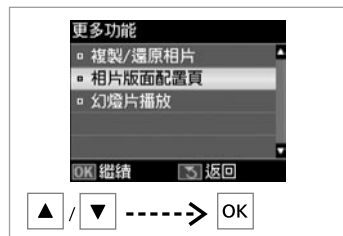

選擇[相片版面配置頁]。

5




選擇版面配置。

6



選擇紙張種類及大小。

7

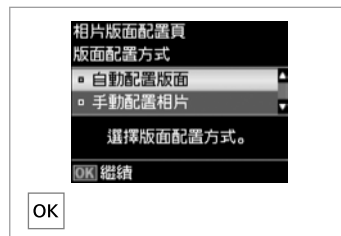

選擇[自動配置版面]。



若您選擇[手動配置相片]，請依 (a) 配置相片或依 (b) 保留空白。

(a) ◀ / ▶ ---> OK



(b) OK



8



◀ / ▶ -----> + / -

選擇相片。



若要選擇更多相片，請重複步驟 8。

9



OK

完成相片選擇。

10



+ / - -----> OK

設定份數。

11



進行列印。

列印相片模式功能表清單

列印相片和幻燈片播放功能表

選擇相片	依日期選擇、取消選擇的相片	
顯示選項	單張相片(含資訊)、單張相片、縮圖	
列印設定	紙張大小	10×15cm (4×6in)、13×18cm (5×7in)、A4
	紙張種類	相片紙、普通紙
	無邊	無邊、留邊
	消除紅眼 *1 *2	關閉-此張相片、開啓-此張相片、 關閉-全部相片、開啓-全部相片
裁切/縮放		
選擇群組		

*1 這些功能僅對列印成品有影響，不會變更您的原始影像。

*2 根據相片的類型，可能修正影像中眼睛以外的其他部分。

檢查墨水匣狀態

1



選擇[設定]。

2




選擇[墨水匣存量]。

3




繼續或更換墨水匣。

BK	M	Y	C	
黑色	紅色	黃色	藍色	墨水存量不足。



如果墨水匣存量過低，請準備新的墨水匣。



在步驟 ③ 的畫面中，即使墨水匣尚未需要更換，您也可以選擇進行更換。此外，透過選擇[設定]模式、[維護]、[更換墨水匣]，亦可執行這個操作。有關墨水匣的更換說明，請參考  ➡ 34。



Epson 不保證非原廠墨水、墨水匣的品質與使用壽命。若您安裝非原廠墨水匣，則將不會顯示墨水匣狀態。




顯示的墨水存量為約略估計。

檢查/清潔印字頭



由於進行印字頭清潔操作時會使用到所有墨水匣中的部分墨水，因此請於列印品質降低時才清潔印字頭。

1 1 9

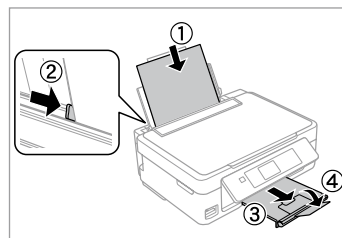


放入 A4 尺寸紙張。

2



選擇[設定]。

3

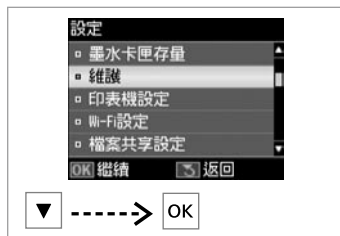

選擇[維護]。

4




選擇[噴嘴檢查]。

5




開始噴嘴檢查。

6

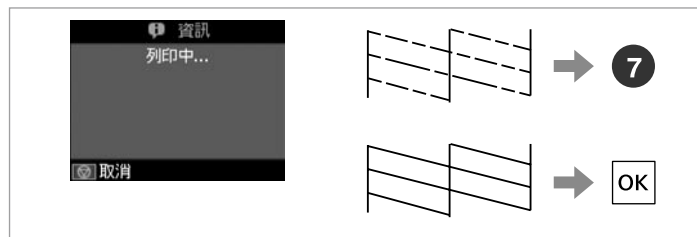

檢查表單。

7

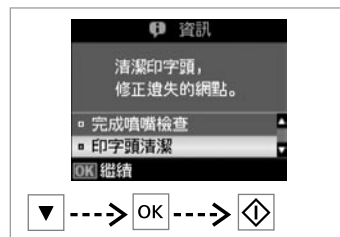

選擇[印字頭清潔]並開始執行。

8



完成印字頭清潔。




請勿在進行印字頭清潔時關閉印表機電源。若印字頭清潔沒有完成，您可能無法進行列印。



若清潔數次後品質仍未改善，請將印表機關閉至少六個小時，然後再重新清潔印字頭。若仍無法改善列印品質，請洽 Epson 授權服務中心。

校正印字頭

1 1 ➔ 9

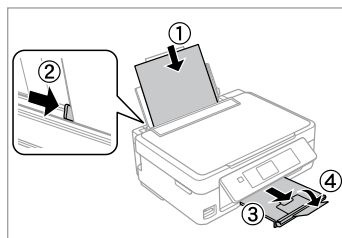


放入 A4 尺寸紙張。

2



選擇[設定]。

3

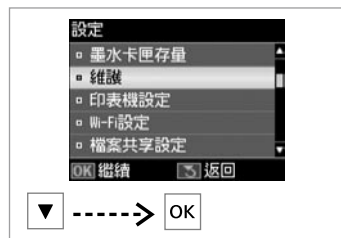


選擇[維護]。

4




選擇[印字頭直線性校正]。

5

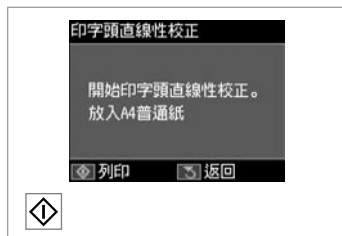

列列表單。

6

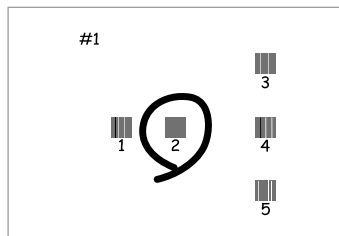

選擇最完整的表單。

7



輸入 1 的表單編號。

8



對所有表單重複 7。

9



OK

完成印字頭校正。



設定模式功能表清單

設定模式功能表

墨水匣存量	OK	
	更換墨水匣	
維護	噴嘴檢查	
	印字頭清潔	
	印字頭直線性校正	
	更換墨水匣	
印表機設定	聲音	
	電源關閉計時器 * ¹	
	語言設定/Language	
Wi-Fi設定	Wi-Fi設定	如需詳細資訊，請參考線上網路使用說明。
	手動Wi-Fi設定	
	Wi-Fi連線檢查 * ²	
	確認Wi-Fi設定 * ³	
檔案共享設定	USB	
	Wi-Fi	
回復至出廠預設值	Wi-Fi設定	
	重置Wi-Fi以外的所有設定	
	重置所有設定	

*¹ 您可以在套用電源管理功能前，先調整時間。提高任何數值都會影響印表機的能源效率。進行變更前，請先考慮環境問題。

*² 您可檢查網路連線狀態並列印報告。若有任何連線問題，此報告能幫助您找到解決方法。

*³ 您可列印網路狀態表，確認目前的設定。

錯誤訊息

錯誤訊息	解決方法
夾紙。	☞ ➡ 37, 38
紙張用盡。請裝入紙張。	請裝入一些紙張，或確定紙張數量沒有超過目前使用紙張種類的指定限制。
通訊發生錯誤。請連接電腦。	請確定電腦有正確連接。若錯誤訊息仍出現，請確定電腦上有安裝掃描軟體，且軟體設定正確無誤。
印表機發生錯誤。請關閉產品電源然後再開啓電源。	關閉印表機電源，然後再重新開機。確定印表機內沒有任何紙張。若錯誤訊息仍存在，請洽 Epson 授權服務中心。
印表機的集墨棉使用壽命將盡。請聯絡Epson支援中心。	按下 ⏏ 繼續列印。這個訊息會持續顯示，直到您更換集墨棉。請在集墨棉的使用壽命結束前，洽詢 Epson 授權服務中心進行更換。當集墨棉使用壽命已盡時，印表機會停止運作，此時必須由 Epson 授權維修中心進行更換後才可繼續列印。
印表機的集墨棉使用壽命已結束。請聯絡Epson支援中心。	請洽 Epson 授權服務中心進行更換。
操作取消。無法辨識記憶卡。	請確定記憶卡有正確插入。若有正確插入，請檢查記憶卡是否發生問題，然後再試一次。
IP位址與子網路遮罩的組合無效。請參考相關文件。	請參考線上網路使用說明。
Recovery Mode	韌體更新失敗。您必須重新嘗試韌體更新。請備妥 USB 纜線並瀏覽當地的 Epson 網站，以取得相關指示。



- ❑ 為維持最佳的印字頭性能，列印及進行維護操作 (例如更換墨水匣及印字頭清潔) 時皆會使用到部分墨水。
- ❑ 為發揮最大的墨水效能，請僅在您準備好更換時取出墨水匣。墨水存量較低的墨水匣，可能在取出並再次放入時會無法使用。
- ❑ Epson 建議您使用 Epson 原廠墨水匣。Epson 不保證非原廠墨水、墨水匣的品質與使用壽命。使用非原廠墨水可能導致 Epson 保固中所不涵蓋的損害，且在特定情況下可能導致印表機操作錯誤。可能無法顯示非原廠墨水的墨水存量資訊。
- ❑ 請勿在沒有安裝墨水匣的情況下保存印表機，或在更換墨水匣時關閉印表機，否則印字頭上殘留的墨水可能會乾掉，導致印表機無法列印。
- ❑ 在您準備將墨水匣安裝至這台印表機之前，請勿將墨水匣包裝拆封。墨水匣是以真空包裝以維持其可靠度。
- ❑ 若因使用非 Epson 原廠產品而導致印表機損壞，將無法享有 Epson 的免費保固，且在某些狀況下可能會造成不穩定的印表機運作情況。
- ❑ 請勿在執行墨水設定時關閉印表機電源。若墨水設定沒有完成，您可能無法進行列印。
- ❑ 請安裝所有墨水匣，否則將無法進行列印。




更換墨水匣



當印字頭在移動時，切勿碰觸墨水匣。


1

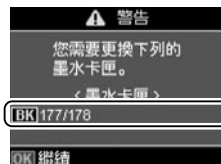

OK

檢查要更換的顏色。


2

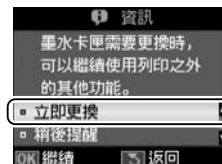

OK


選擇[立即更換]。

3

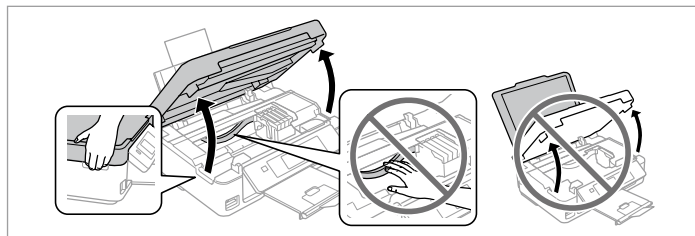

打開掃描單元。❗ 請勿用手移動印字頭。

4

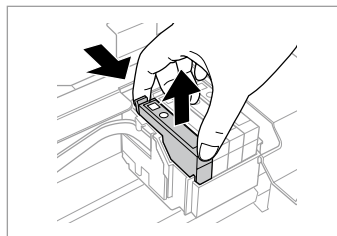


用手壓住墨水匣的卡榫，取出墨水匣。




小心不要弄壞墨水匣側邊的卡榫。

5

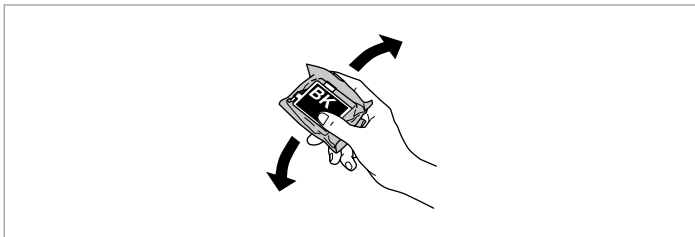


僅限搖晃新的黑色墨水匣。❗ 請勿搖晃其他彩色墨水匣。

6

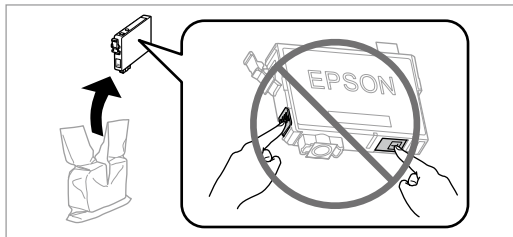


拆開新墨水匣的包裝。

7

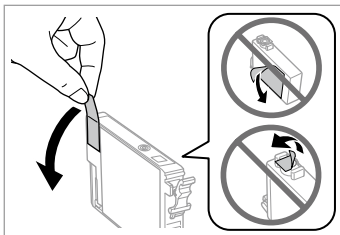


僅撕下黃色膠帶。

8

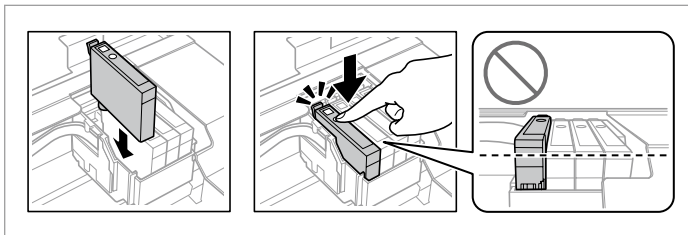

將墨水匣裝入定位。確定所有墨水匣皆有對齊。

9

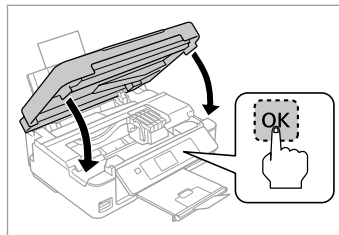

闔上掃描單元並開始執行墨水設定。



若要在墨水匣需要更換之前進行更換，請選擇以下功能表項目，並前往步驟 ③。[設定] -> [維護] -> [更換墨水匣]



若您必須在複印時更換墨水匣，為確保在墨水安裝設定完成後的複印品質，請取消正在進行的複印工作，待安裝完成後，再重新放置原稿以進行複印。




若發生墨水識別錯誤，請確定目標墨水匣有確實安裝至定位。若錯誤仍存在，請移除墨水匣並重新安裝。

夾紙


夾紙 - 內部夾紙 1

1

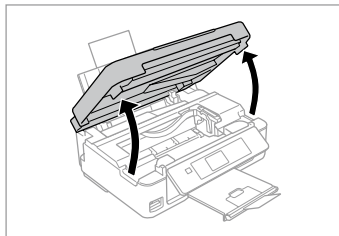


打開印表機上蓋。

2

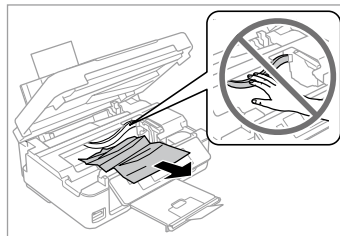

取出。


3

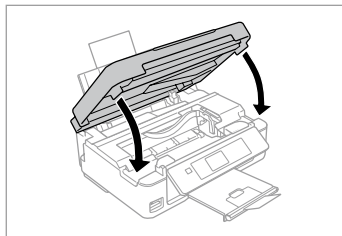

闔上印表機上蓋。



若仍有紙張夾在後方進紙槽，請輕輕拉出來紙。

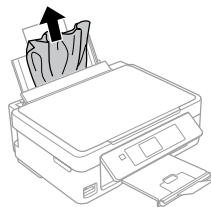


4



按下以繼續列印。


夾紙 - 內部夾紙 2

1

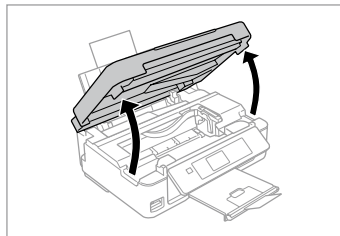

打開印表機上蓋。


2

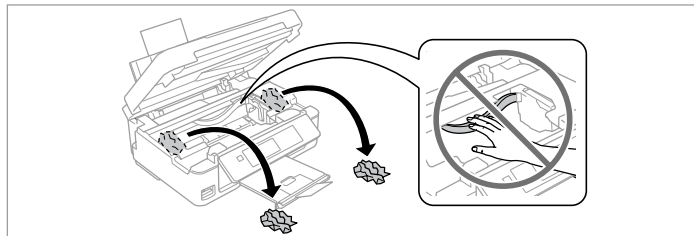


取出。



若仍有紙張夾在後方進紙槽，請輕輕拉出夾紙。

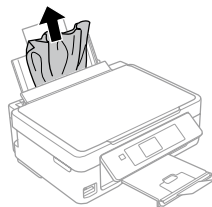


3

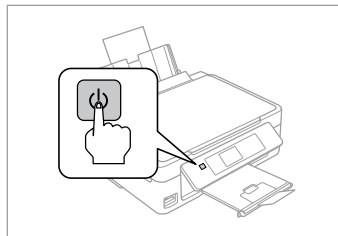

關閉印表機的電源。

4

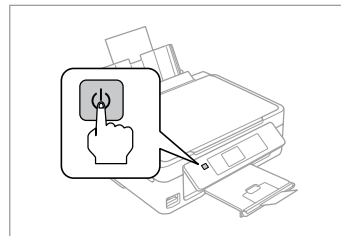

開啓印表機的電源。





列印品質/頁面配置 問題

確認問題，並依照編號嘗試各種解決方法。如需更多資訊，請參考線上進階使用說明。





正確의影像樣本




問題		解決方法
	條紋 (出現細線條)。	1 2 3 4 5 6 8
	模糊、顆粒狀或髒污。	1 2 3 4 5 7
	顏色黯淡、不正確或遺漏。	1 2 3 4 7
	影像尺寸或位置不正確。	9 10 11 12

解決方法	
1	確定在每個[列印設定]功能表中選擇正確的紙張種類。
2	確定紙張的列印面 (比較白或比較亮的一面) 朝向正確的方向。☐➡9
3	清潔印字頭。☐➡27
4	在液晶面板上，從[設定]功能表中的[維護]進行印字頭校正。若品質沒有改善，請嘗試使用印表機驅動程式工具進行校正。請參考線上[進階使用說明]來校正印字頭。
5	若要清潔印表機的內部，請在文件玻璃台上沒有放置文件時進行複印。如需更多資訊，請參考線上[進階使用說明]。
6	為達最佳效果，請在墨水匣開封後六個月內用畢。
7	請使用 Epson 原廠墨水、墨水匣及 Epson 建議的紙張。
8	若複印成品上出現網紋交錯的紋路，請變更[縮小/放大]設定或移動原稿的位置。
9	確定您有針對印表機中裝入的紙張，在每個[列印設定]功能表中選擇正確的[紙張大小]、[版面配置]和[縮小/放大]設定。
10	確定您有正確裝入紙張 (☐➡9) 及放置原稿。
11	若複印成品或照片的邊緣遭裁切，請將原稿稍微從角落位置移開。
12	請清潔工作平台。請參考線上[進階使用說明]。

取得更多資訊 (線上進階使用說明的簡介)

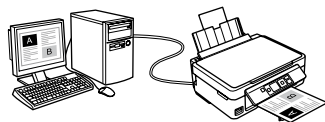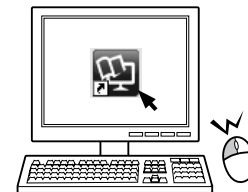

有關使用電腦進行列印或掃描的疑難排解資訊及操作說明，請參考線上進階使用說明。

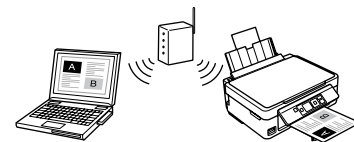

有關設定及網路疑難排解的資訊，請參考線上網路使用說明 (僅適用於有支援網路功能的機型)。

Epson 技術支援

<http://support.epson.net/>

如需進一步的協助，請瀏覽前述的 Epson 技術支援網站。您亦可在線上進階使用說明或保固卡中找到當地 Epson 技術支援服務的聯絡資訊。若沒有列出此資訊，請洽詢您購買產品的經銷商。



傳真的撥號清單資料及/或網路設定可能儲存在產品的記憶體中。產品故障或送修時，資料及/或設定可能會遺失。即便於保固期內，對於資料的遺失、資料及/或設定的備份或還原，Epson 無須承擔任何責任。我們建議您自行備份資料或記錄相關資訊。

產品名稱：多功能印表機

- 額定電壓：AC100 - 240V
- 額定頻率：50 - 60 Hz
- 耗電量：單機複印時，約 13W
就緒模式，約 6.5 W
省電模式，約 2.7 W
關機模式，約 0.3 W
- 額定電流：0.5 - 0.3A

警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格

- 列印方式：微針點壓電噴墨技術
- 解析度：最大可達 5760 x 1440 dpi
- 適用系統：Windows 7/Vista/XP SPI 以上版本/
XP x64、Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x

使用方法

見內附相關說明文件。

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢Epson授權服務中心：

- 電源線或插頭損壞
- 有液體噴灑到印表機
- 印表機摔落或機殼損壞
- 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

注意事項

- 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- 請保持工作場所的通風良好。

製造年份，製造號碼和生產國別：
見機體標示

製造商：Seiko Epson Corporation

地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,
Nagano-ken, 399-0785, JAPAN

電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司

地址：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓

電話：(02) 8786-6688 (代表號)