


B-318N / B-518DN 安裝說明

EPSON
EXCEED YOUR VISION

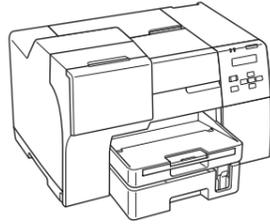


411825200

Printed in XXXXXX


1. 清點配件

內容物會因國家 / 地區而不同。

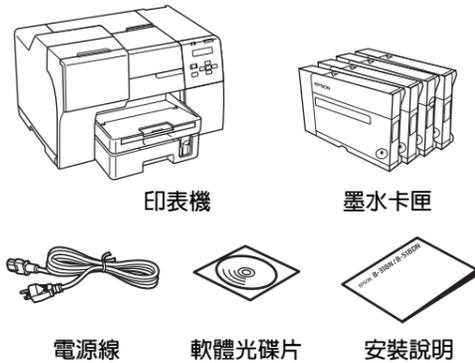


注意：


- ❑ 為了維持墨水卡匣列印穩定性，墨水卡匣是以真空包裝的。請在安裝墨水卡匣時，才可打開墨水卡匣的包裝袋。
- ❑ 請勿在印表機上噴灑任何液體。
- ❑ 請將印表機放在遠離暖氣裝置、暖氣風口、陽光直射或有熱源的地方。

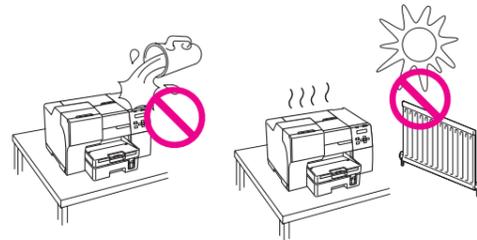


2. 移除保護裝置並開啓電源

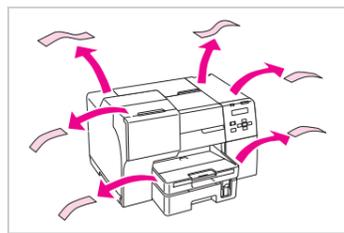

移除所有的保護裝置

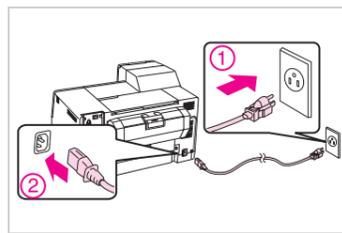


1. 連接電源線
2. 插入電源插座

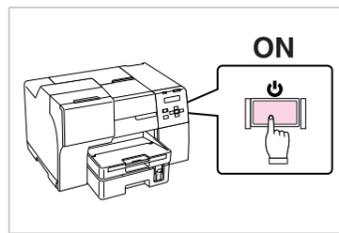


按下「**電源**」鍵開啓電源


3. 安裝墨水卡匣

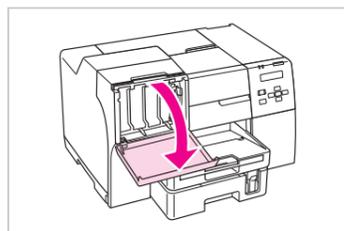


打開墨水卡匣護蓋

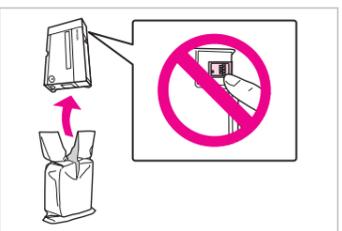


從包裝袋中取出墨水卡匣

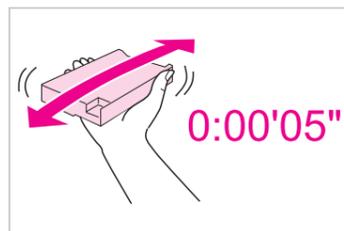


輕輕地搖晃墨水卡匣約 5 秒鐘

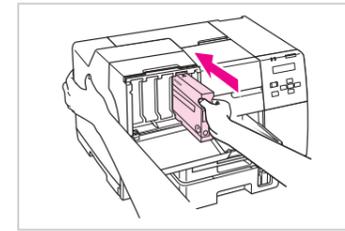


將墨水卡匣標示箭頭符號的那一面朝上，然後插入印表機的插槽

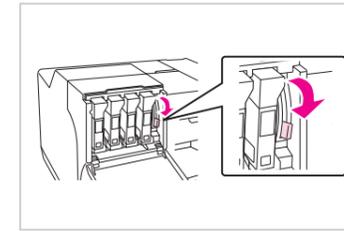

將墨水卡匣固定桿移至鎖定位置

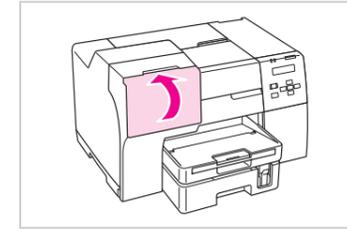


安裝完墨水卡匣後，請闔上墨水卡匣護蓋

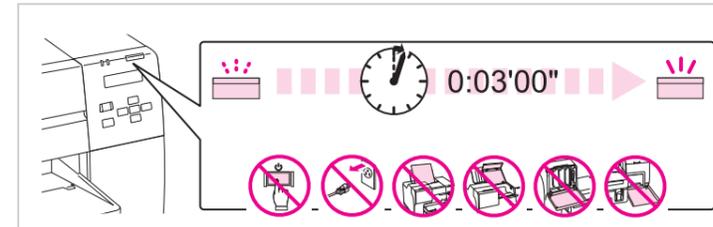


印表機安裝設定中，請稍候 3 分鐘


4. 放置紙張

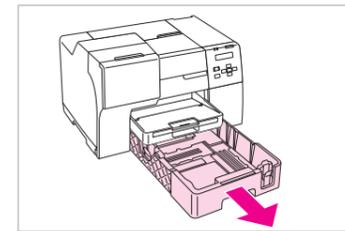


拉出前方進紙槽

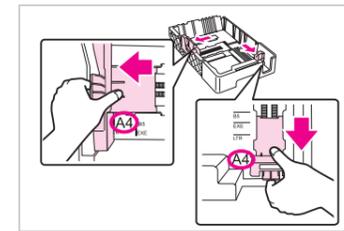


壓住紙張邊緣定位器的卡棒，然後移動紙張邊緣定位器以容納您要放入的紙張

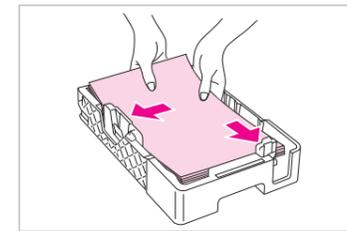


將紙張的列印面朝下放入進紙槽中

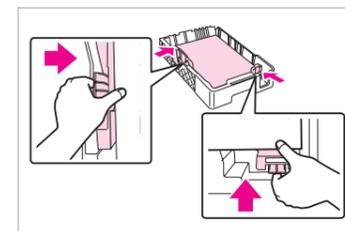

壓住紙張邊緣定位器的卡棒移動紙張邊緣定位器，以符合您所放入的紙張大小

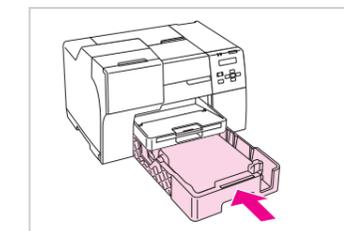


將進紙槽推入印表機內

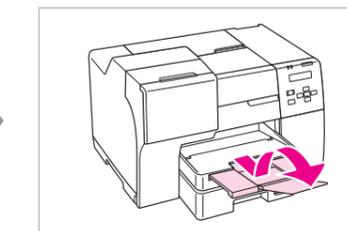


將出紙托盤拉出，然後打開延伸出紙托盤


5. 選擇語言

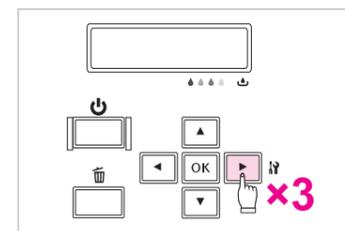

請按三次「▶ 向右」鍵

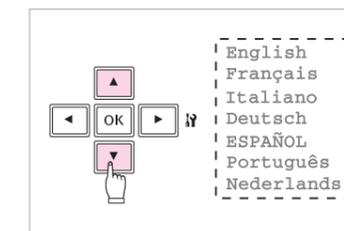


使用「▼ 向下」鍵或「▲ 向上」鍵，選擇欲使用的語言

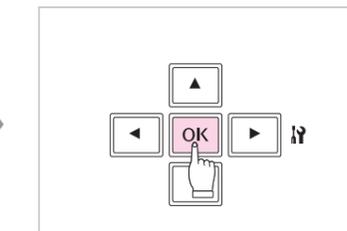


按下「OK」鍵


6. 列印測試頁

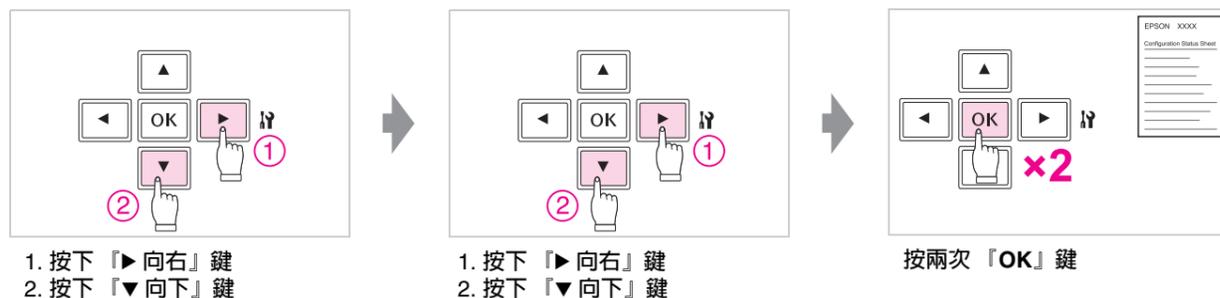

7. 連接印表機和電腦

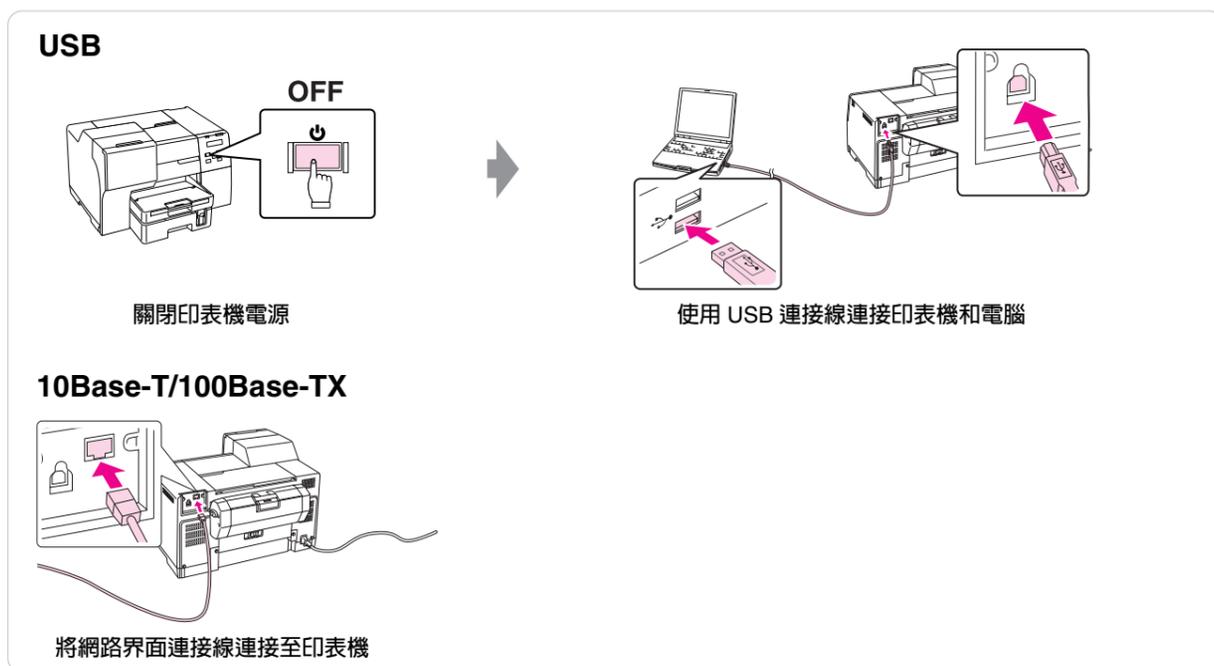


8. 安裝軟體

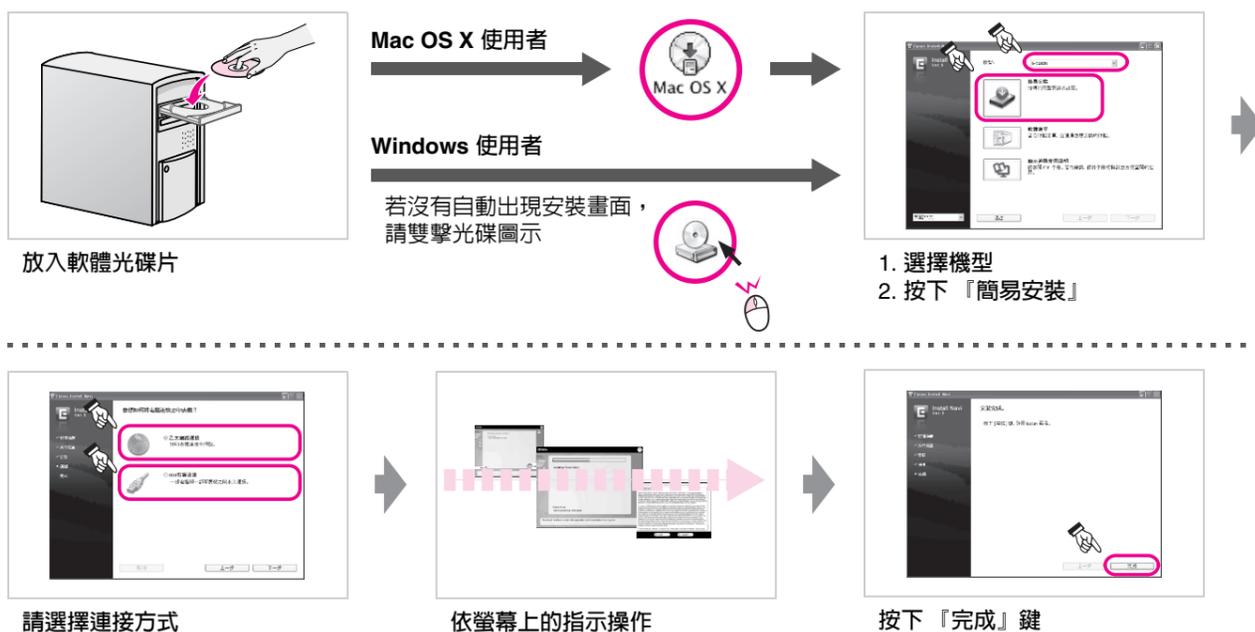

取得更多的資訊

進階使用說明

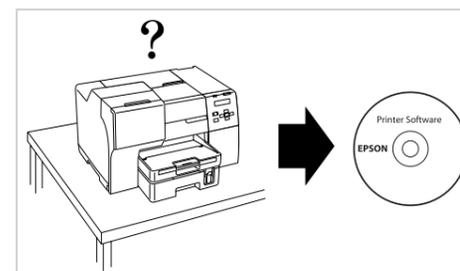

關於產品的進階操作、日常維護、解決問題的方法和技術規格等說明，請瀏覽軟體光碟片中的進階使用說明。

附註：
您的電腦必須安裝 Adobe Acrobat Reader 5.0 以上版本，或 Adobe Reader 才能瀏覽進階使用說明。

原廠墨水卡匣

| 墨水卡匣 | 型號 | | | B-318N |
|------|-------|-------|-------|--------|
| | 標準容量 | 高容量 | 超大容量 | |
| 黑色 | T6251 | T6261 | T6271 | T6251 |
| 藍色 | T6252 | T6262 | - | T6252 |
| 紅色 | T6253 | T6263 | - | T6253 |
| 黃色 | T6254 | T6264 | - | T6254 |

附註：
可用的墨水卡匣，因國家 / 地區不同而有所差異。

其他資訊

電力規格

- 額定電壓：100 - 120 ± 10%
- 額定頻率：50 - 60 Hz
- 額定電流：0.7 A
- 耗電量：列印時，約 30 W
睡眠模式，約 3.5 W
關機模式，約 0.2 W

使用方法

見內附相關說明文件。

緊急處理方法

- 發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心：
- 電源線或插頭損壞
 - 有液體噴灑到印表機
 - 印表機摔落
 - 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

製造年份及製造號碼：見機體標示
生產國別：見機體標示

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION
地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN
電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司
地址：台北市信義區松仁路7號14樓
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

功能規格

- 列印方式：微針點式壓電噴墨技術
- 適用系統：
Windows 7、Vista、XP、2000、Server 2008 和 Server 2003
Mac OS X 10.3.9 或以上版本

注意事項

- 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
- 請保持工作場所的通風良好。

警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein. Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions. Seiko Epson Corporation and its affiliates shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation. Microsoft, Windows, and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation. Apple and Macintosh are registered trademarks of Apple, Inc. General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.