



安裝說明

EPSON PERFECTION™ 4490 PHOTO


1 清點配件

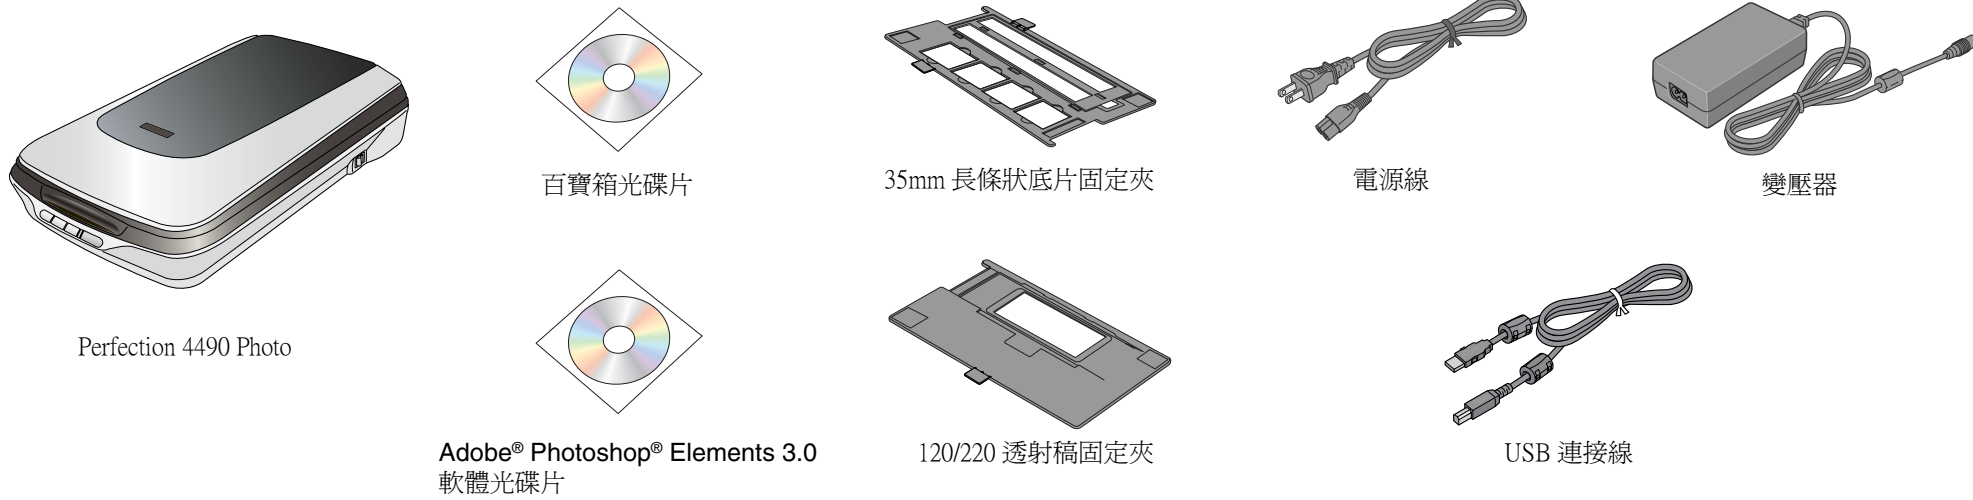

2 解開安全鎖定裝置

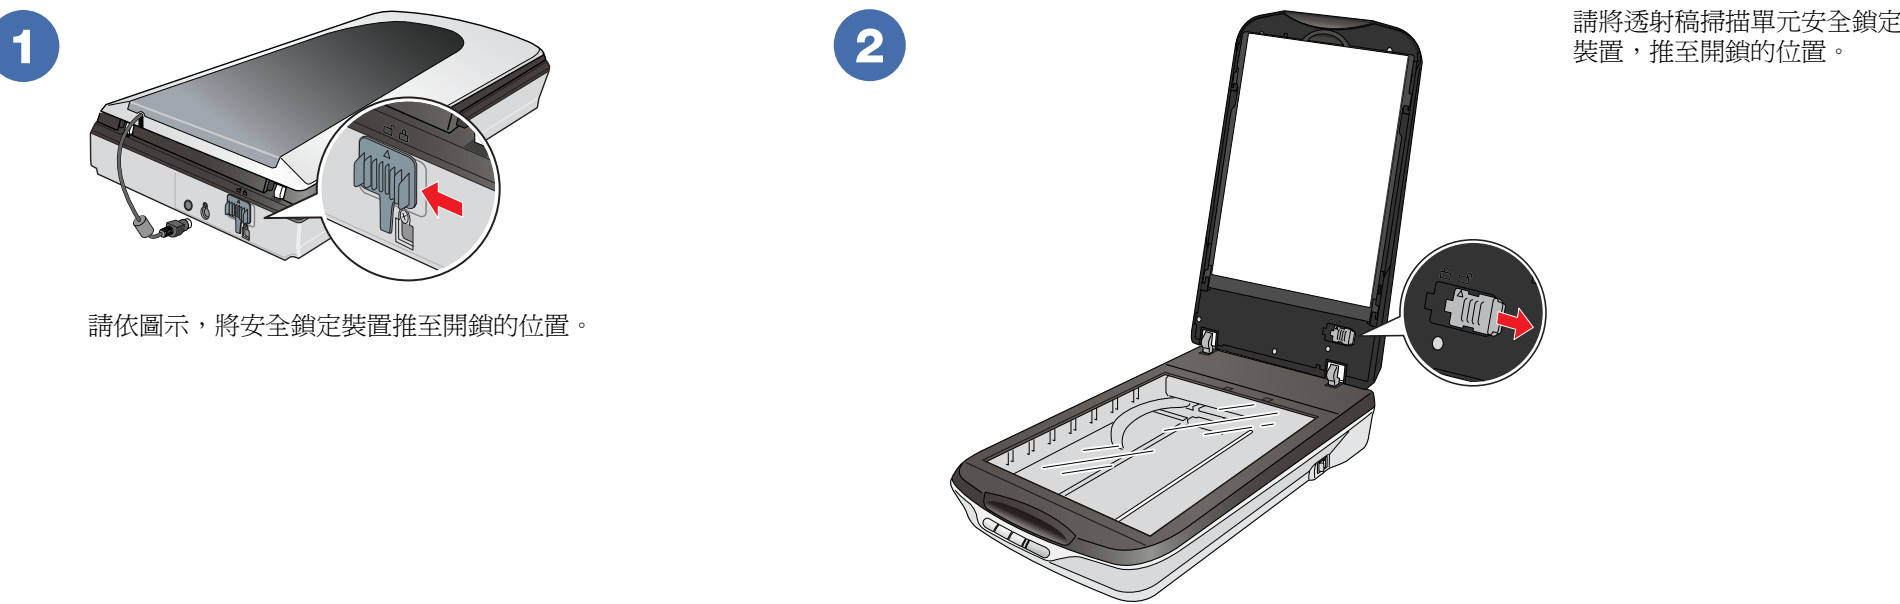


3 組裝

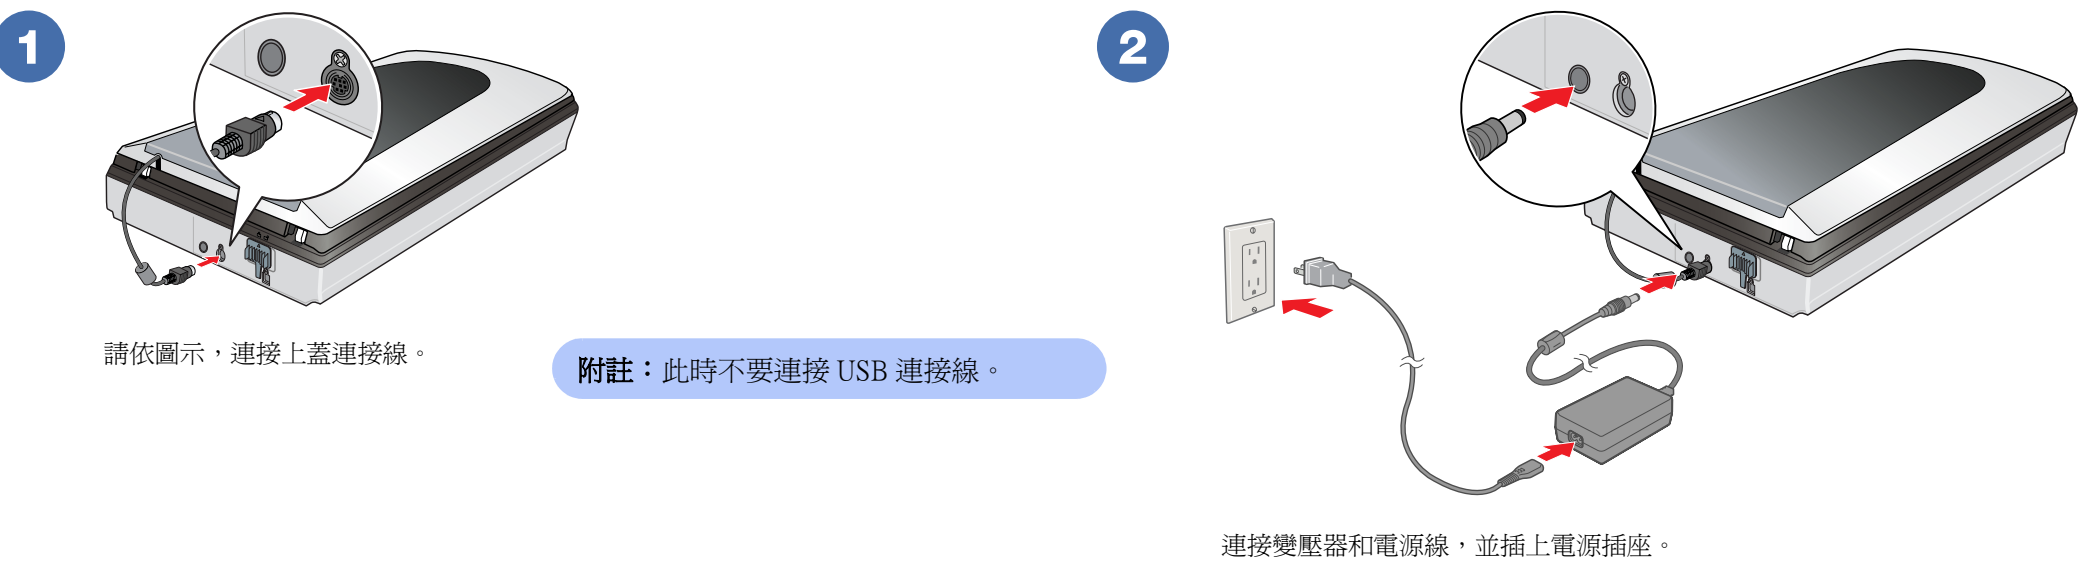

4 安裝軟體


Windows 使用者

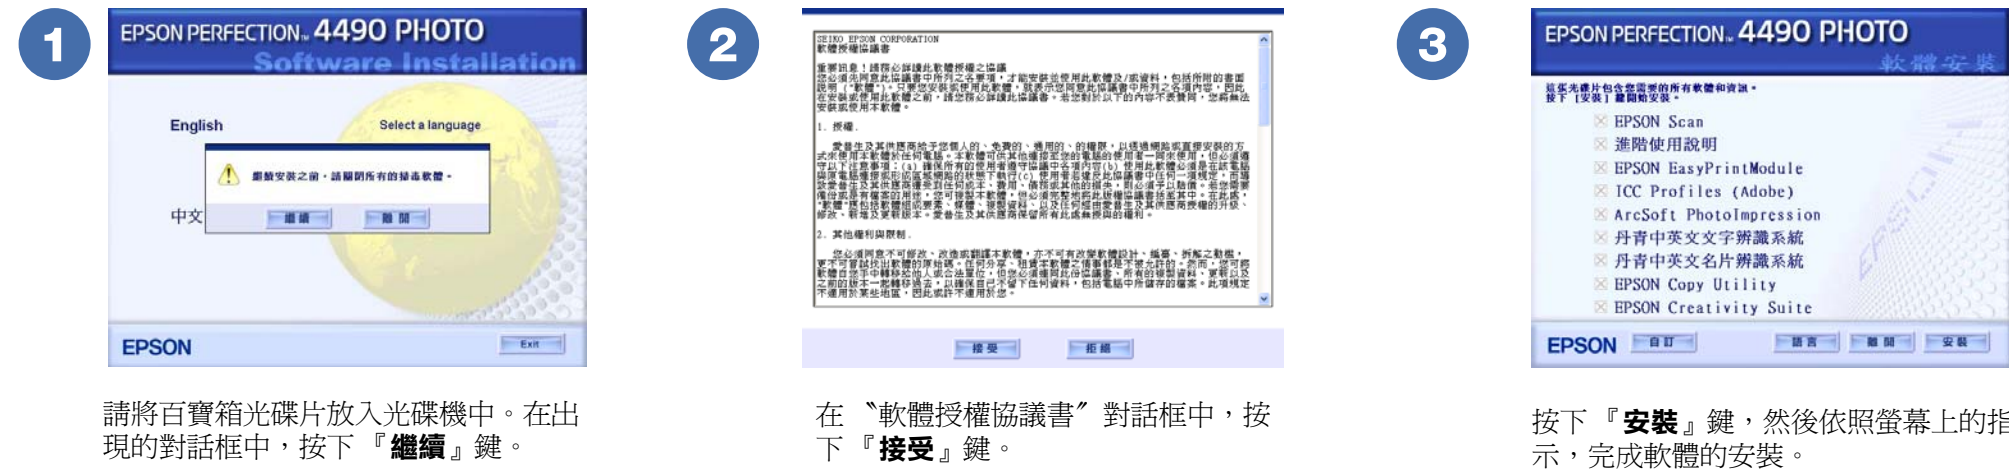

Mac OS X 使用者



5 連接電腦並開啟電源

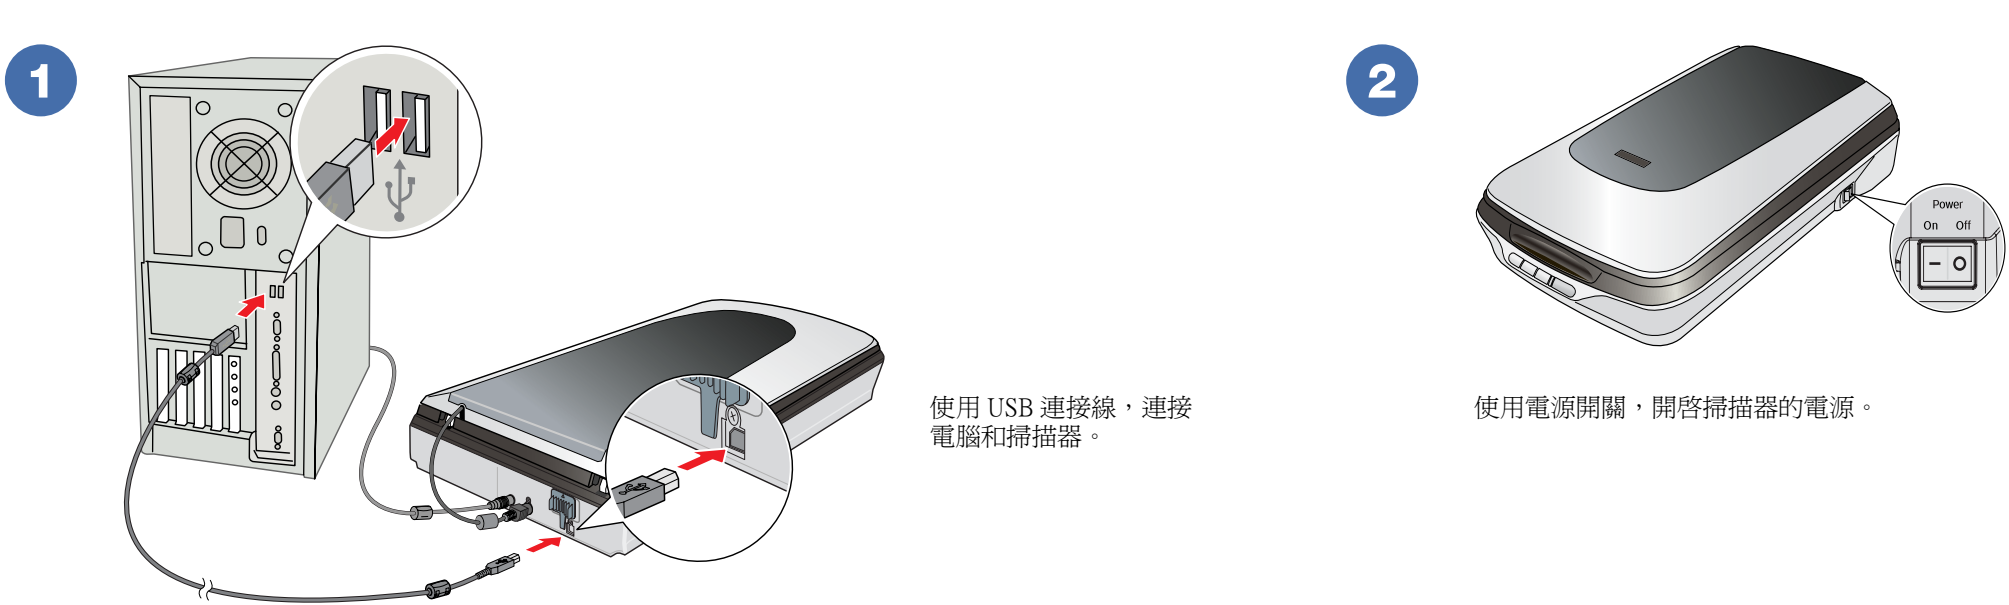

6 開始掃描

掃描相片

1



請將相片的列印面朝下，放置在工作平台上。請確定相片的頂端靠齊工作平台的左上角。

2



闔上掃描器的上蓋。

3



按下『**啟動**』鍵。

4



按下『**掃描**』鍵。

5



選擇檔案儲存設定，然後按下『**確定**』鍵。

6



EPSON Scan 將開啟，並以全自動掃描模式掃描您的相片。請等候掃描完成。若您要更改設定，請按下『**暫停**』鍵。

7



EPSON File Manager 將開啟，並顯示掃描的相片。

掃描 35mm 長條狀底片

1



請確定上蓋連接線有插入掃描器的“OPTION”埠。

2



打開掃描器上蓋，小心地向上滑動文件稿墊即可取出。並確認透射稿掃描單元安全鎖定裝置是沒有上鎖的。

3



在放置底片之前，使用軟布擦拭透射稿掃描單元視窗及工作平台。

4



打開底片固定夾上的長條底片護蓋。

5



將一條或二條長條底片的亮面邊朝下，滑入底片固定夾。

6



闔上底片上方的護蓋，並向下壓直到發出卡嗒聲為止。然後壓下護蓋四周的邊緣以確實關緊。

7



放置底片固定夾在工作平台上，並靠齊工作平台的左上角。確定底片固定夾上標示“A”的部份放在掃描器上有標示“A”的區域。然後闔上掃描器上蓋，進行掃描。


8



掃描完後，請重新裝上文件稿墊。

掃描 120/220 透射稿

1



請依照“掃描 35mm 長條狀底片”的步驟 1 到 3，移除文件稿墊。

2



打開 120/220 透射稿固定夾護蓋。將 120/220 透射稿影像的亮面邊朝下，滑入透射稿固定夾。

3



闔上透射稿上方的護蓋，並向下壓直到發出卡嗒聲為止。然後壓下護蓋四周的邊緣以確實關緊。

4



放置透射稿固定夾在工作平台上，並靠齊工作平台的左上角。確定透射稿固定夾上標示“B”的部份放在掃描器上有標示“B”的區域。然後闔上掃描器上蓋，進行掃描。

5



當您掃描完後，請重新裝上文件稿墊。

進階使用說明



若想要知道使用掃描器的完整說明，請雙擊電腦桌面上的“**PERF4490P 進階使用說明**”圖示，瀏覽進階使用說明。

安全說明

請閱讀所有的指示說明，並且妥善保存以備日後查詢。請確實遵守掃描器上所有的警告訊息和說明。

注意：請確定電源線的規格符合當地的安全標準。

將掃描器放置在靠近電腦的地方，使得界面連接線可以容易連接掃描器與電腦。請勿將掃描器和變壓器放置或保存在戶外、或靠近灰塵多、水源、熱源、易受晃動、高溫或溼度大、陽光直射、強光照射、溫度或溼度急遽變化的環境下。請勿在手是溼的情況下使用。

將掃描器和變壓器放置在靠近電源插座的地方，以便拔下電源插頭。

請妥善放置電源線，以避免發生磨損、切割、捲曲或打結的情形。請勿將任何其他的物體放置在電源線及變壓器的上方，而壓住了電源線。您應該試著在電源線端和進出變壓器之處保持電源線的直線狀態。

只能使用這台掃描器所附的 A221B/E 變壓器。使用其它的變壓器可能會造成走火、短路或損壞。

箱中所附的變壓器是針對這台掃描器所設計的。除非有特別的說明，否則請勿將此變壓器用在其他的電子設備上。

只可使用標示在變壓器標籤上的電源規格，並使用符合當地標準的電源插座供應電源。

當使用連接線來連接這個產品和電腦時，請確定接頭的方向。每個接頭只有一個正確方向。以錯誤方向插上接頭，可能會損壞連接線所連接的兩端裝置。

避免與影印機或空氣調節器等需要經常啟動開關的任何電器共用一組電源插座。

若您是使用延長線，請確定所有共用此延長線的電器裝置之總安培數沒有超過此延長線所能負荷的安培數。另外，也請確定所有共用此電源插座的電器裝置之總安培數沒有超過電源插座所能負荷的安培數。請勿在電源插座上使用多孔轉接頭。

除了掃描器使用手冊中所特別說明的部份之外，請勿自行分解、更改、或企圖維修變壓器、電源線、掃描器、及選購品。

請勿將任何物體塞入電源插槽或連接埠內，因為可能會觸碰到危險的電壓或短路的零件。請當心發生觸電的危險。

當掃描器及變壓器發生下列的情況時，請拔下掃描器及變壓器的電源線，並洽詢合格的維修服務中心：電源線或插頭已受損；有液體滲入掃描器或變壓器內；掃描器或變壓器不慎掉落或機殼已經受損；掃描器或變壓器無法正常運作或所呈現出的效果與預期的結果有明顯的落差。（請勿調整操作說明中沒有提及的裝置。）

清潔掃描器之前，請先拔下掃描器和變壓器的電源線。並且只能使用微溼的布擦拭。請勿使用任何液體或清潔劑。

若長時間不使用這台掃描器，請務必拔下電源插座上的變壓器。

功能規格：

- 全彩影像掃描器
- 解析度：4800 x 9600 dpi
- 適用系統：Microsoft Windows Me、98SE、XP、2000、MAC OS X10.2 或以上版本
- 製造廠商：SEIKO EPSON CORPORATION
- 地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN
- 電話：81-263-52-2552
- 進口商：台灣愛普生科技股份有限公司
- 地址：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓
- 電話：(02) 8786-6688 (代表號)
- 製造編號或製造年份：見機體標示
- 生產國別：見機體標示

注意和附註：

注意：請務必小心遵守，以避免損壞機器。
附註：包含重要的資訊和使用掃描器的要訣。