

大圖輸出機

SC-T3130M SC-T5130/SC-T3130 SC-T3130N

操作說明

本說明書內含印表機使用資訊以及印表機常用功能之選定資訊。

本印表機使用的詳細說明請參閱「進階使用說明」(線上手冊)。


| | |
|-------------------------------------|----|
| 主螢幕操作..... | 2 |
| 準備列印..... | 4 |
| 列印 CAD 繪圖..... | 6 |
| 列印橫幅..... | 8 |
| 非標準尺寸的列印..... | 10 |
| 放入要複印或掃描的文件 (SC-T3130M)..... | 12 |
| 複印 (SC-T3130M)..... | 13 |
| 掃描 (SC-T3130M)..... | 14 |
| 其他列印 (Wi-Fi Direct 列印/上傳列印)..... | 16 |

請將本說明書放在印表機附近，以便參考之用。

主螢幕操作


耗材大約存量

當墨水消耗或廢棄墨水收集盒變滿時，對應的指示條會變短。

當指示條顯示  時，請備妥新墨水盒或廢棄墨水收集盒。但仍可繼續列印直到需要更換時為止。




觸碰此圖示...

| 關閉 耗材狀態 | |
|--|-------------|
| 墨水匣 | |
| K | T40B1/T40A1 |
| M | T40B3/T40A3 |
| Y | T40B4/T40A4 |
| C | T40B2/T40A2 |
| 廢棄墨水收集盒 | |
|  | C13S210057 |

可看見耗材的產品編號。

網路連線狀態

圖示會依連線方式而變更。印表機連線後， 會呈藍色並指示出訊號強度。



有線 (乙太網路)




Wi-Fi



Wi-Fi Direct




觸碰此圖示...

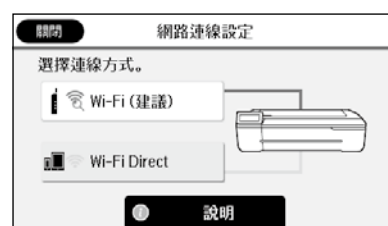


可變更連線方式。

如需了解 Wi-Fi Direct 的相關資訊，請參閱下列頁次。

 第 16 頁的「其他列印 (Wi-Fi Direct 列印/上傳列印)」


目前的印表機狀態

觸碰以放入或移除紙張。

 第 4 頁的「準備列印」



觸碰以檢查印表機狀態或變更印表機設定。

顯示  時，表示有未顯示的項目。

範例：SC-T3130M





印表機開啓時會顯示主螢幕。
此頁所示的是主螢幕上的有效操作。

通知數量。

通知（例如墨水存量低警告）的數量會顯示在圖示上。



觸碰此圖示...

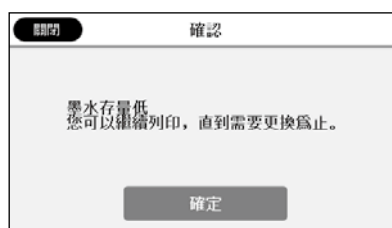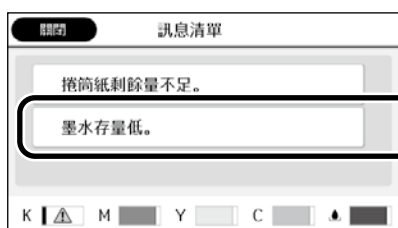

可顯示出需有所動作的通知清單。觸碰各個通知以查看動作的進行指示。

當通知的動作全部完成後，圖示上的數字就會消失。

滾筒紙資訊

可顯示出所設定的紙張種類和滾筒紙寬度。




滾筒紙放入後觸碰...



可進行像是更換滾筒紙的動作。



滾筒紙放入前觸碰...

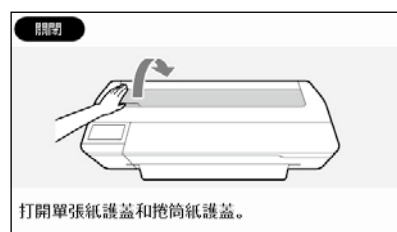


可顯示出如何放入滾筒紙的步驟說明。

觸控面板操作

觸碰（輕按）



滑動

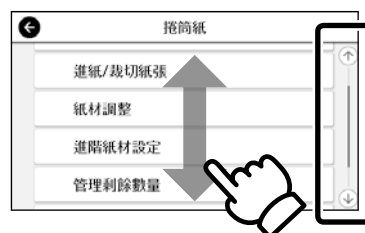


在向上或向下捲動時會顯示出捲軸。

準備列印


檢查紙張放入位置

滾筒紙

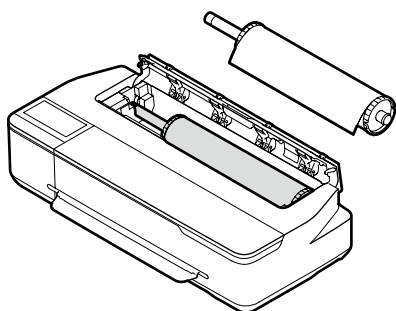

自動進紙器


A4 至 A3
一次可放置多張紙*

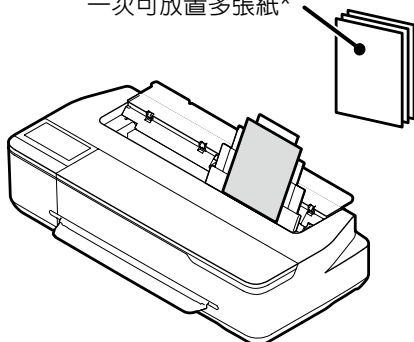

*一次可放入的頁數會因紙張種類而有所不同。如需詳細資訊，請參閱進階使用說明（線上手冊）。

單張紙（1 張）

A4 至最大列印寬度
一次一張

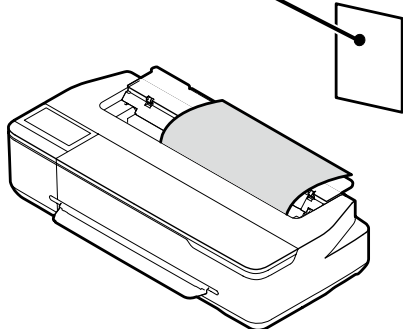

依照螢幕所示的說明放入紙張


- 1 觸碰[紙張設定]。



- 2 選擇其中一個紙張來源。



- 3 觸碰[請參考使用說明]以查看螢幕上所示的詳細步驟說明。

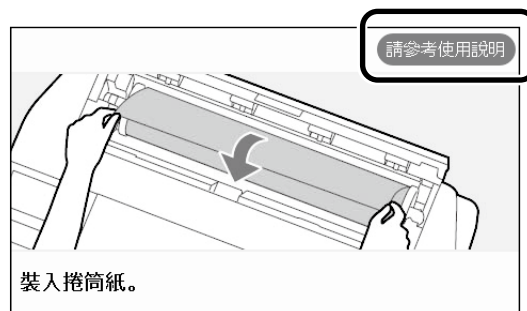


當主螢幕顯示出[放入紙張]或[已就緒]時，可開啓單張紙護蓋並將單張紙放入印表機。單張紙放入後，請在步驟 **2** 選擇[單張紙 (1 張)]。否則，印表機無法檢測到放入的單張紙。

此兩頁說明如何將印表機準備就緒。
請仔細遵照這些步驟取得最佳列印品質。

設定紙張種類和紙張尺寸

設定項目會因紙張而有所不同。
若選擇了與放入紙張不符的紙張種類或尺寸，列印成品會出現皺摺、
墨漬或細紋。

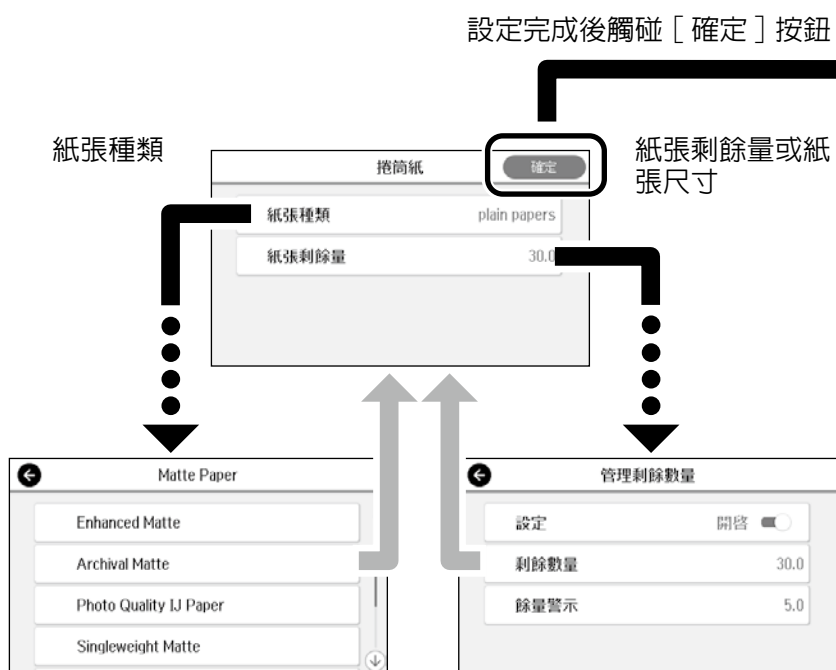

請立即選擇設定，因為螢幕若閒置 90 秒不使用就會開始送紙。

Epson 專用紙

選擇紙張包裝上所印的紙張名稱。

非 Epson 專用紙

選擇下列其中之一。

- Plain Paper
- Coated Paper <Generic>
- Photo Paper <Generic>
- Tracing Paper
- Tracing Paper <Low Duty>
- Matte Film

列印

當螢幕顯示出 [已就緒] 時，就可開始列印。



可先放入滾筒紙，然後再於自動進紙器上放入單張紙。印表機驅動程式能讓您選擇這兩種紙張來源之一。

列印 CAD 繪圖

使用印表機驅動程式

這是最適合列印 CAD 繪圖的方式，能以高品質呈現出建物的外觀。




重要資訊

如果繪圖上的線條或某些部分未能正確列印，請使用 HP-GL/2 或 HP RTL 模式。

下列為適用於 AutoCAD 2018 的作業程序。


1 按一下[Print(列印)]。

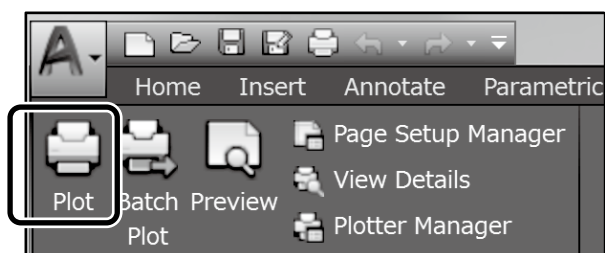

2 在[Printer/plotter(印表機 / 繪圖機)]中選擇印表機，然後按一下[Properties(內容)...]。




3 按一下[Custom Properties(自訂內容)]。

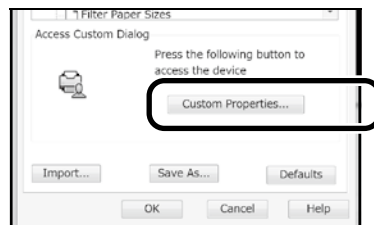

隨即顯示出印表機驅動程式畫面。

4 在[Printer Settings(印表機設定)]標籤中選擇[CAD/Line Drawing(CAD / 線條圖)]。

Windows

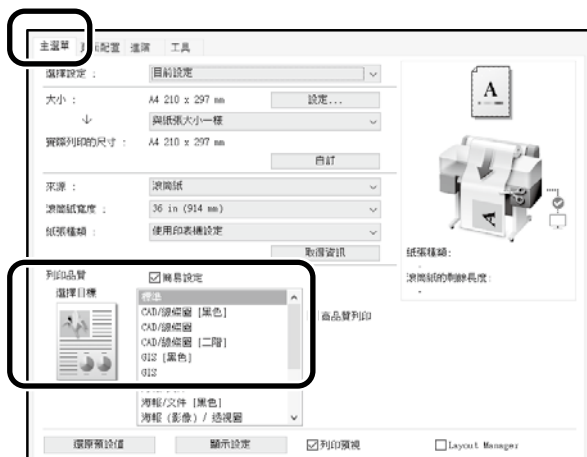


Mac



根據繪圖的預定用途使用下列兩種方式之一列印 CAD 和 GIS 繪圖。

使用 HP-GL/2 或 HP RTL 模式

這是最適合列印像是地圖和藍圖之類的 CAD 和 GIS 繪圖的方式。

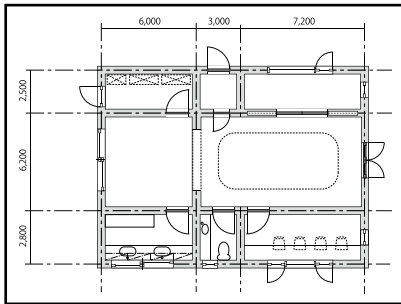


可從支援 HP-GL/2 (相容於 HP DesignJet 750C) 和 HP RTL 的應用程式列印。

預設的紙張來源是 [滾筒紙] 而預設的列印品質為標準。若要變更設定，請在執行下列程序之前從印表機設定選單中進行變更。

下列為適用於 AutoCAD 2018 的作業程序。

1 按一下 [Print(列印)]。

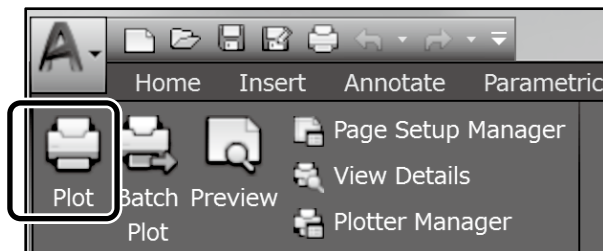

2 在 [Printer/plotter(印表機 / 繪圖機)] 中選擇繪圖機。

根據使用的機型進行下列設定。

SC-T3130M: HP DesignJet 750C C3195A

SC-T5130: HP DesignJet 750C C3196A

SC-T3130: HP DesignJet 750C C3195A

SC-T3130N: HP DesignJet 750C C3195A



■ 列印不出來或文字亂碼時

請將印表機設定變更如下。

[設定] - [一般設定] - [印表機設定] - [列印語言] - [USB](或[網路]) - HP-GL/2

當使用印表機驅動程式列印時，請將設定從 HP-GL/2 變更回 Auto。

■ 若要在單張紙上列印或變更列印品質設定時

請從以下的印表機設定選單中選擇目標設定項目。

[設定] - [一般設定] - [印表機設定] - [通用列印設定]

■ 若要變更筆的寬度或筆的顏色時

請從以下的印表機設定選單中選擇目標設定項目。

[設定] - [一般設定] - [印表機設定] - [HP-GL/2 唯一設定]

■ 若要在特大尺寸紙張列印時

在印表機放入比原稿尺寸更大的紙張，然後變更印表機設定如下。

[設定] - [一般設定] - [印表機設定] - [通用列印設定] - [頁面邊界選項] - [特大]

列印橫幅

列印橫幅步驟

在應用程式中建立原稿*



在印表機驅動程式中選擇放大方式




列印

* 建立非標準尺寸原稿請參閱下列頁次。

🔗 第 10 頁的「非標準尺寸的列印」

將原稿設成適合滾筒紙寬度

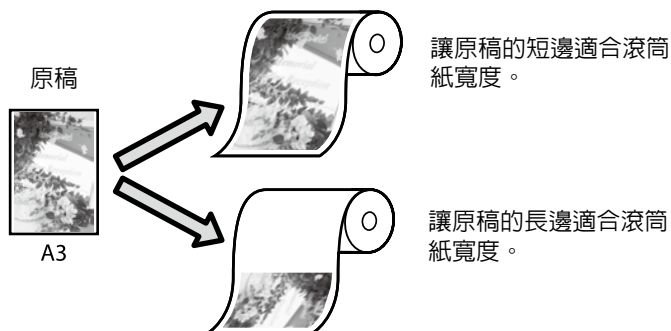

選擇 [Output Size (實際列印的尺寸)] - [Fit to Roll Paper Width (符合滾筒紙寬度)]，然後選擇是要讓原稿的短邊還是長邊符合滾筒紙寬度。

Windows




Mac



此兩頁說明如何放大及列印以標準尺寸建立的原稿來製作橫幅。

將原稿設成符合實際列印的尺寸

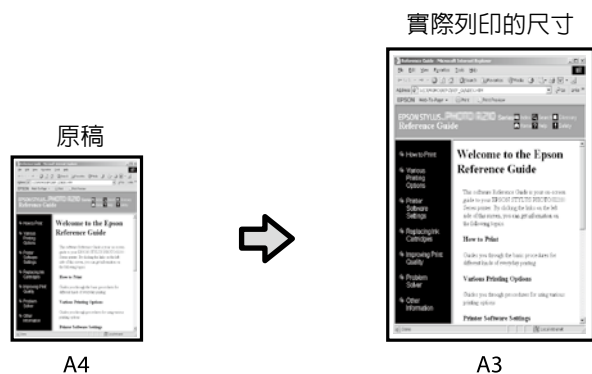

選擇 [Output Size (實際列印的尺寸)] - [Fit to Output Size (符合實際列印的尺寸)]，然後選擇實際列印的尺寸。


Windows



Mac




指定尺寸

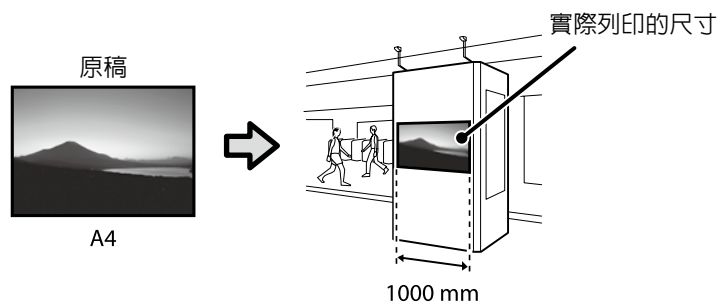


選擇 [Output Size (實際列印的尺寸)] - [Specify Size (指定尺寸)] 然後選擇實際列印的尺寸或輸入倍率。

Windows

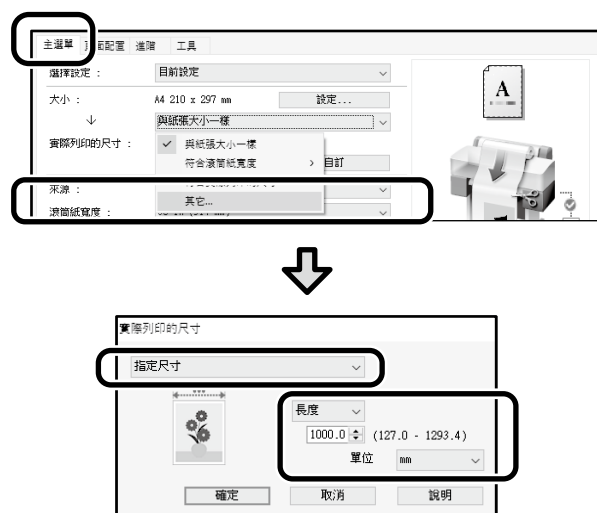

Mac

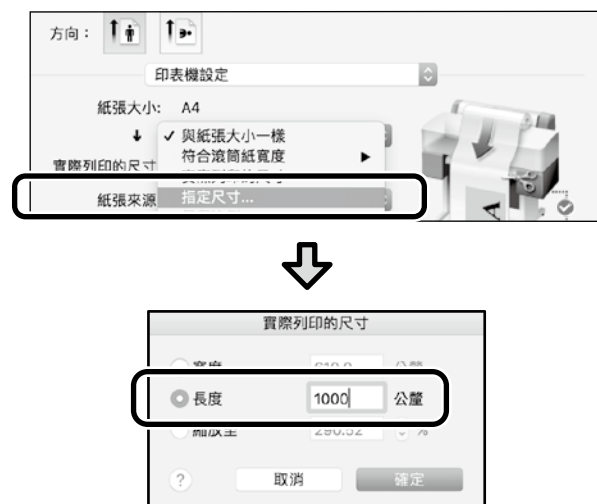

非標準尺寸的列印

非標準尺寸列印步驟

登錄並選擇應用程式中的紙張尺寸



建立原稿



放大並列印原稿

此兩頁說明如何建立大約只有實際列印尺寸三分之一的原稿，然後再將該原稿放大並列印，建立適合 24 英吋（610 mm）滾筒紙寬度的橫幅。

紙張尺寸（原稿）*



實際列印的尺寸



* 可將紙張尺寸設定如下。

紙張寬度：89 mm 至最大列印寬度
紙張長度：127 mm 至 18,000 mm (Windows)
高：127 mm 至 15,240 mm (Mac)

登錄並選擇紙張尺寸

Windows

- 1 啟動應用程式，按一下[File(檔案)]選單，然後按一下[Print(列印)]。
- 2 在[Printer Settings(印表機設定)]標籤上按一下[Custom Paper Size...(自訂)]。




- 3 在[User-Defined Paper Size(自訂紙張大小)]視窗中輸入下列資訊。

按一下[Save(儲存)]，然後按[OK(確定)]完成紙張尺寸的登錄。



- 4 選擇已登錄的紙張尺寸。

範例：Microsoft Word 2016

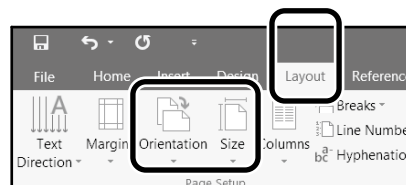

Orientation : Landscape
Size : Banner

若未能顯示已登錄的紙張尺寸，請檢查應用程式中支援的紙張尺寸。

此兩頁說明如何建立及列印非標準尺寸的原稿，例如橫幅或方形。

建立原稿

使用應用程式建立原稿。

放大並列印原稿


放入 24 英吋的滾筒紙，然後使其適合滾筒紙寬度來放大及列印原稿。

如需了解放大及列印原稿的詳細資訊，請參閱下列頁次。
🔗 第 8 頁的「列印橫幅」

Mac

- 1 啟動應用程式，然後按一下 [Page Setup(設定頁面)]。

如因應用程式的關係而未顯示 Page Setup(設定頁面)，則請選擇 Print(列印)。

- 2 在 [Orientation(方向)] 中請選 ，而 [Paper Size(紙張大小)] 則選 [Manage Custom Sizes(管理自定大小)]。



- 3 依下列順序登錄紙張尺寸。

在②，請輸入「Banner」做為紙張尺寸名稱。
在③，請選擇印表機名稱。
按一下 [OK(好)] 完成紙張尺寸的登錄。



放入要複印或掃描的文件 (SC-T3130M)


支援的文件尺寸及類型

文件尺寸

文件寬度：148 至 610 mm (24 英吋)

文件長度：148 to 2720 mm

僅限單張紙

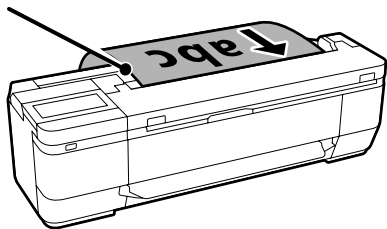

放入文件時，請注意以下事項。

- 將文件對齊右側。
- 放入文件時，將欲複印或掃描的一面朝上。
- 依上圖所示方向放入文件。

文件類型

- 普通紙
- 再生紙
- 銅版紙
- 描圖紙
- 膠片
- 藍圖
- 印刷紙
- 掃描專用護套

對於薄文件或不想發生損壞的文件，請使用選購的掃描專用護套。如需掃描專用護套的詳細使用資訊，請參閱進階使用說明（線上手冊）。

依照螢幕所示的說明放入文件

- 1 觸碰[複印]或[掃描]。



使用掃描時，選擇您要儲存的文件。




- 2 觸碰[操作說明]。



如果已放入文件，會顯示[移除]。如果要重新放入文件，請觸碰[移除]並重新放入文件。

- 3 依照螢幕上的指示放入文件。

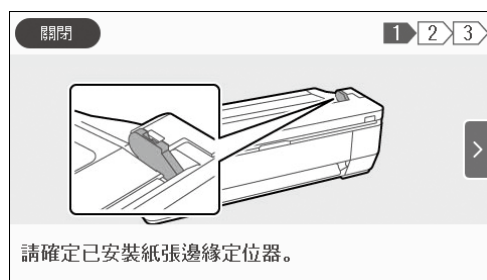

複印 (SC-T3130M)

1 放入文件。


☞ 第 12 頁的「放入要複印或掃描的文件 (SC-T3130M)」

2 進行複印設定。


在[基本設定]中，設定彩色、列印品質、濃淡度及縮放比例。



若要進行詳細設定，例如文件類型，請前往[進階]。

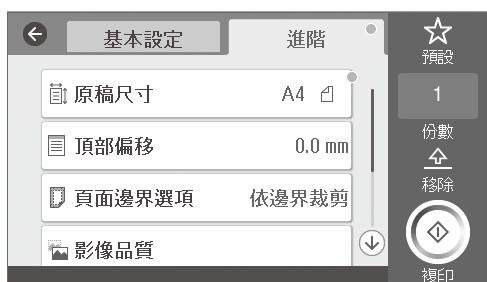

3 設定份數。

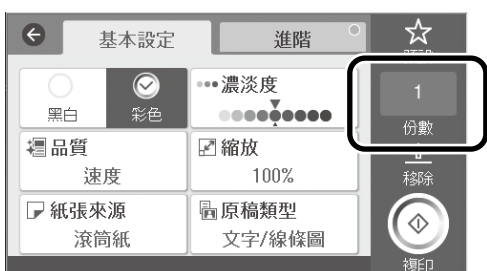


4 觸碰[複印]鍵開始掃描文件。



5 完成掃描後，取出文件。

用手抓住文件時，觸碰螢幕上的[確定]鍵，然後移除文件。

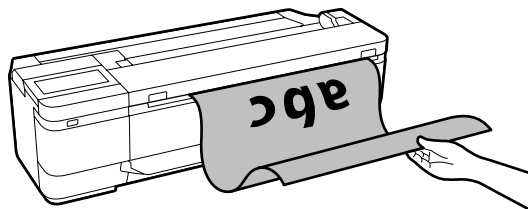



當文件移除後，列印即會開始。

如果您想在掃描後直接退出文件，而不是從退紙槽抓住文件，請在印表機的選單中進行下列設定。


[設定] - [一般設定] - [掃描設定] - [掃描選項] - [退出掃描文件前請先確認] - [關閉]

掃描 (SC-T3130M)


您可掃描文件和 CAD 繪圖，然後將其轉換成要儲存的影像資料或透過電子郵件傳送。

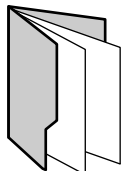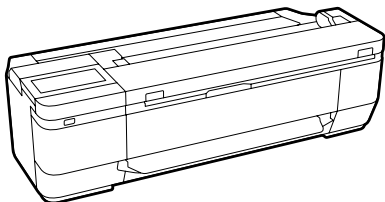

資料夾



電子郵件



外部記憶體

| | |
|-------|------------------------|
| 資料夾 | 您可儲存至網路上的指定資料夾（共用資料夾）。 |
| 電子郵件 | 您可從印表機直接傳送附加資料的電子郵件。 |
| 外部記憶體 | 您可儲存至與印表機連接的 USB 隨身碟。 |

您必須先完成設定，才能儲存至資料夾或以電子郵件傳送。如需詳細資訊，請參閱「管理員使用說明」。

1 放入文件。

第 12 頁的「放入要複印或掃描的文件 (SC-T3130M)」

2 指定儲存至 / 目的地。

您可從已登錄接收者的清單或使用鍵盤指定儲存至 / 目的地。



| | |
|-------------|-------------------------------|
| 1. [目的地] 標籤 | 從已登錄接收者的清單指定。 |
| 2. 通訊錄 | 從在通訊錄中登錄的接收者清單指定。您也可以登錄新的接收者。 |

如果接收者未登錄至通訊錄，請選擇 [鍵盤]。如需詳細資訊，請參閱進階使用說明（線上手冊）。

3 在 [掃描設定] 中進行掃描設定。

選擇色彩模式、檔案格式等項目。



4


觸碰[儲存]鍵開始掃描文件。



5

掃描完成後，將文件取走。

用手抓住文件時，觸碰螢幕上的[確定]鍵，然後移除文件。

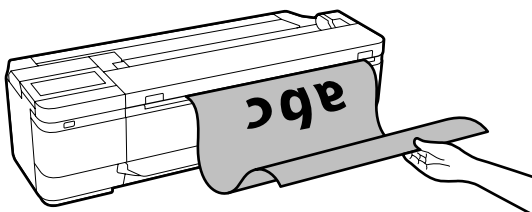

如果您想在掃描後直接退出文件，而不是從退紙槽抓住文件，請在印表機的選單中進行下列設定。

[設定] - [一般設定] - [掃描設定] - [掃描選項] - [退出掃描文件前請先確認] - [關閉]

您可將常用複印及掃描設定新增至預設。

在各設定畫面上選擇[預設]，然後觸碰[預設的登錄]。輸入您要登錄的名稱，然後觸碰[確定]鍵。




如果無法編輯或登錄預設，可能是管理員限制了這些功能。請聯絡印表機管理員。


其他列印

(Wi-Fi Direct 列印/上傳列印)


Wi-Fi Direct 連線

當位於辦公室外卻又無法以有線或無線連線連接印表機的情況下，使用 Wi-Fi Direct 將裝置連線至印表機。

- 1 觸碰主螢幕上的 。

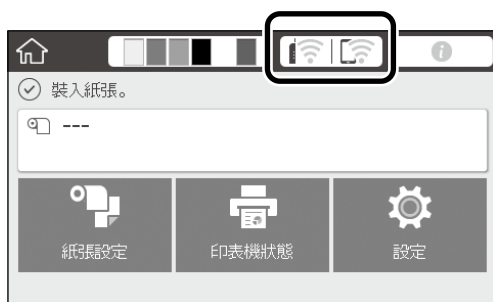


- 2 觸碰 Wi-Fi Direct。

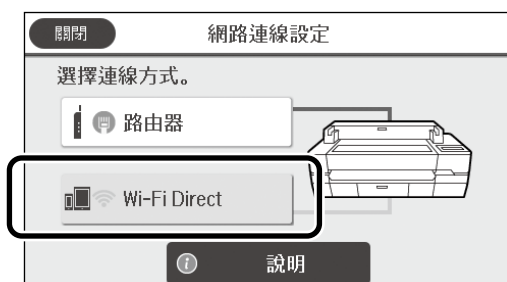

接著，依照螢幕上的指示完成連線。

- 3 使用印表機驅動程式或其他功能進行列印。

如需列印的詳細資訊，請參閱進階使用說明（線上手冊）。

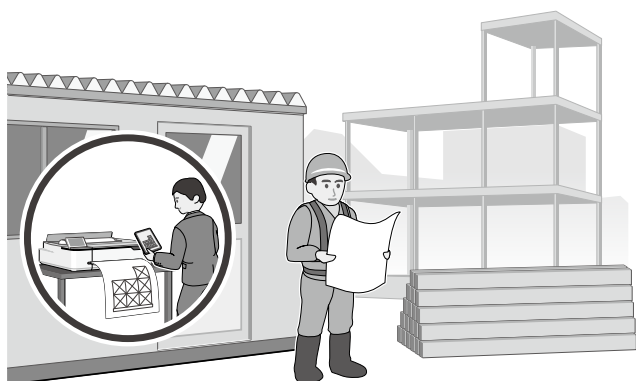


使用 Web Config 執行上傳列印 (SC-T3130M)

您可使用 Web Config 上傳列印功能，從未安裝印表機驅動程式的電腦中進行列印。


- * 您可上傳及列印以下類型的檔案。
 - JPEG
 - HP-GL/2
 - TIFF
 - PDF（僅限使用 Epson 印表機建立的資料）

- 1 在透過網路連接到本印表機的電腦上，開啓網路瀏覽器。
- 2 將本印表機 IP 位址輸入至網路瀏覽器的網址列，然後按下 [Enter] 或 [Return] 鍵。
- 3 顯示 Print(列印) 標籤。

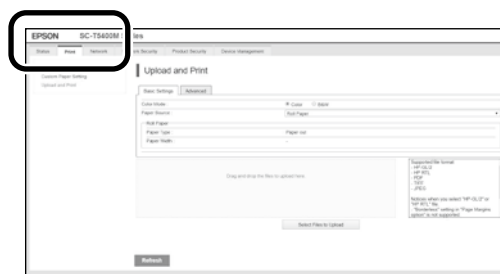

如果 Print(列印) 標籤沒有顯示，請聯絡系統管理員。

- 4 拖放資料即可開始列印。

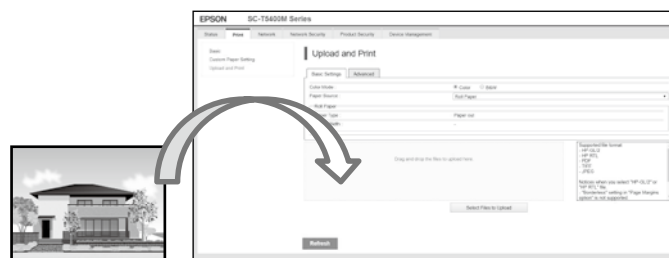

MEMO

版權說明和註冊商標

未經 Seiko Epson Corporation 事先書面許可，禁止將本出版物的任何部分重製、儲存於檢索系統或以任何形式或方法傳送，不論係以電子、機械、複印、錄製或其他方式。本手冊內含的資訊僅設計供 Epson 印表機之用。Epson 對於任何將此資訊應用於其他印表機的作法概不負責。

若本產品購買者或第三方因意外使用、誤用、濫用、未經授權進行改裝、修理或變更本產品，或（美國除外）未嚴格遵照 Seiko Epson Corporation 之操作和維修指示，而造成損壞、損失、成本支出或開支，Seiko Epson Corporation 或其關係企業均無須承擔任何責任。

如因使用 Seiko Epson Corporation 指定之 Epson 原廠產品或 Epson 認可產品以外的任何選購品或耗材，而發生任何損壞或問題，本公司無須負責。

對於使用任何非 Epson 認可產品之專用界面連接線所導致之任何電磁干擾損害，Seiko Epson Corporation 不承擔任何責任。

EPSON、EPSON EXCEED YOUR VISION、EXCEED YOUR VISION 及標誌為 Seiko Epson Corporation 的註冊商標或商標。

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.


HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

AutoCAD is registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries.

一般聲明：本出版品內容提及之其他產品名稱僅供識別，並皆為各關係企業所有之商標，Epson 不承擔這些商標的任何與全部權利。

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

符號的意義

| | |
|---|---------------|
|  重要資訊 | 請務必遵守以免損壞本產品。 |
|  | 表示相關參考內容。 |

產品型號說明

本手冊所述的某些型號可能未在您的國家或區域銷售。

| | |
|---|---|
| <p>橫線條或直線條</p>  <p>雙線條或彎曲字元</p>  <p>皺摺、擦痕或色彩不均</p>  | <h2>解決方案</h2> <p>依序執行下列解決方案直到列印結果有所改善。 由重新放入目標紙張開始。</p> <div><p>檢查紙張種類設定</p><p>觸碰主螢幕上的[紙張設定]並檢查紙張種類設定。如果紙張種類設定不正確，請觸碰目標紙張來源將其變更成正確的紙張種類。</p><p>如需了解紙張種類的設定，請參閱下列頁次。</p><p> 第 5 頁的「準備列印」－「設定紙張種類和紙張尺寸」</p></div> <p>↓ 若列印結果未能改善</p> <div><p>執行紙材調整</p><p>在主螢幕觸碰[紙張設定]－目標紙張來源－[紙材調整]。遵照螢幕上的指示完成調整。</p></div> <p>↓ 若列印結果未能改善</p> <div><p>檢查阻塞的噴嘴及執行印字頭清潔</p><p>在主螢幕觸碰[設定]－[維護]－[印字頭噴嘴檢查]。</p><p>遵照螢幕上的指示列印並檢查噴嘴檢查模式以及執行印字頭清潔。</p></div> <p>↓ 若三次之後未能改善阻塞的噴嘴</p> <div><p>執行[強力清潔]</p><p>在主螢幕選擇[設定]－[維護]－[強力清潔]。</p></div> <p>若仍未能改善阻塞的噴嘴，請洽詢經銷商或 Epson 支援。</p> |
| <p>墨水滴落</p>  | <p>執行印字頭清潔。</p> <p>在主螢幕觸碰[設定]－[維護]－[印字頭清潔]。</p> |
| <p>掃描或複印時出現線條</p> | <p>掃描器的玻璃表面骯髒。關於玻璃表面的清潔方式，請參閱進階使用說明（線上手冊）。</p> |
| <p>無法正確送入原稿 無法正確讀取原稿的寬度</p> | <p>如需放入原稿的詳細資訊，請參閱進階使用說明（線上手冊）。</p> |