致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	在沒有 Wi-Fi 網路的情況下，手機、平板該如何透過 Epson Smart Panel 執行遠端列印?
適用機型	L15160, L6580


內文說明：在沒有 Wi-Fi 網路的情況下，手機、平板該如何透過 Epson Smart Panel 執行遠端列印。

範例機型&作業系統：L15160, iOS 26.2

步驟 1：在手機下載 Epson Smart Panel APP。

iOS： 點此下載	Android：點此下載


步驟 2：請點選印表機液晶面板上的符號。

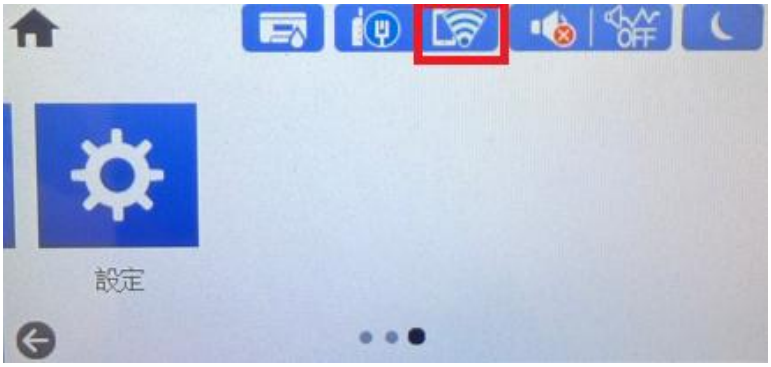

步驟 3：請點選印表機液晶面板上的 [Wi-Fi Direct] 選項。



步驟 4：請點選印表機液晶面板上的 [開始設定]。

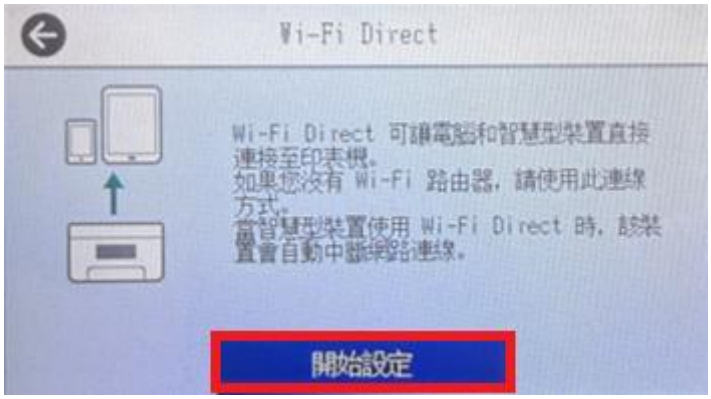


步驟 5：請點選印表機液晶面板上的 [iOS]。



步驟 6：打開 iPhone 上的「相機」掃描代碼，然後點選 [下一步]。




步驟 7： 按 [完成]。

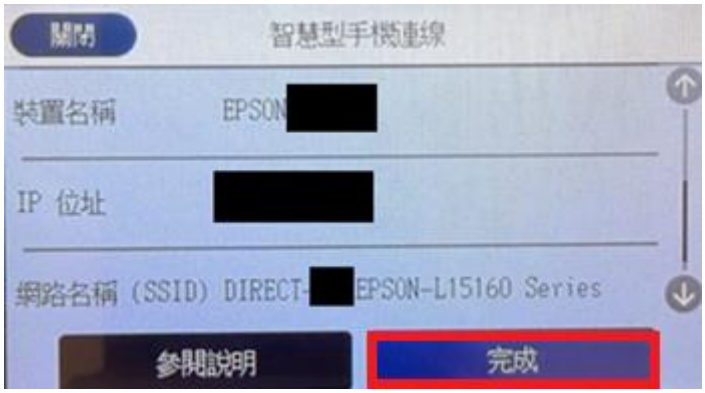


步驟 8： 回到主畫面點選 [設定]。




步驟 9： 點選 [一般設定]。

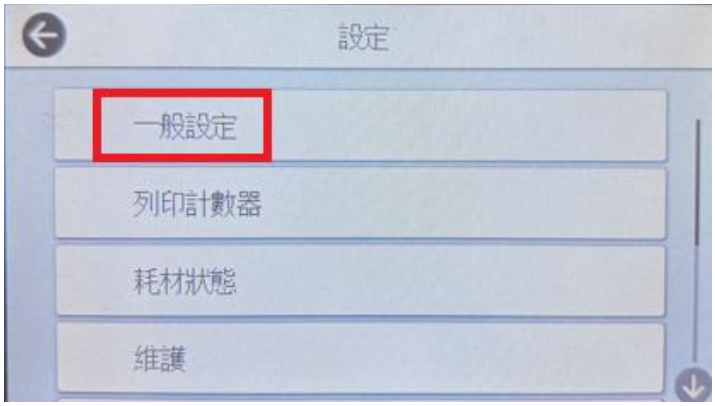

步驟 10： 點選 [網路設定]。

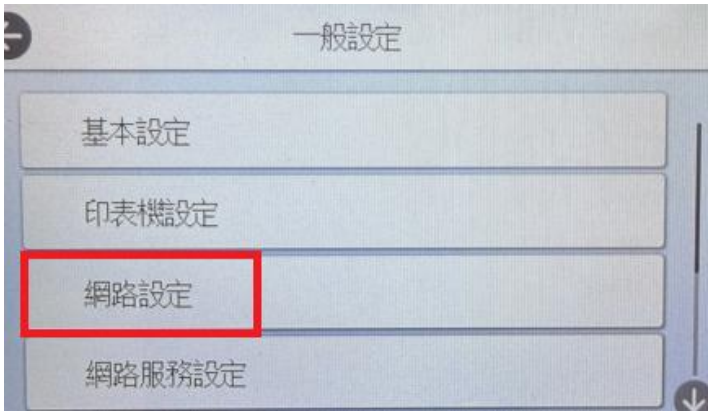


步驟 11： 點選 [Wi-Fi Direct 狀態]。

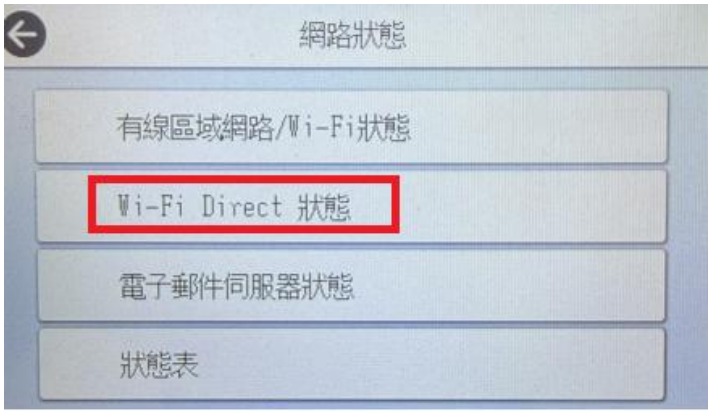

步驟 12： 請記得您的網路名稱(SSID)及密碼。



步驟 13： 開啟手機的 Wi-Fi 介面，並點選印表機網路名稱(SSID)。

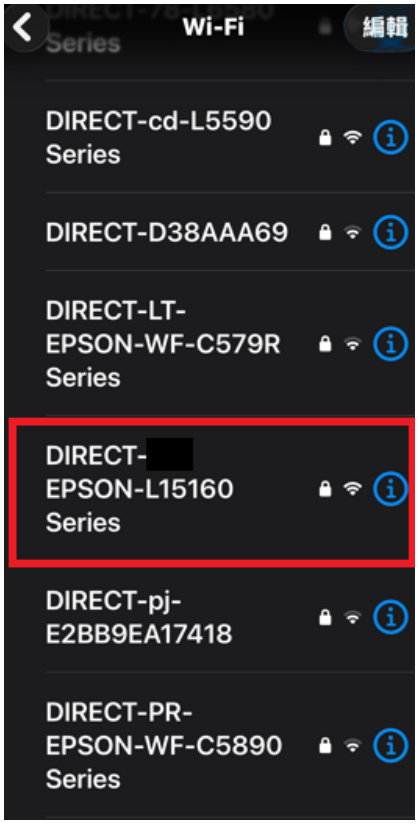

步驟 14： 輸入完密碼後按右上角的✓符號。




步驟 15： 連線完成後開啟 Epson Smart Panel，點選右上方的印表機圖示。



步驟 16：點選 [連接至已在 Wi-Fi 上的產品]。



步驟 17：點選要連線的產品型號。

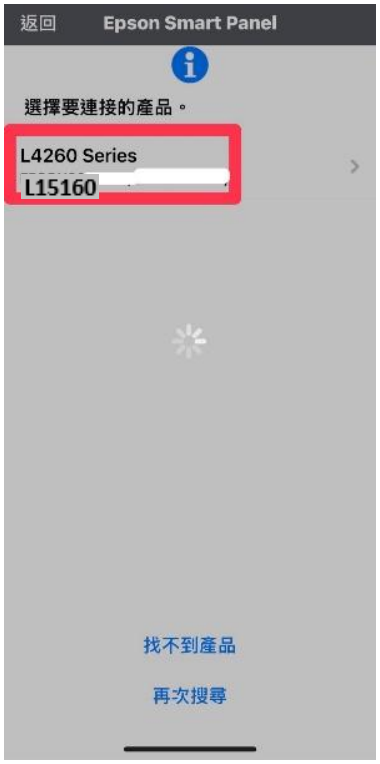

步驟 18：點選 [確定]，即可完成印表機連線。



步驟 19：點選 [列印]。



步驟 20：點選 [列印相片]



步驟 21：選擇需要列印的相片後，點選右上角的 符號。




步驟 22：選定照片後，點選左下角的 ⚙ 符號。



步驟 23：請留意 APP 內的 [紙張大小] 及 [紙張種類] 是否符合實際的紙張大小及種類。



步驟 24：若使用一般 A4 普通紙列印，請選擇 [A4 210x297mm] 及 [Plain Paper]。

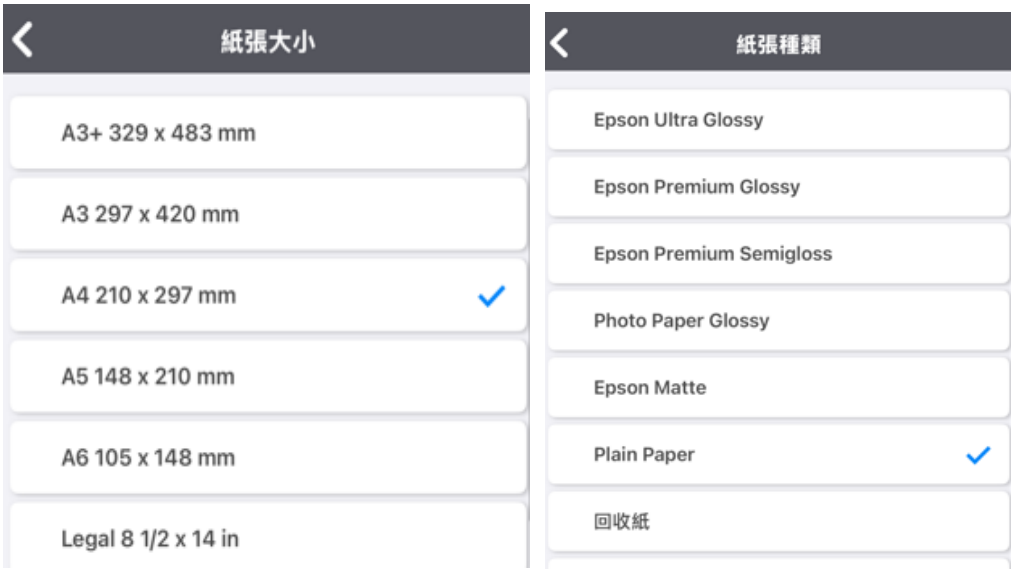

步驟 25：確認 [紙張大小] 及 [紙張種類] 無誤後，點選右上角的 [完成]。



步驟 26：最後點選右下角的 [列印]，即可列印圖片完成。



註: 若要列印文件，建議先將其文件轉為 PDF 檔類型再列印，以避免發生版面配置問題。



---End---