


安裝選購品

安裝記憶體、內接式硬碟、Postscript 3 Kit

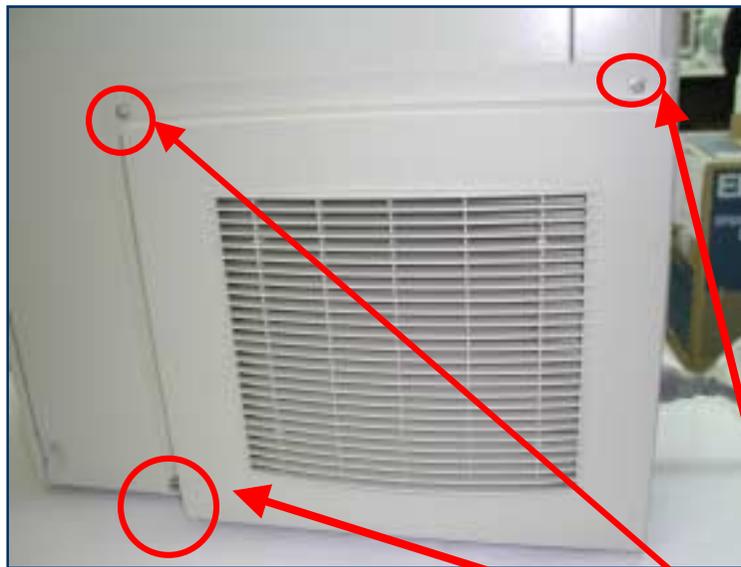


鬆開箭頭所指的螺絲

安裝記憶體、內接式硬碟、Postscript 3 Kit



將側邊蓋版打開

安裝記憶體、內接式硬碟、Postscript 3 Kit

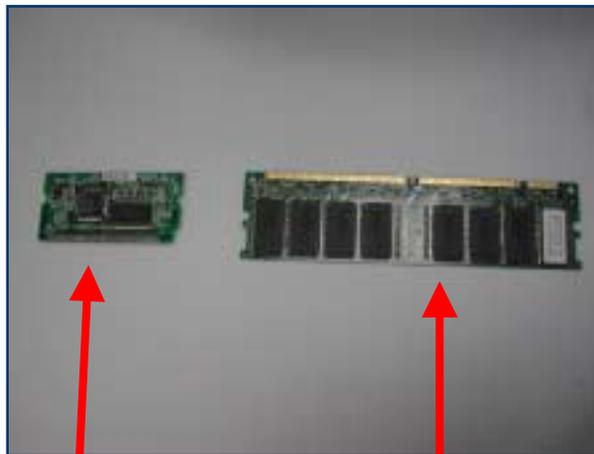

Postscript 3 Kit

標準 168 pin
SDRAM




C2000 專用內接式硬
碟

安裝記憶體、內接式硬碟、Postscript 3 Kit

記憶體插槽(請先插Slot 0)



硬碟插槽

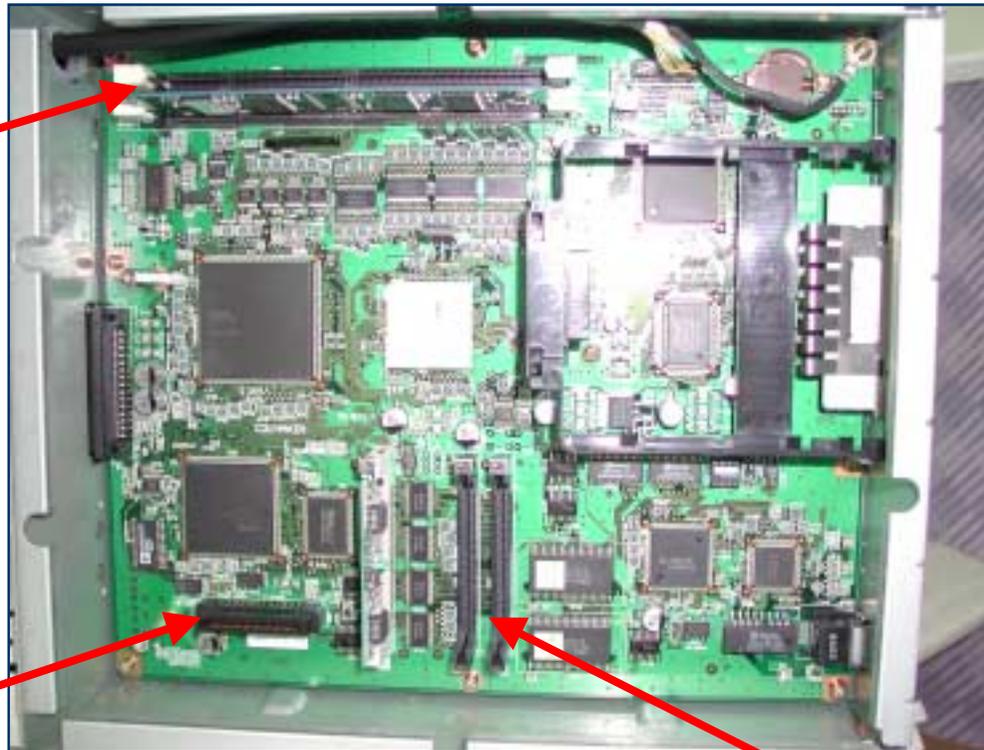


Postscript 3 Kit 插槽(請先插Slot A)

安裝記憶體、內接式硬碟、Postscript 3 Kit


依下圖所指示將選購品安裝上主機板

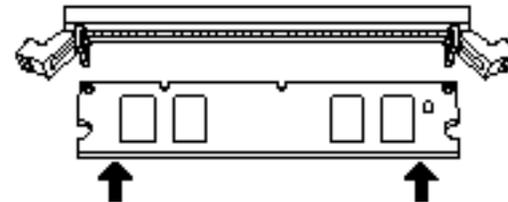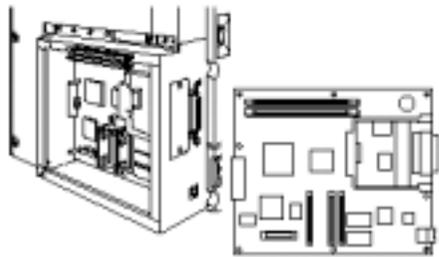

記憶體

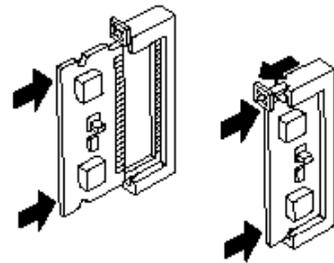

Postscript 3 Kit

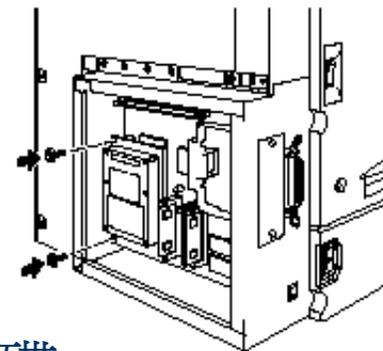

硬碟