


TO：EPSON愛用者
 FROM：EPSON客服中心
 主題敘述：更改 LQ2090 內定值設定步驟

* 面板

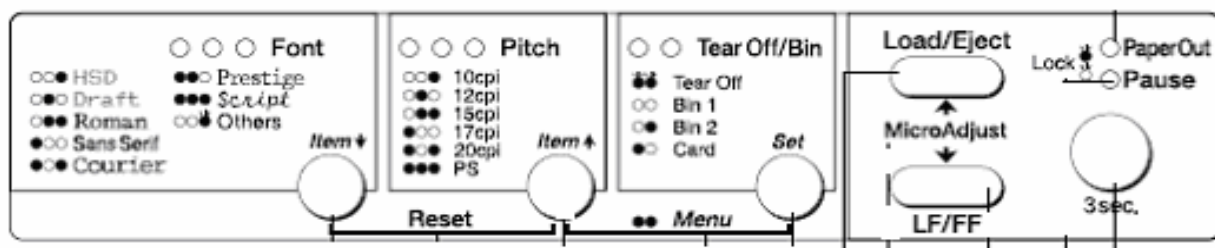


● 事先準備

- STEP 1: 關閉印表機電源
- STEP 2: 移除印表機和電腦之接的連接線(只需移除印表機端的連接頭即可)
- STEP 3: 放入連續報表紙於牽引器上, 並確定紙張選擇桿有無切換至正確位置
- STEP 4: 開啓印表機電源

● 內定值模式修改操作步驟

步驟	說明	備註
1	同時按 Item ↑ 和 Set 兩個按鍵約 5 秒	進入內定值模式後 Tear Off/Bin 指示燈會從原顯示燈號變成全亮
2	自動列印可支援內定值語言設定選項, <u>English/Francais/Deutsch/Italiano/Esppanol/Portutes</u> Yes:Set/No: Item ↓ , 請依自己的需求選擇 <ul style="list-style-type: none"> ● 維持目前的語言設定按 Set 鍵(建議) ● 修改語言請按 Item ↓鍵,可能需要按數次 Item ↓鍵才能選到您要的語言(即底線出現在您要更改的語言單字下), 確定後再按 Set 鍵完成變更 	在某一個語言的單字會有底線,底線代表的意義為目前內定值列印顯示的文字是採那一種語言呈現, 預設為英文 English , 一般來說建議維持原設定, 不要修改語言設定
3	自動列印, 以下訊息 Print the current settings? Yes:Set/No: Item ↓ , Item ↑ , 請依自己的需求選擇是要列印目前印表機的內定值清單 <ul style="list-style-type: none"> ● 要列印請按 Set 鍵, 列印完清單後, 進入設定程序 不要列印請按 Item ↓ 或 Item ↑ 鍵, 進入設定程序	建議請先選擇按 Set 鍵, 列印目前印表機的內定值清單

4	<p>自動列印類似以下的訊息，進入內定值設定程序</p> <p>**Menu**: Item↓, Item ↑</p> <p>Page Length for front tractor</p> <p>請先確定目前 Menu 選項(參考目前印表機最新列印輸出)是否是您要修改的, 如果不是更改的 Menu 選項請參考 4.1, 如果是更改的 Menu 選項請參考 4.2</p> <p>4.1 不是要更改的 Menu, 請按 Item↓或 Item ↑, 可能需要按數次 Item↓或 Item ↑ 鍵才會選擇到更改的 Menu, 當最新列印輸出結果是您要的 Menu 選項, 請參考第 4.2 敘述</p> <p>4.2 目前列印的 Menu 選項是您要修改的, 請按 Set 鍵, 可能需要按數次 Set 鍵才會選擇到更改的 Value 設定值, 當最新列印輸出結果所對應 Value 設定值是您所要的, 請參考步驟 5 說明</p>	<p>**Value**: Set</p> <p>11 inch</p> 
5	<p>請確定是否有需要更改的的設定值,請參考. 如果還有要修改的內定值請設定參考 5.1 說明, 如果已沒有要修改的內定值設定參考 5.2 說明</p> <p>5.1 要繼續修改, 請參考步驟 4 的操作說明</p> <p>5.2 已經沒有需要修改的設定, 請同時按 Item ↑和 Set 兩個按鍵約 5 秒,退出內定值設定模式, 此時 Tear Off/Bin 燈號會由全亮變為原顯示燈號而變更之設定值也會儲存起來</p>	<p>重點:</p> <p>內定值設定變更時使用的功能按鍵介紹:</p> <p>Item↓或 Item ↑鍵:選擇目前設定的 Menu 選項</p> <p>Set: 更改目前 Menu 選項所對應的 Value 設定值</p> <p>實際的作業順序, 先用 Item↓或 Item ↑鍵選到您要的 Menu, 再按 Value 選擇所要變更的 Value 設定值</p>

注意:

1. 如在設定的過程中直接關閉印表機電源, 在設定過程中所更改的設定值將不會儲存
2. 設定過程中所更改之相關內定值設定, 如要儲存一定要時按 **Item ↑和 Set** 兩個按鍵約 5 秒,退出內定值設定模式, 才會儲存更改的設定值

附件 LQ2090 可修改之內定值 MENU 選項及所對應的 Value 設定值

Menu 選單 →按: Item↓或 Item ↑鍵選擇	Value(設定值) → 按 Set 鍵更改
Page length for front tractor, 前方連續報表進紙頁長設定	3inch, 3.5inch, 4inch, 5.5inch,6inch,7inch, 8inch,8.5inch,11 inch, 70/6inch,12inch,14inch 17inch
Page length for rear tractor, 後方連續報表進紙頁長設定	3inch, 3.5inch, 4inch, 5.5inch,6inch,7inch, 8inch,8.5inch,11 inch, 70/6inch,12inch,14inch 17inch
Skip over perforation 一英吋針線孔跳躍	Off, On
Auto Tear off 自動定頁撕紙	Off, On
Auto Line Feed 自動換行	Off, On
Print Direction 列印方向	Bi-D, Uni-D Auto
Software 軟體控制語言	ESC/P2, IBM, PPDS
0 Slash 斜線 0	0, 0 ₁
I/F Mod 傳輸界面模式	Auto, Parallel, USB, Optional
Auto I/F Wait Time 介面切換自動時限	10Seconds, 30Seconds
Parallel I/F bidirection Mode 雙向並行介面傳輸模式	Off, On
Package Mode 封包模式	Auto Off
Auto CR(IBM PPDS)自動歸位	Off, On
A. G. M.(IBM PPDS)繪圖列印模式	Off, On
Character table(字元表)	Italic, PC437, PC850, PC860,PC863,PC865, PC861,BRASCII,Abicom Roma 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15
International character set for Italic table 斜體字元的國際字元集	Italic USA, Italic France, Italic U.K., Italic Demark1 Italic Sweden, Italic Italy, Italic Span1

Menu 選單 →按: Item↓或 Item ↑鍵選擇	Value(設定值) → 按 Set 鍵更改
Font 字型	OCR-B, Orator, Orator-S Script C, Roma T(PS), Sans Serif H(PS)
Manual feed wait time 手動進紙等待時間	1 Seconds, 1.5Seconds, 2 Seconds, 3 Seconds
Buzzer 警告勺一聲	Off, On
Roll Paper 滾筒紙	Off, On
Low-noise mode 低噪音模式	Off, On