

## Q：EPSON STYLUS PHOTO 系列－如何透過無線路由器(Wireless Router)或無線基地台(Access Point)安裝無線網路印表機？

備註：無線寬頻分享器(Wireless Broadband Router)也適用於本文教學。



- 步驟一：確認無線網路名稱(SSID)與密碼(Passphrase)。
- 步驟二：在印表機上設定無線網路。
- 步驟三：確認無線網路連線狀態。
- 步驟四：透過無線網路之基礎結構模式(Infrastructure Mode)來安裝印表機驅動程式。

簡介：

本文主要說明將具備無線網路(WiFi 802.11b/g)的桌上型電腦或膝上型電腦(無線用戶端)使用無線路由器(Wireless Router)或無線基地台(Access Point)來連接網路印表機，透過無線網路的連接方式來促使網路印表機與電腦達成連線，並具體介紹如何透過無線網路的基礎結構模式(Infrastructure Mode)來安裝網路印表機的驅動程式，詳細步驟請參閱下文。

適用機型：

**EPSON STYLUS PHOTO TX800FW**

備註：以上列出之印表機型號尚未支援 IPv6 協定。

前言：

在無線網路中，會使用無線電波來聯繫每台網路上電腦的網路界面卡和無線存取點(AP)，無線基地台和界面卡採用美國電機電子工程學會 (IEEE) 所開發的 802.11 無線電波傳送標準之一，最受歡迎的版本亦稱 WiFi；建議使用者在安裝網路印表機前，確認無線路由器(Wireless Router)或無線基地台(Access Point)已經

與電腦連線。

安裝前建議先取得下列資訊：

- 一、無線網路名稱(SSID)
- 二、無線網路安全設定(Security Type)，如 WEP、WPA。
- 三、授權金鑰(Passphrase)或複雜密碼。

建議無線路由器(Wireless Router)或無線基地台(Access Point)採用動態主機自動分配 IP(DHCP)的方式，可簡化手動設定 IP 的流程，並加快使用者設定的時間。

**貼心小提醒：**

a. 無線網路可讓家庭或小型企業網路不受位置的限制並且支援漫遊，若要預防陌生人士也能存取您的網路，並且爲了保護無法使用 802.1X 驗證的家庭或小型辦公室無線網路，您必須使用 WPA 預先共用金鑰驗證與 AES 加密、WPA 預先共用金鑰驗證與 TKIP 加密，或者開放系統驗證與 WEP 加密，藉以獨特的無線網路名稱(SSID)和使用密碼或複雜金鑰的方式來阻絕不明人士的存取。

b. 欲了解無線路由器(Wireless Router)/無線寬頻分享器(Wireless Broadband Router)/無線基地台(Access Point)更詳細的設定值，請參閱該產品的使用手冊，或直接撥打該廠牌技術支援電話。

## 操作方式

**步驟一：確認無線網路名稱(SSID)與密碼(Passphrase)。**

(1) 紀錄無線網路設定：

1.1 無線網路名稱(SSID)： \_\_\_\_\_


1.2 無線網路安全類型(無、WEP、WPA)：

- 無
- WEP-64bit
- WEP-128bit
- WPA-PSK (TKIP)
- WPA-PSK (AES)

若您的安全設定非以上類型，請更改您的無線路由器(Wireless Router)或無線基地台(Access Point)裡的安全設定。

1.3 無線網路金鑰(Passphrase)： \_\_\_\_\_


## (2)無線基地台(AP)網路名稱(SSID)設定之圖例：

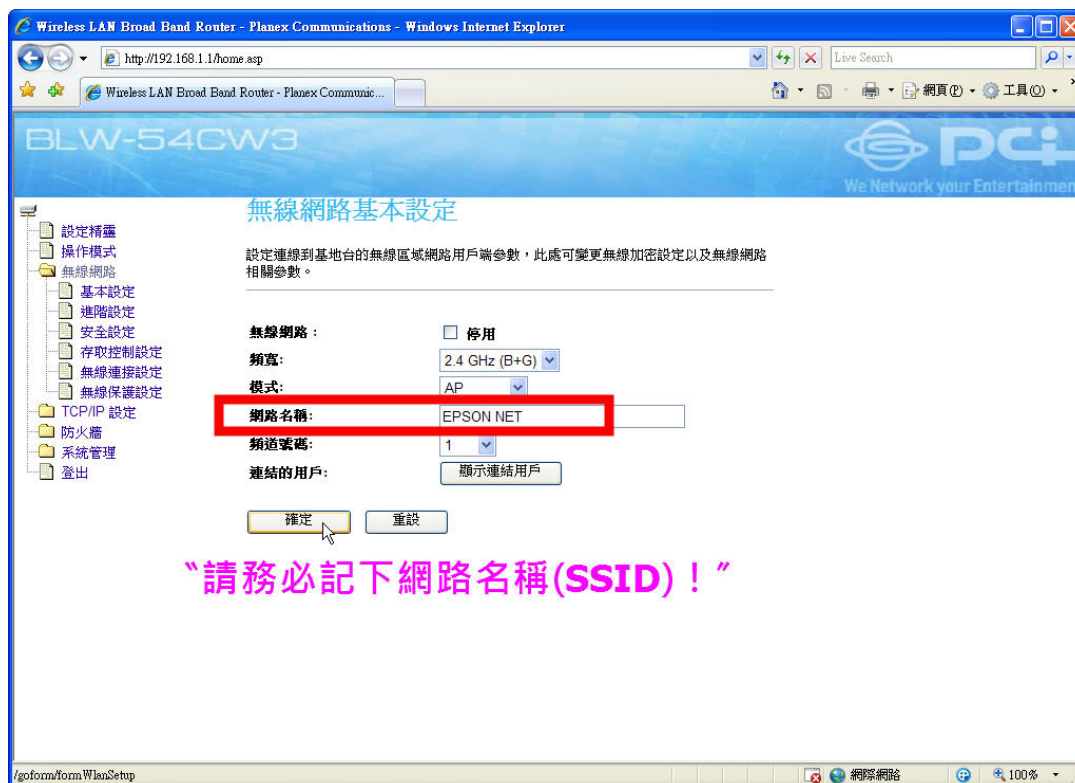


## (3)無線基地台(AP)加密方式與金鑰(Passphrase)設定之圖例：



## 步驟二：在印表機上設定無線網路。

(1)開機初始化完畢後，請按下觸控式液晶面板上的『 設定』鍵。




(2)在“設定”選單中，請點選觸控式液晶面板的『』鍵，然後點選『網路設定』。




(3)請點選『無線區域網路設定』鍵。




(4)觸控式液晶面板上會出現確認訊息，請點選『是』鍵。

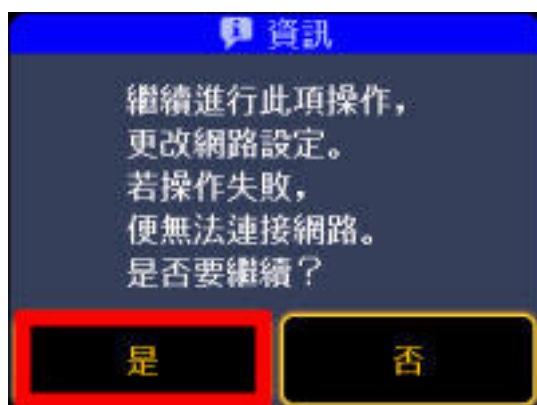


(5) 進入“無線區域網路設定”後，請點選『開啓』鍵。

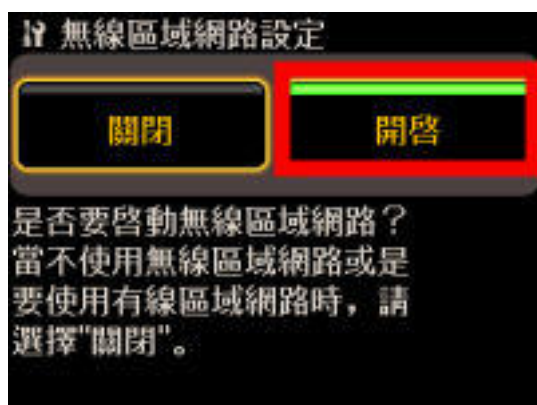


(6)請點選『手動設定無線區域網路』鍵。

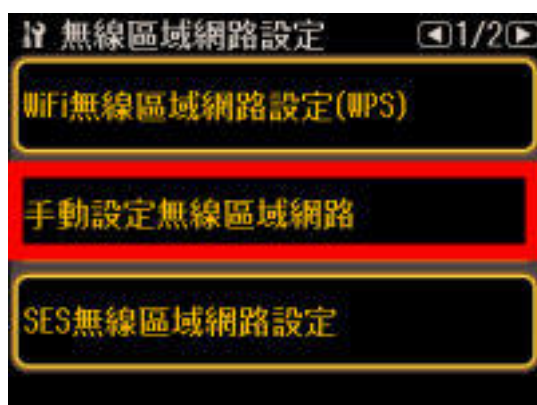

(7)請再點選『』鍵，進入設定頁面。



(8)觸控式液晶面板上會顯示警告訊息，請點選『是』鍵。

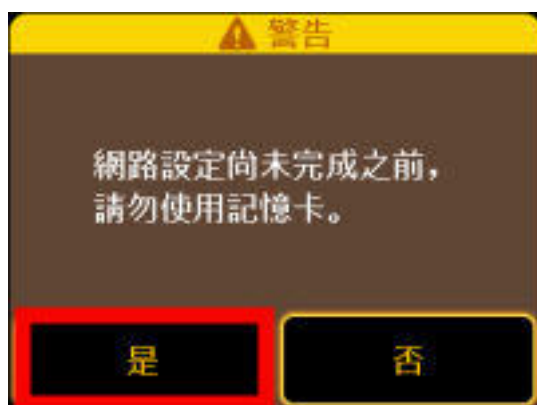

(9)在“連線類型設定”選單中，請點選『Infrastructure 模式』鍵。





(10)選擇要連接無線網路的 SSID 輸入方式。



10-1.1

**搜尋 SSID：** 選擇欲連線的 SSID(網路名稱)。





**貼心小提醒：**

- 若沒有出現欲連線的SSID(網路名稱)，請檢查無線基地台(Access Point)的連線是否正常；若SSID(網路名稱)因安全因素變成隱藏的狀態，請按下『返回』鍵回到上一個步驟，再手動輸入SSID。
- 確認輸入的SSID(網路名稱)、安全模式及金鑰與無線基地台一致。

**輸入 SSID：**

請手動輸入欲連線的 SSID(網路名稱)、安全模式、金鑰或通關密語。

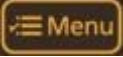

如需要切換輸入字元類型，請點選『 Menu』鍵，請在輸入完畢後點選『 OK』鍵，進入下一步。

### 10-1.2

#### 安全設定：

請點選與無線基地台(Access Point)相符的『安全設定』。




### 10-1.3

#### 選擇“WEP-64bit”或“WEP-128bit”：


若 WEP 金鑰的字元長度為 5 或 13，請點選『ASCII』。


若 WEP 金鑰的字元長度為 10 或 26，請點選『16 進位制』。

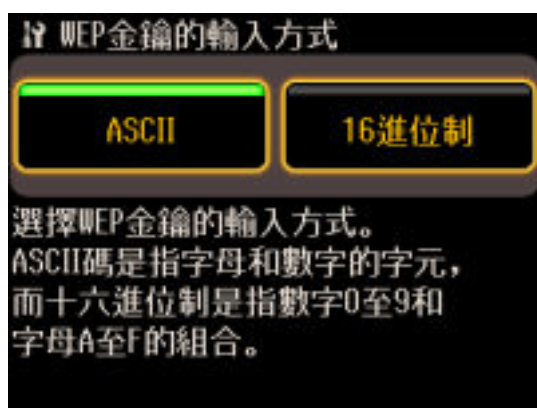

### 10-1.4

#### WEP-64 bit 的安全設定：

請輸入 64-bit WEP 金鑰，然後點選『 OK』鍵。

(點選觸控式液晶面板上的『 Menu』鍵可切換輸入字元類型。)





### 10-1.5

#### WEP-128 bit :

請輸入 128-bit WEP 金鑰，然後點選『OK』鍵。  
 (按下控制面板上的『Menu』鍵可切換輸入字元類型。)




### 10-1.6

#### WPA-PSK (TKIP)或 WPA-PSK (AES) :

輸入 WPA 密碼 (8~63 個字元)，然後點選『OK』鍵。  
 (按下控制面板上的『Menu』鍵可切換輸入字元類型。)



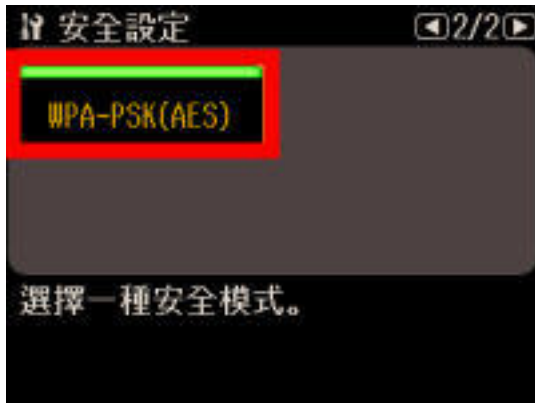


**貼心小提醒：**

請正確輸入『大寫』或『小寫』字母，否則可能會導致連線失敗。

**步驟三：確認無線網路連線狀態。**

(1)在“網路設定”選單點選『確認網路設定』，再點選『OK』鍵。  
如需列印網路狀態表，請點選『Start 開始』鍵。

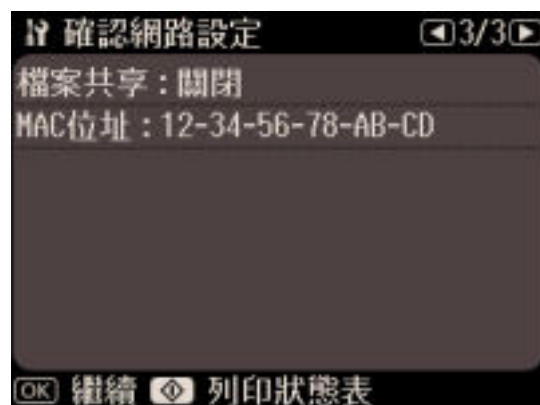

(2)當印表機與網路完成連線時，液晶面板的右上方會出現下列圖示。



已連線至無線區域網路 (訊號強度：強)



已連線至無線區域網路 (訊號強度：中)




已連線至無線區域網路 (訊號強度：弱)

無圖示 則代表連線中斷或失敗。

步驟四：透過無線網路之基礎結構模式(Infrastructure Mode)來安裝無線網路印表機驅動程式。

(1)放入光碟片。

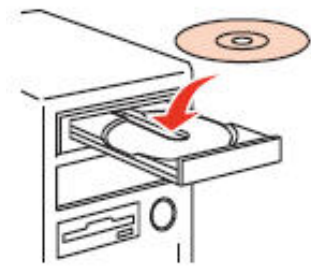

(2)請選擇語言。



(3)請點選“同意”，並按下『下一步』。




(4)建議選擇“簡易安裝”模式，然後按下『安裝』。(安裝時間約二十分鐘)




(5)請點選“網路”，並按下『下一步』。




(6)請確認 EPSON STYLUS PHOTO TX800FW 與無線路由器 (AP)已完成連線。若尚未連線請回到本手冊安裝步驟一～三完成設定，請參考“無線網路設定”文件並遵循其指示，再按下『下一步』。

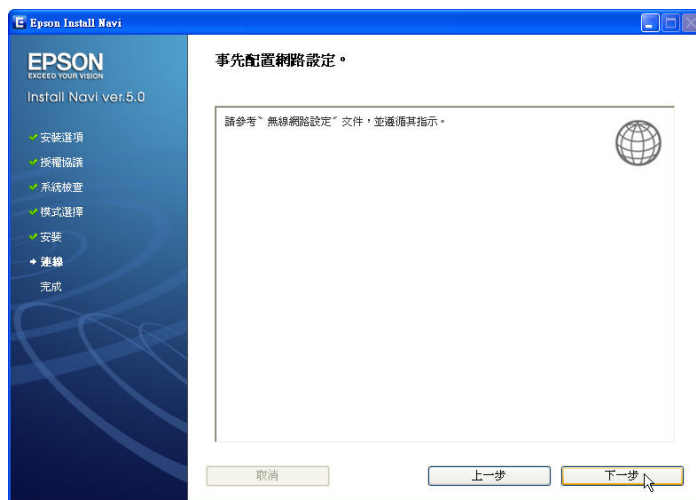

- (7)建議將防火牆或防毒軟體設定為“允許網路安裝程式”。封鎖安裝程式可能會導致網路安裝失敗。

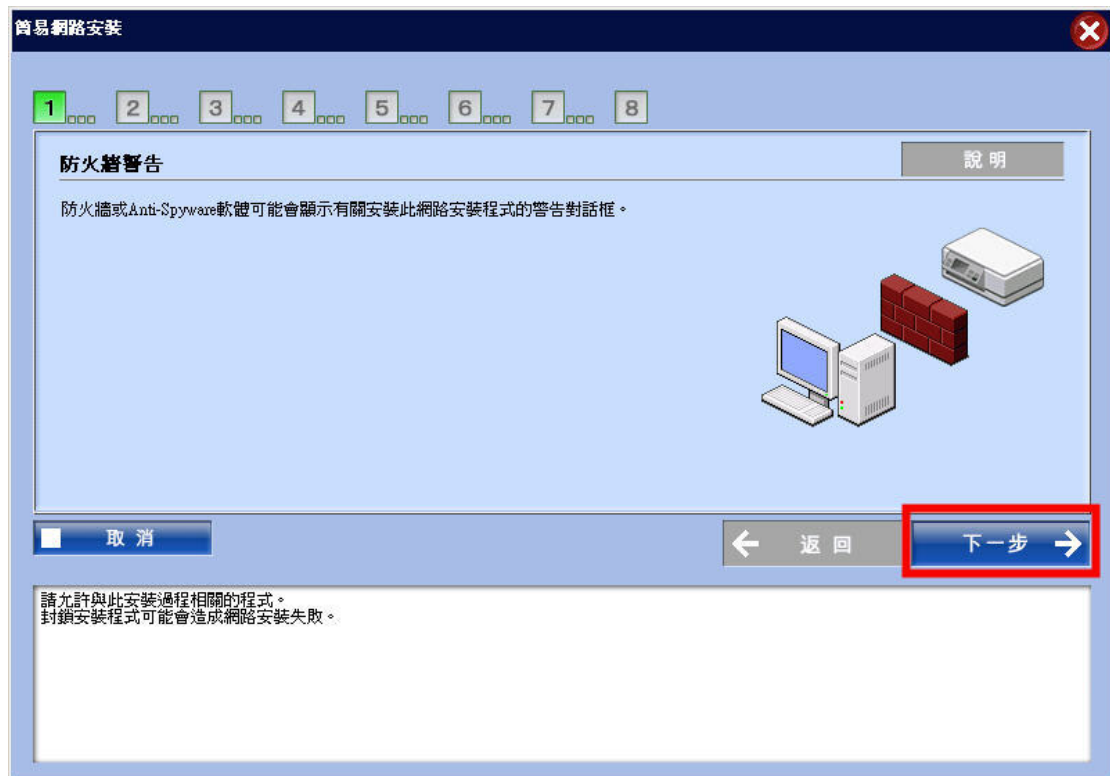


- (8)請點選“第一次設定這台印表機”，然後按下『下一步』。

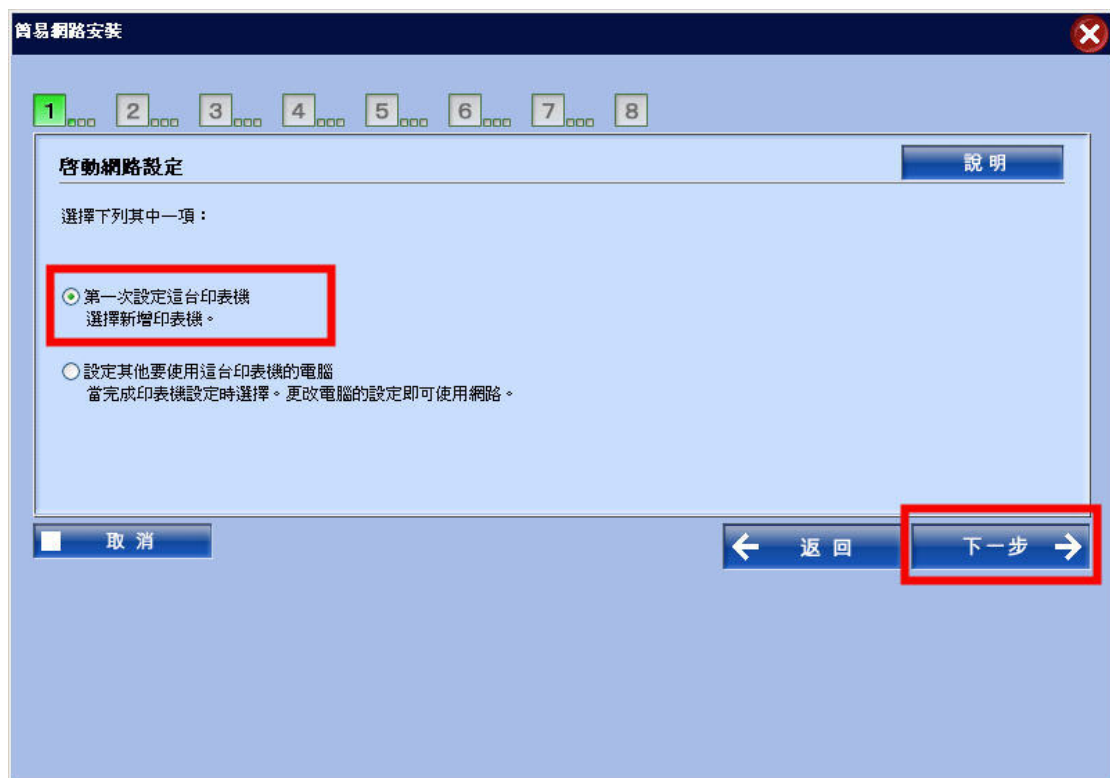




(9)選擇「方式1：透過路由器(或存取點或集線器)連線」，並按下『下一步』。

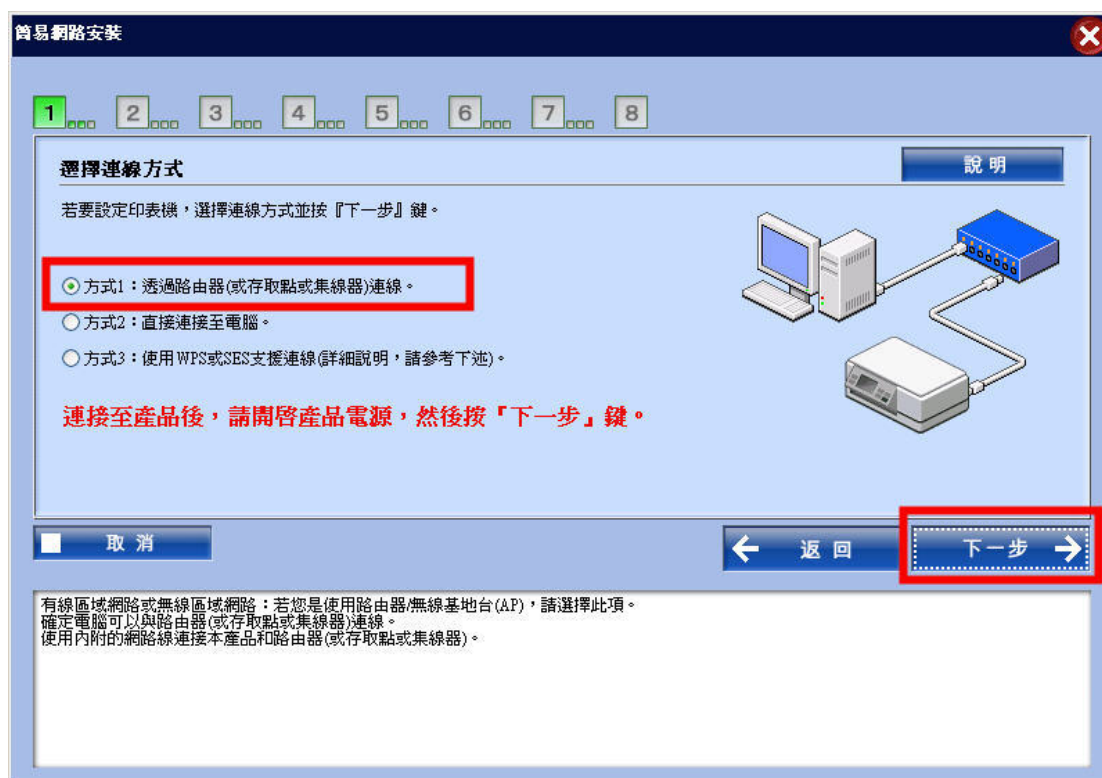


(10)請按下『解除封鎖』。

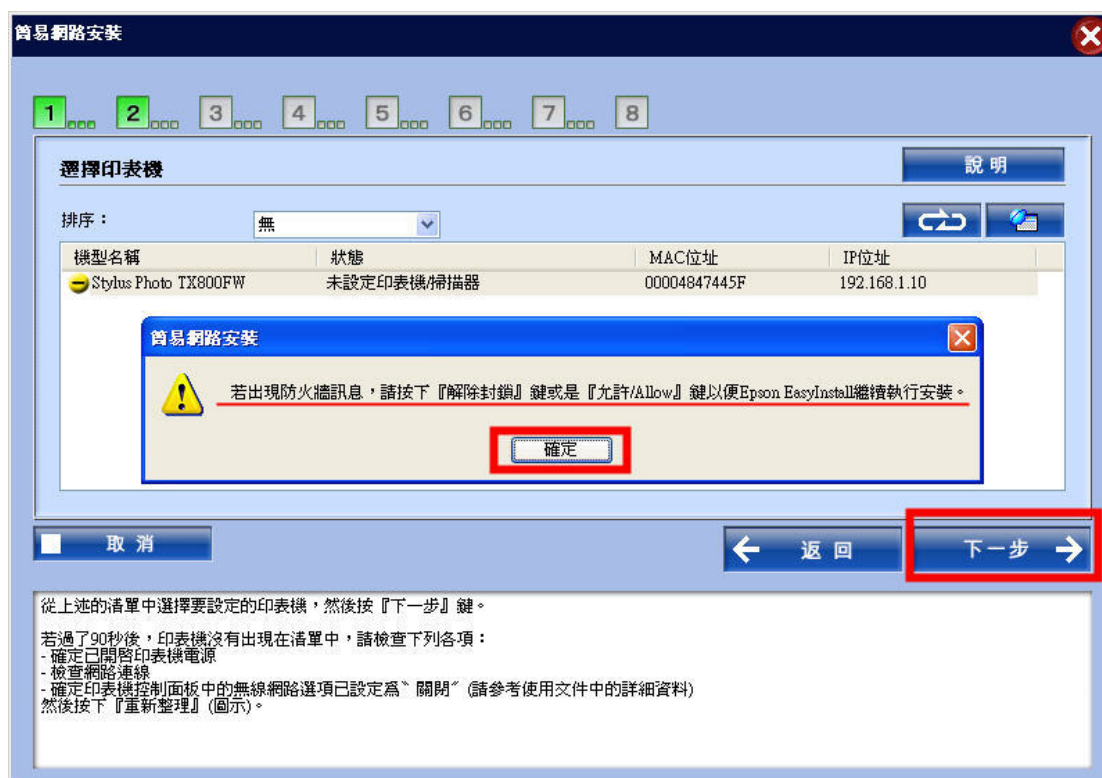





下列畫面擷取自 *Windows XP* 作業系統。

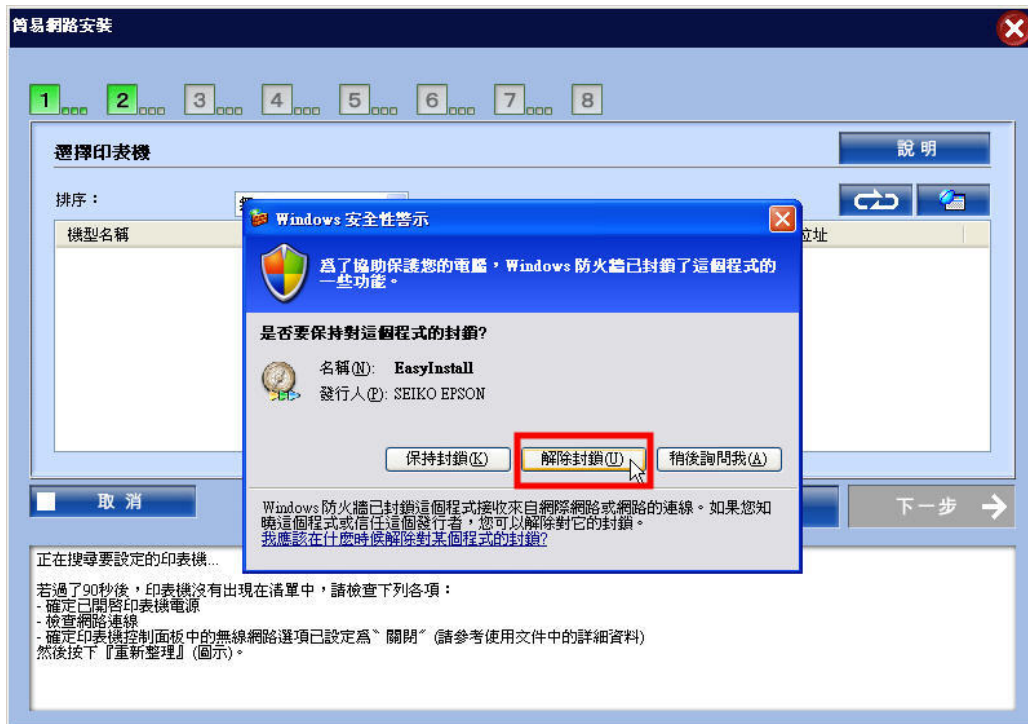


(11) 選擇欲設定的印表機，然後按下『下一步』。

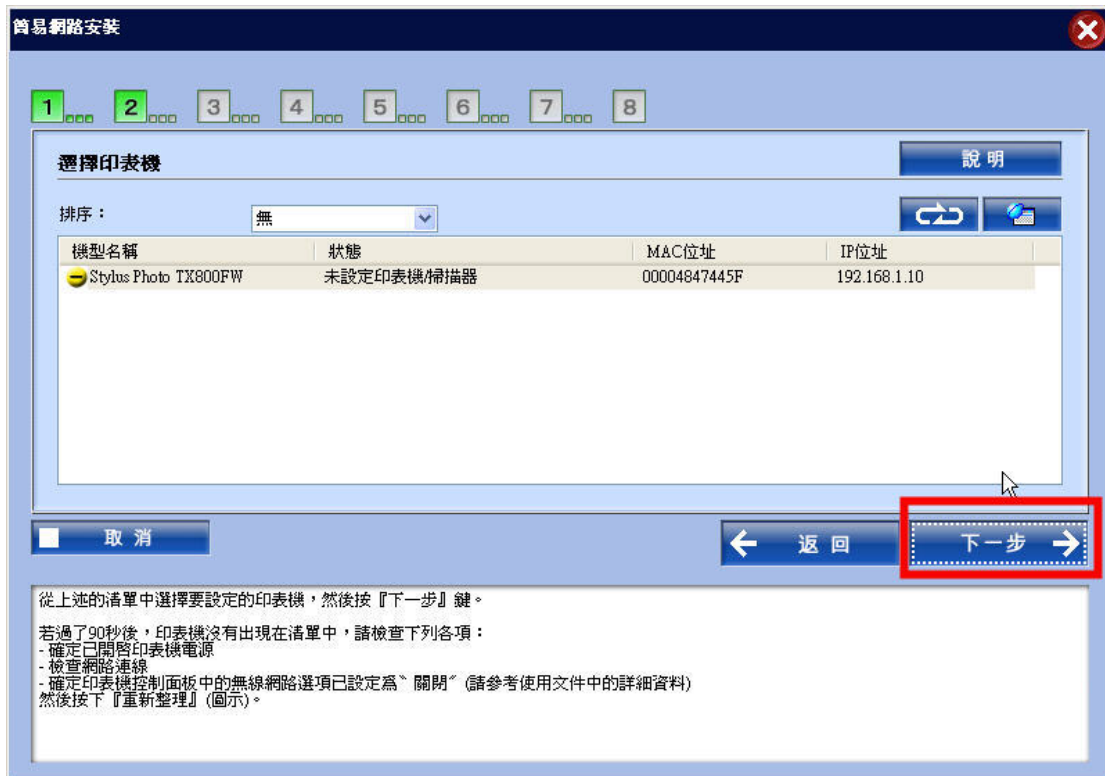

(12)請點選“無線”，並按下『下一步』。

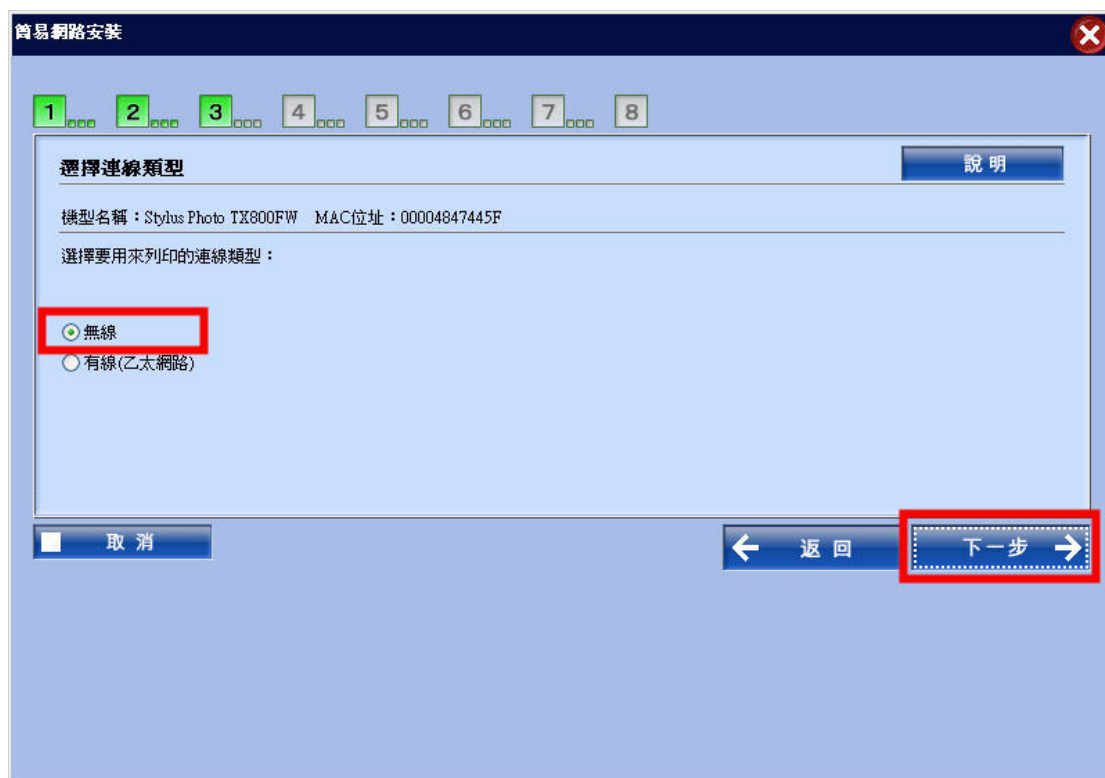

(13)選擇欲連線的網路名稱(SSID)，然後按下『下一步』。若要自行輸入網路名稱(SSID)，請選擇“手動輸入網路名稱(SSID)”。

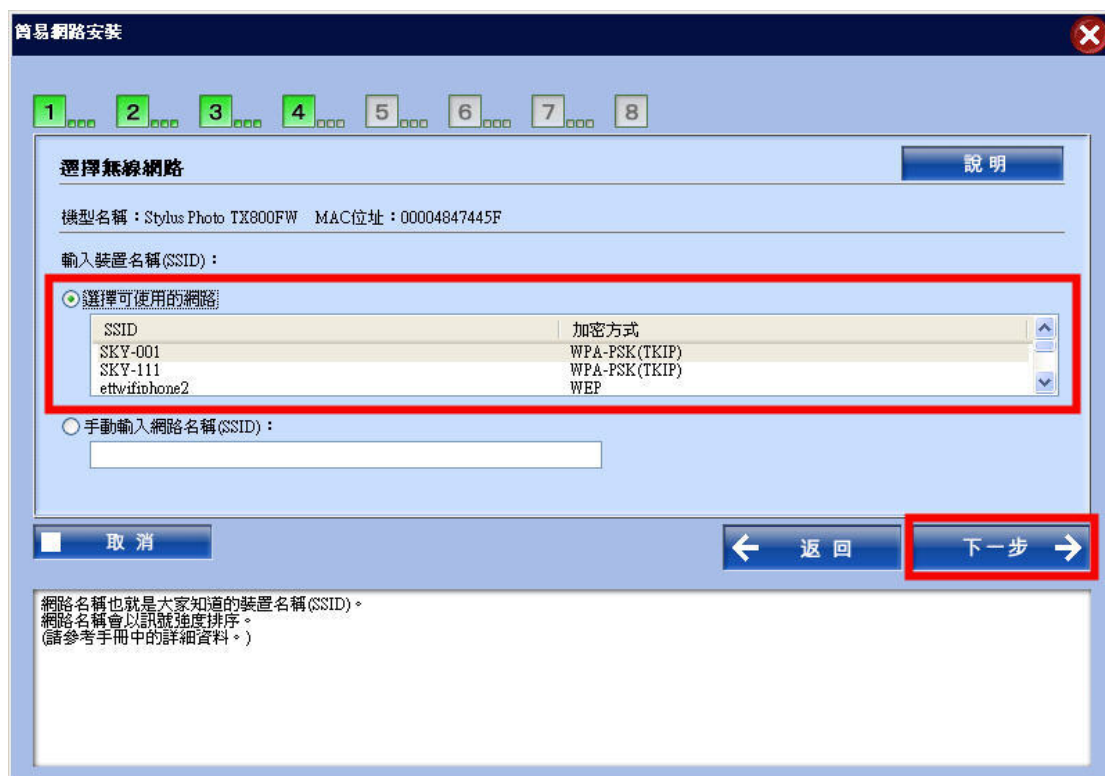

(14)請依照安全模式輸入“金鑰(密碼)或通關密語”，然後按下『下一步』。

簡易網路安裝

1 2 3 4 5 6 7 8

WPA加密設定 說明

機型名稱：Stylus Photo TX800FW MAC位址：00004847445F

輸入密語：  
\*\*\*\*\* (8-63字元)

確認密語：  
\*\*\*\*\* (8-63字元)

取消 返回 下一步

請輸入 WPA 密語。

(15)建議保留選擇“自動(DHCP)”。請按下【下一步】。

簡易網路安裝

1 2 3 4 5 6 7 8

目前IP位址狀態 說明

機型名稱：Stylus Photo TX800FW MAC位址：00004847445F


若要保留目前的IP位址選項方式，請按『下一步』鍵(建議)。  
若要更改目前的IP位址選項方式，請按下『更改』鍵。

目前狀態：


IP位址設定	自動(DHCP)

取消 更改 返回 下一步


(16)選擇存取記憶卡的方式，然後按下『下一步』。若點選“讀/寫”，則其他使用者可存取印表機中的記憶卡，亦可修改或刪除其內容。

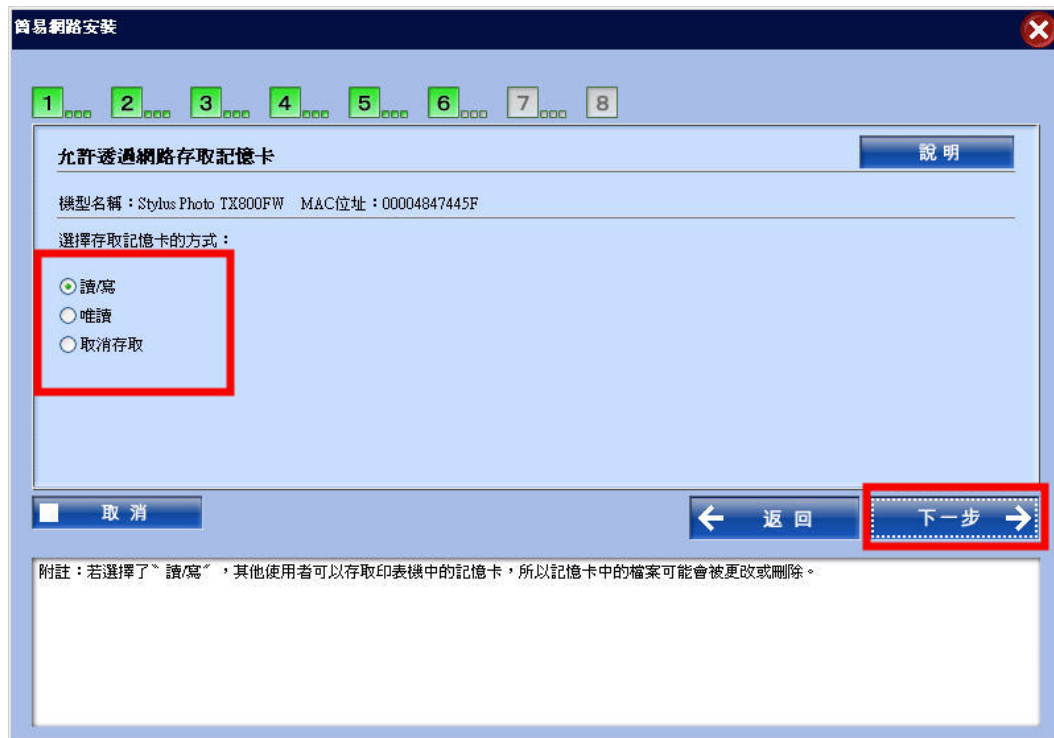


(17)請確認網路設定值，然後按下『下一步』。

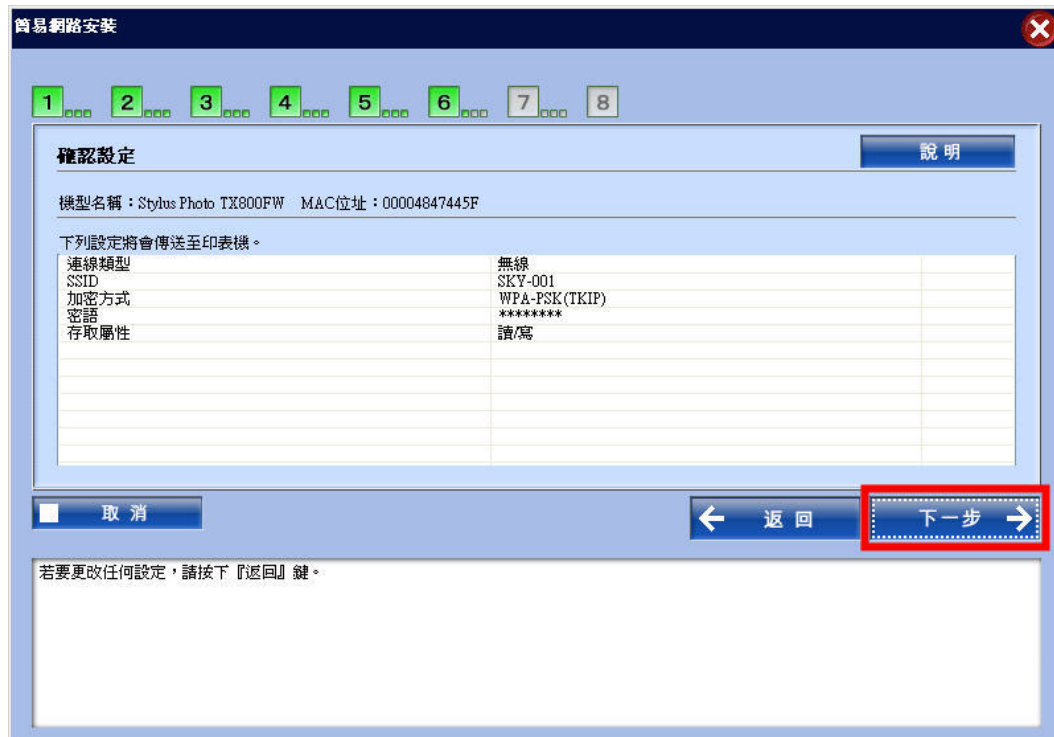


(18) “確認網路連線成功”，請按『下一步』。

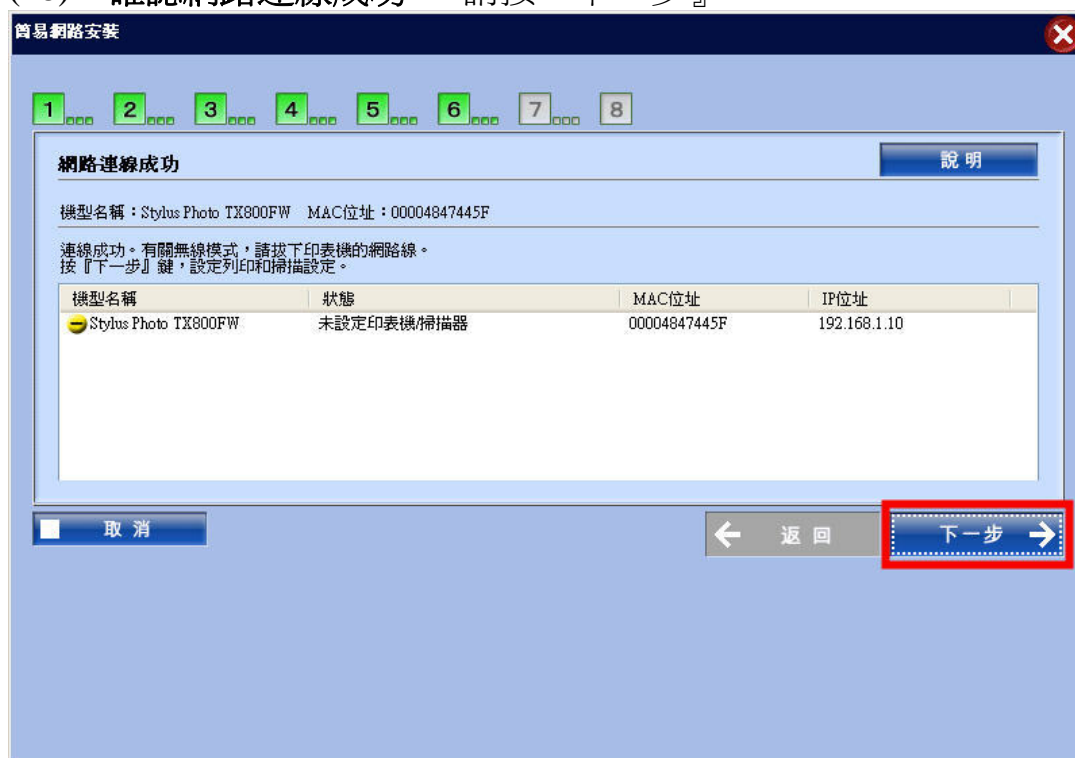


(19)建議保留印表機名稱設定，並按下『下一步』。若勾選“設成預設值”檢查盒，則印表機將設定成預設的印表機。

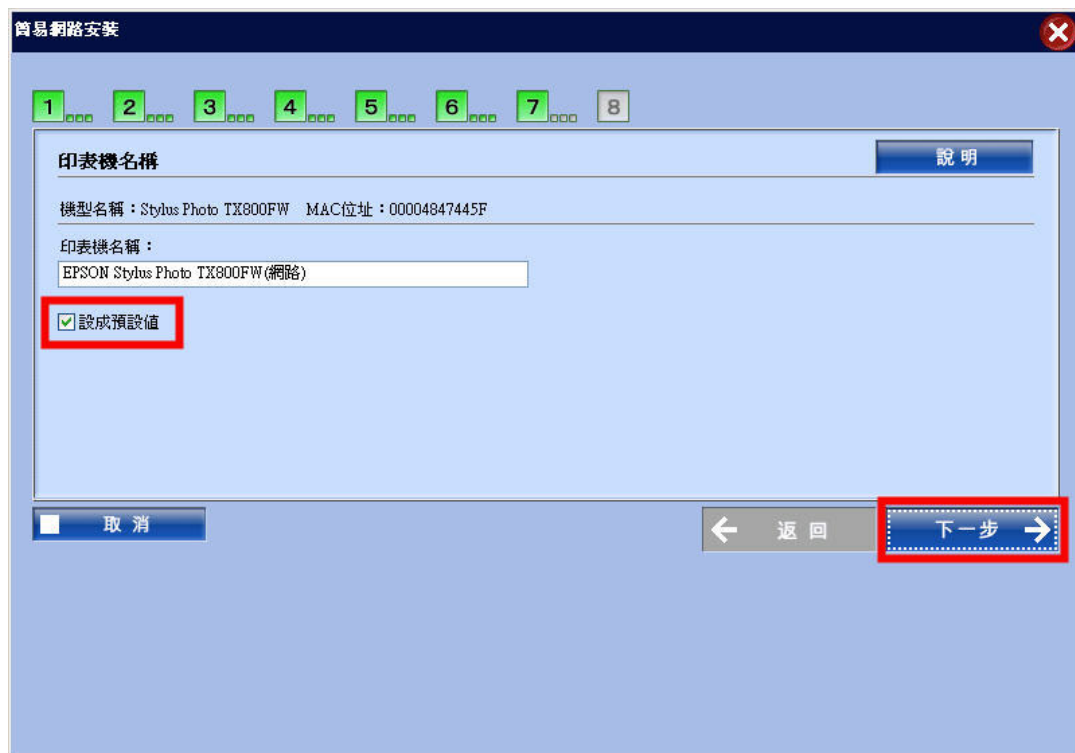

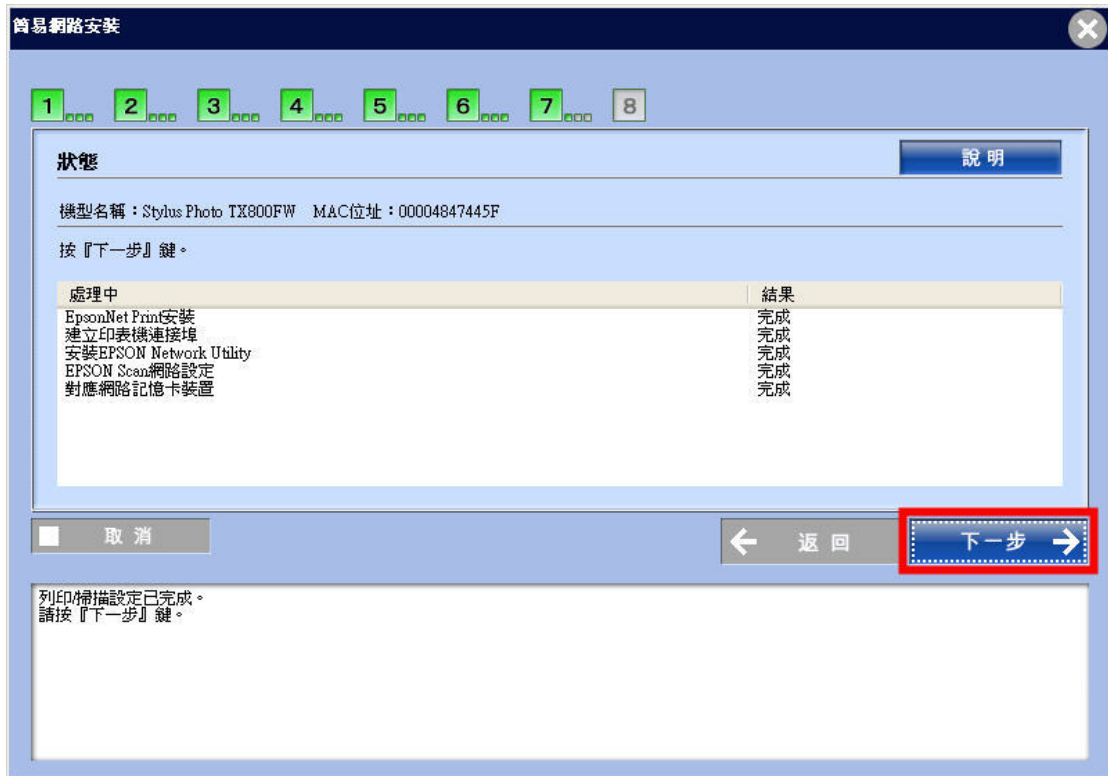

(20)請點選“是”，則可列印測試頁。

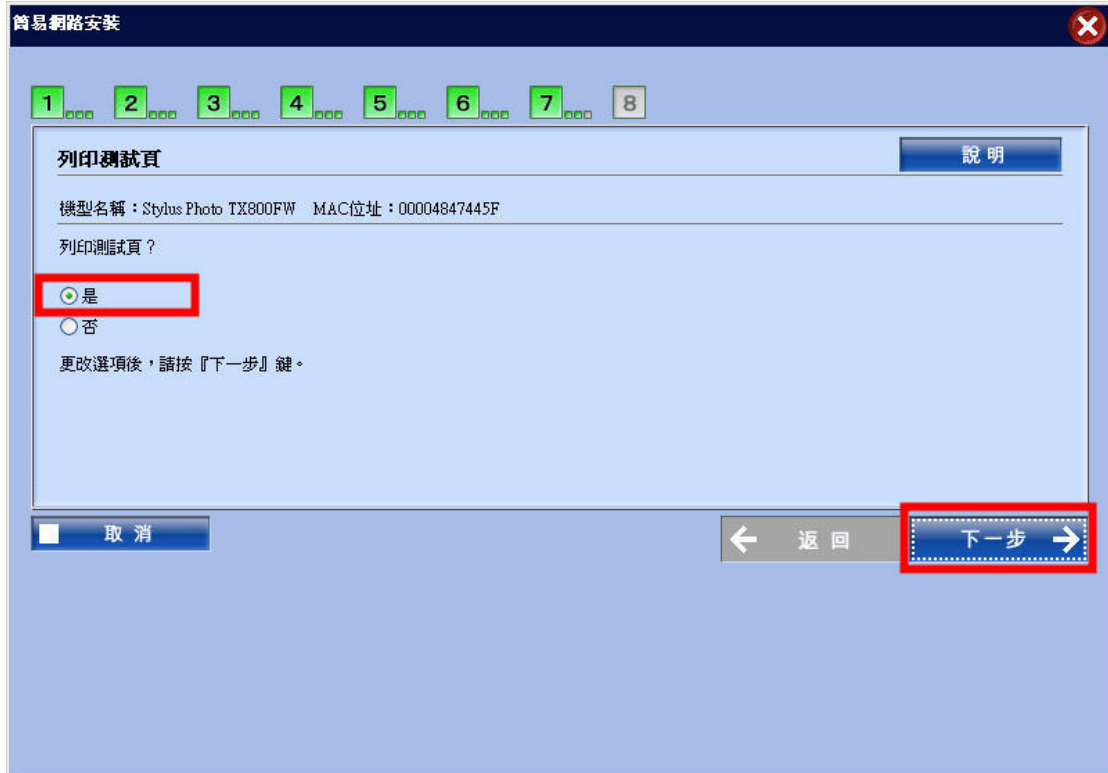



(21)若已順利印出測試頁後，即代表所有安裝已經完成，請點選『下一步』，然後再點選『完成』，即可結束安裝程式，恭喜您！

