


EPSON

心率感測器

PULSENSE

PS-600



初始設置指南

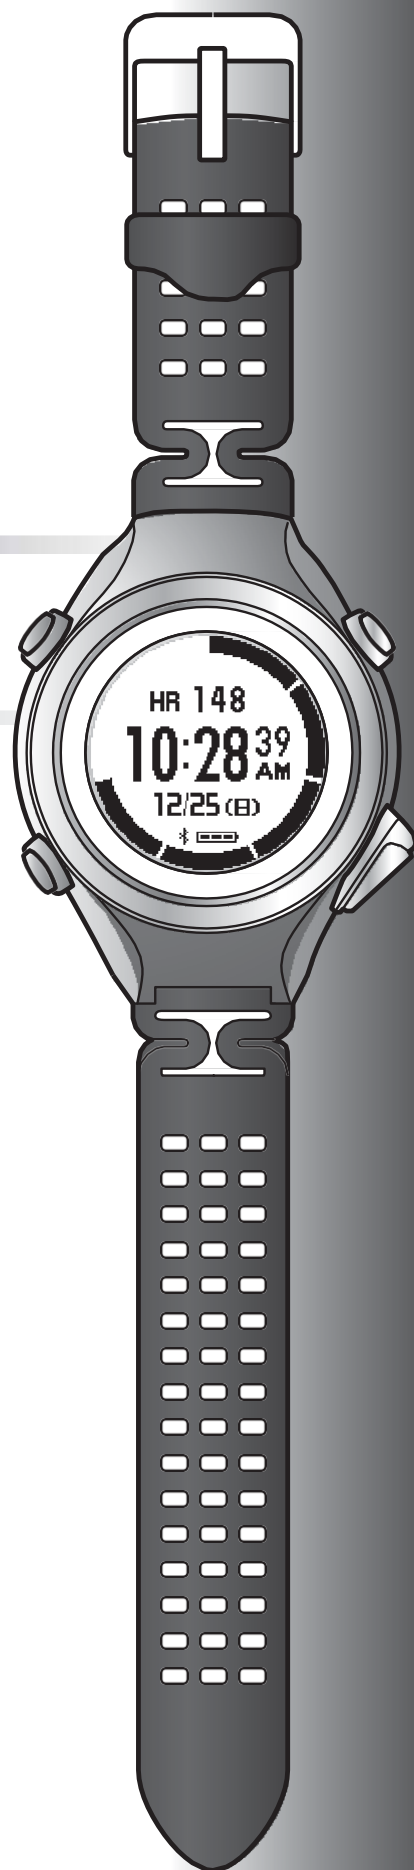

前言

非常感謝您購買附脈搏測量功能型路跑教練「PULSESENSE PS-600」。為能正確使用本產品，請務必詳閱隨附的簡易使用說明與本使用手冊。產品隨附的簡易使用說明請存放於可隨手取閱之處，以便立即解決任何問題。

使用手冊中的說明

	記載務必遵守的內容。如忽視該內容而錯誤操作，則可能導致產品故障或運作不良。
附註：	內容包括附加說明及相關資訊。
	表示相關內容的參照頁。參照頁以藍字記載時，只要點擊藍字部分，就能顯示該參照頁。

商標

EPSON 及 EXCEED YOUR VISION 為 Seiko Epson Corporation 之註冊商標。

Android 為 Google Inc. 之商標或註冊商標。

Bluetooth® 的文字商標及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所屬的註冊商標，Seiko Epson Corporation 係根據授權使用相關商標。

iPhone 為 Apple Inc. 在美國與其他國家註冊之商標。iPhone 之商標已獲得 Aiphone 股份有限公司授權使用。其他產品名稱為所屬公司之商標或註冊商標。

注意：

- 本手冊嚴禁在未經許可之情況下擅自轉載部分或全部內容。
- 本手冊如有任何變動，恕不另行告知。
- 本手冊務求提供準確資訊，如有疑問或發現任何錯誤內容，請與我們聯繫。
- 即便有上述條款，任何因手冊上的錯誤內容而造成操作不當，恕本公司概不負責。
- 因未遵循本手冊內容操作，或主機並非由隸屬於EPSON或EPSON指定之第三方進行錯誤操作、維修或調整而導致故障，恕本公司概不負責。

目錄

前言

前言	2
----------	---

首要步驟（智慧型手機用戶）

初始設置的流程	4
使用者註冊	6
設立帳號	7
輸入確認碼	8
個人檔案設定	9
連結智慧型手機	10

首要步驟（電腦使用者）

初始設置的流程	12
安裝 PS Uploader	14
建立帳號	16
輸入確認碼	18
個人資料註冊	19
連接您的裝置	20
如何使用 PS Uploader	22

脈搏檢測結果確認

脈搏檢測結果確認	23
----------------	----

首要步驟（智慧型手機用戶）

智慧型手機初期設定說明。

初始設置的流程

使用 PULSENSE 時須先登錄 EPSON Sensing Service。

執行應用程式後，點選「註冊」，根據畫面指示輸入必要資訊。

附註：

已完成帳戶註冊的用戶，請使用「Epson Sensing ID（電子信箱）」登入。
登入後依照畫面指示設定。



使用者註冊

在 PULSENSE View 的登入畫面中點選「註冊」。

 [第 6 頁「使用者註冊」](#)



設立帳號

請建立 PULSENSE 帳號。

 [第 7 頁「設立帳號」](#)



輸入確認碼

請打開發送至您輸入的電子郵件地址的電子郵件。
請輸入信中所列的確認碼。

請在電子郵件發送後 30 分鐘內取得代碼並完成註冊。

 [第 8 頁「輸入確認碼」](#)



個人檔案設定

請依各項目輸入個人檔案資訊。

 [第 9 頁「個人檔案設定」](#)



連結智慧型手機

輸入資訊的步驟到此完成。下一步進行智慧型手機的連結。

 [第 10 頁「連結智慧型手機」](#)


使用者註冊

使用 PULSENSE 時須先登錄 EPSON Sensing Service。
執行應用程式後，點選「註冊」，根據畫面指示輸入必要資訊。

附註：

已完成帳戶註冊的用戶，請使用「Epson Sensing ID（電子信箱）」登入。
登入後依照畫面指示設定。

在 PULSENSE View 的登入畫面中點選「註冊」。

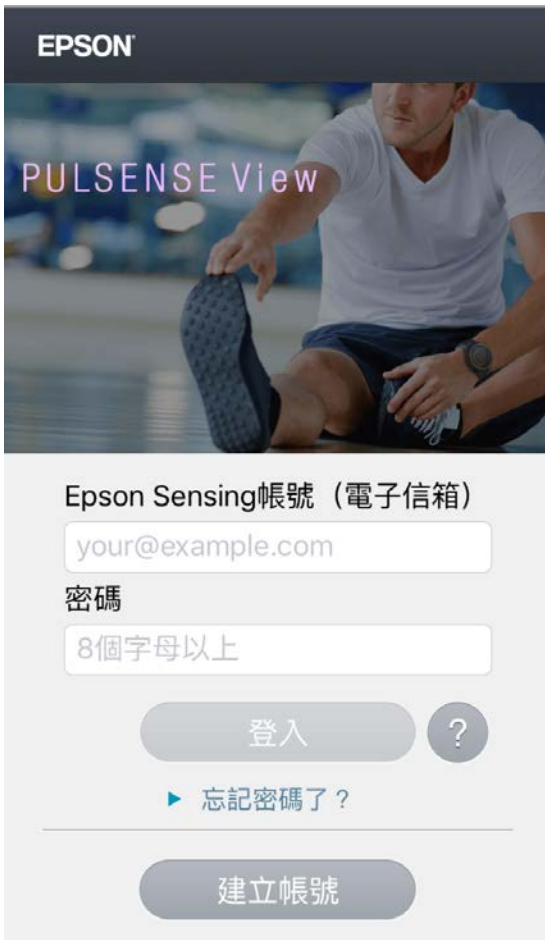

EPSON

PULSENSE View

Epson Sensing 帳號 (電子信箱)

your@example.com

密碼

8個字母以上

登入 ?

▶ 忘記密碼了?

建立帳號

設立帳號

請填寫註冊帳戶的必要資訊。

請勾選「Epson Sensing ID (電子信箱)」、「密碼」、「國家」、「出生日期」、「使用條款」，並點選「下一步」。一封 Epson Sensing ID 註冊確認電子郵件將發送到您註冊 Epson Sensing ID 時填寫的電子郵件地址。

!重要

請將「國家」設定為「臺灣」。設定為「臺灣」以外的國家時，可能會被限制使用部分功能。

步驟 1/3

設立帳號

Epson Sensing帳號
(電子信箱)

密碼

密碼
(再次輸入)

國家

生日

閱讀並同意 [利用規約](#) [隱私權聲明](#)。

獲得 PULSENSE 電子郵件通知

輸入確認碼

您註冊 Epson Sensing ID 時填寫的電子郵件地址將收到一封 Epson Sensing ID 註冊確認電子郵件。
請輸入郵件中記載的確認代碼。

!重要

- 請在郵件寄達的 30 分鐘內確認，以便完成註冊登錄。
- 郵件由 SensingIDNotification@exc.epson.co.jp 寄出。

輸入驗證碼

Epson Sensing帳號（電子信箱）

Your@example.com

電子郵件已經寄到 Your@example.com 了。請輸入電子郵件中的確認碼。應該會在 30 分鐘內送達。

*若輸入驗證碼失敗 5 次，帳號將被停用。
若您的帳號被停用了，請重新建立帳號。

驗證碼

*電子郵件將從 SensingIDNotification@exc.epson.co.jp 發出。
如果您沒有收到電子郵件，請更改您的電子郵件過濾條件，然後重新完成此程序。

[返回](#) [下一步](#)

如果因為垃圾郵件過濾機制的關係而無法收到電子郵件，請變更過濾設定後再試一次。

個人檔案設定

請在個人資料設定項目欄中填寫個人資料，請點選「下一步」。

步驟 2/3

設定簡介

暱稱

生日

性別

身高 cm

體重 kg

設定活動目標
[什麼是活動目標設定？](#)

連結智慧型手機

以藍牙無線通訊連接智慧型手機及 PULSENSE 的設定稱作「配對」。
請開啟藍牙模式，以進行配對。



確認藍芽狀態

請確認你在智慧型手機設定選單內已開啟藍芽。



選擇裝置

選擇你想要連接至智慧型手機的裝置。



啟用裝置配對

按住 PS-600 上的 B 鍵直到選單顯示。



啟用裝置配對
按下 D 鍵並選擇藍芽。



啟用裝置配對
按一下 A 鍵以顯示裝置配對。



裝置配對 (認證裝置編號)
請確認顯示在 PULSESENSE 裝置的三位數字。請選擇顯示在智慧型手機配對頁面上的相同數字，並按下「配對」進行配對。

至此，使用應用程式之前的準備已經就緒。

如果您在使用中遇到任何困擾，請參閱應用程式內的說明。
也可以參閱說明內的 FAQ。

首要步驟（電腦使用者）

電腦初期設定說明。

初始設置的流程

欲將裝置連接至電腦並上傳你的數據至 PULSESENSE View，你必須先完成下列兩個步驟。

1. 建立一個帳號 (完成設定個人資訊)
2. 註冊你的裝置※

附註：

已完成帳戶註冊的用戶，請使用「Epson Sensing ID（電子信箱）」登入。
登入後依照畫面指示設定。

※欲註冊你的裝置，你須將裝置 (PS-600) 連接至充電底座並與你的電腦連結。



安裝 PS Uploader

一開始，先在電腦下載 PS Uploader 並安裝軟體。

 [第 14 頁「安裝 PS Uploader」](#)



建立帳號

按一下「創建一個 Epson Sensing ID」。

 [第 16 頁「建立帳號」](#)



輸入確認碼

請打開發送至您輸入的電子郵件地址的電子郵件。
請輸入信中所列的確認碼。
請在電子郵件發送後 30 分鐘內取得代碼並完成註冊。

[👉 第 18 頁「輸入確認碼」](#)



個人資料註冊

請填寫您的個人資料以完成帳號建立。
請按「下一步」按鈕以前往裝置註冊。

[👉 第 19 頁「個人資料註冊」](#)



連接您的裝置

請註冊可連接電腦的 PS 600。

[👉 第 20 頁「連接您的裝置」](#)

PS 600 的使用方法，請參閱快速入門手冊或用戶手冊。

手冊記載了設定方法和可檢查項目等。

安裝 PS Uploader

① 透過下方的連結來下載 PS Uploader (軟體) 到您的電腦上。

※請選擇您的型號和系統。

自這裡下載 (<https://www.epson.com.tw/CustomerAndDownload>)

當下方所示之螢幕顯示時，請選擇您的型號。

下載中心/驅動程式

產品類別：運動健康感測應用 ▼

Pulsense ▼

產品型號：Epson PULSENSE PS-500 ▼

搜尋

② 下一步，選擇您的系統並下載軟體。

【小提醒】請確認是否偵測到您的作業環境？若否，請重新選擇

Windows 8.1 32-bit ▼

▲ 驅動程式

檔案名稱	語言	版本	磁片數	檔案大小	更新日期	下載	詳細說明
EPSON PS Uploader	中文版	1.02	全一片	3777k	2015/1/28	↓ Download	

③ 一旦下載完成，運行 PSUploaderSetup1.00.EXE 並開始整個安裝進程。

④ 勾選「我同意使用條款 (A)」然後按一下「安裝」。



⑤ 過上一段時間後，當螢幕如下所示時，按一下「完成」。
※當下方所示之螢幕顯示時，該界面或為其他界面所遮擋。



建立帳號

這是安裝 PS Uploader (軟體) 後，建立帳戶的程序。


- ① 在 Uploader 選單中，點選「建立 EPSON Sensing ID」。

附註：

已完成帳戶註冊的用戶，請使用「Epson Sensing ID (電子信箱)」登入。
登入後依照畫面指示設定。



- ② 出現以下畫面。點選「啟動 PULSESENSE View」，依照畫面指示建立帳戶。

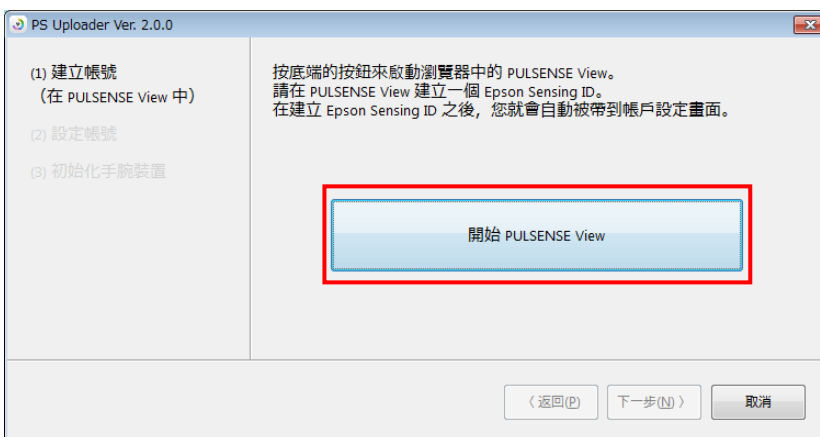

③ 請填寫「Epson Sensing ID」、「密碼」、「國家」、「出生日期」、勾選「使用條款」，並點選「下一步」。

!重要

請將「國家」設定為「臺灣」。設定為「臺灣」以外的國家時，可能會被限制使用部分功能。

設立帳號

Epson Sensing帳號 (電子信箱)	<input type="text"/>
密碼	<input type="text" value="8個字母以上"/>
密碼 (再次輸入)	<input type="text" value="8個字母以上"/>
國家	<input type="text" value="▼"/>
生日	<input type="text" value="1976/01/01"/>

閱讀並同意[利用規約](#)、[隱私權聲明](#)。

獲得 PULSENSE 電子郵件通知

輸入確認碼

打開註冊確認電子郵件，輸入驗證碼。

!重要

- 請在郵件寄達的 30 分鐘內確認，以便完成註冊登錄。
 - 郵件由 SensingIDNotification@exc.epson.co.jp 寄出。
- 如果因為垃圾郵件過濾機制的關係而無法收到電子郵件，請變更過濾設定後再試一次。

輸入驗證碼

Epson Sensing帳號（電子信箱）

Your@example.com

電子郵件已經寄到 Your@example.com 了。請輸入電子郵件中的確認碼。應該會在 30 分鐘內送達。

*若輸入驗證碼失敗 5 次，帳號將被停用。
若您的帳號被停用了，請重新建立帳號。

驗證碼

*電子郵件將從 SensingIDNotification@exc.epson.co.jp 發出。
如果您沒有收到電子郵件，請更改您的電子郵件過濾條件，然後重新完成此程序。

[返回](#) [下一步](#)

個人資料註冊

以下是登錄個人資訊的流程。

登錄「個人資料設定」，完成註冊。

設定簡介

暱稱

生日

性別

cm kg ft lb

身高 ft in

體重 lb

設定活動目標
[什麼是活動目標設定？](#)

連接您的裝置

將 PULSENSE 連接至充電底座，連接到 PC。

- ① 依照畫面顯示，輸入「Epson Sensing ID」和「密碼」。



The screenshot shows the 'PS Uploader Ver. 2.0.0' window. On the left, there is a sidebar with three steps: (1) 建立帳號 (在 PULSENSE View 中), (2) 設定帳號, and (3) 初始化手腕裝置. The main area contains the following text: '在 PS Uploader 配置帳號資訊。請輸入你的 Epson Sensing ID (電子郵件) 和密碼。' Below this text are two input fields: 'Epson Sensing ID (電子信箱)' and '密碼'. At the bottom right, there are three buttons: '< 返回(P)', '下一步(N) >', and '取消'.

- ② 將 PS 600 連接至充電底座，連接到 PC。



The screenshot shows the 'PS Uploader Ver. 2.0.0' window. On the left, the sidebar has three steps: (1) 建立帳號 (在 PULSENSE View 中), (2) 設定帳號, and (3) 初始化手腕裝置. The main area contains the following text: '重新設定腕部裝置為初始值。在充電座上設定腕部裝置並連接至電腦。' Below this text are two illustrations: 'PS-500' showing a hand holding a device near a charging dock, and 'PS-600' showing a device being placed into a charging dock. At the bottom right, there are three buttons: '< 返回(P)', '下一步(N) >', and '取消'.

③ 登錄 PS 600。



④ 完成登錄。



至此，使用應用程式之前的準備已經就緒。

如果您在使用中遇到任何困擾，請參閱應用程式內的說明。
也可以參閱說明內的 FAQ。

如何使用 PS Uploader

① PS Uploader 是什麼

PS Uploader 是一個使用電腦同步 PS-600 測量數據的軟體。此軟體同步的數據可在 PULSESENSE View 中確認，並可閱覽到更詳細的數據。

此外，PS Uploader 還可以完成如下事項。

項目	內容	
PULSESENSE	PULSESENSE View	啟動 PULSESENSE View
	通知	確認通知
帳戶	創建 Epson Sensing ID	
	用戶切換	
設定	創建新的裝置清單	
	韌體更新通知	PS-600 韌體更新時，請通知
	PS Uploader 更新通知	PS Uploader 更新時，請通知
說明	說明	如果您遇到問題，請參閱說明。也可以參閱此處的 FAQ。
	版本資訊	

② 數據同步

在 PS Uploader 上設定好 PS-600，將自動同步數據。同步時出現如下畫面。



!重要

您使用中的 PS-600 已經連接至智慧手機時，無法同步。

請務必先解除與智慧手機的連接。

解除方法，請參考這裡。

<https://go-wellness.epson.com/sensing/zh-TW/pulsense/?layout=helpindex/>

③ 確認同步數據

PS Uploader 可以同步 PS-600 的測量數據，但是即便沒有 PS Uploader，也能夠通過電腦確認查看同步數據。

請從如下 URL 登入，即可查看此前同步的全部數據。

<https://go-wellness.epson.com/pulsense-view/>

!重要

使用上記應用程式設定裝置時，為更新設定，請使用 PS Uploader 同期數據。使用智慧手機應用軟體同步，設定也將會被更新。

脈搏檢測結果確認



配戴方法

戴上你的 PULSENSE 讓感測器能穩固地貼在你的手腕上。

附註：

安裝方法，請參閱附帶的快速入門手冊，或參閱用戶手冊。



脈搏率測量

按 A 鈕至模式選擇頁面，再按 C 鈕選擇「活動量計」。

當你按 A 鈕時，該裝置便會開始偵測你的脈搏率。當裝置偵測你的脈搏率時，數據將會顯示在頁面的頂端。



確認即時心率頁面有顯示你的心率

若脈搏檢測正常完成，即時顯示環圈圖會顯示即時脈搏數。
脈搏資訊每四秒更新一次。

PS 600 的使用方法，請參閱附帶的快速入門手冊或用戶手冊。
手冊記載了設定方法和可檢查項目等。

若存有其他問題，請訪問如下網站，查看 FAQ。

<https://go-wellness.epson.com/sensing/zh-TW/pulsense/?layout=helpindex>

本產品相關洽詢方式

- Epson 台灣官方網站<http://www.epson.com.tw>
提供各種產品情報、最新促銷活動、Epson 產品的驅動程式下載以及相關技術支援服務。
- MyEpson 網站<http://myepson.epson.com.tw>
台灣愛普生原廠購物網站，提供 Epson 產品耗材選購、產品註冊以及保固查詢等服務。
- Epson 客服中心
電話 0800-881-080

- Epson 授權服務中心
TekCare 捷修網股份有限公司
網站 <http://www.tekcare.com.tw>
電話 (02) 8227-3300

EPSON

心率感測器

PULSENSE

PS-600

<http://www.epson.com.tw>



413186500

©2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.