


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：Epson AcuLaser C1750W 透過機器設定固定 IP


步驟 1：先按選單鍵進入 MENU 選單，此時出現 Information Pgs 選單，如下圖。

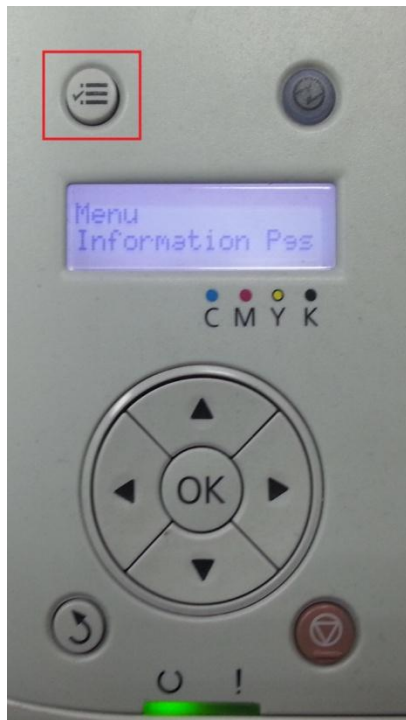


步驟 2：按向下鍵(1.)選擇到 Admin Menu 選單再按 OK 鍵(2.)進入選單，如下圖。




步驟 3：進入 Admin Menu 後，選擇 Network Setup 後按下 OK 鍵進入，如下圖。

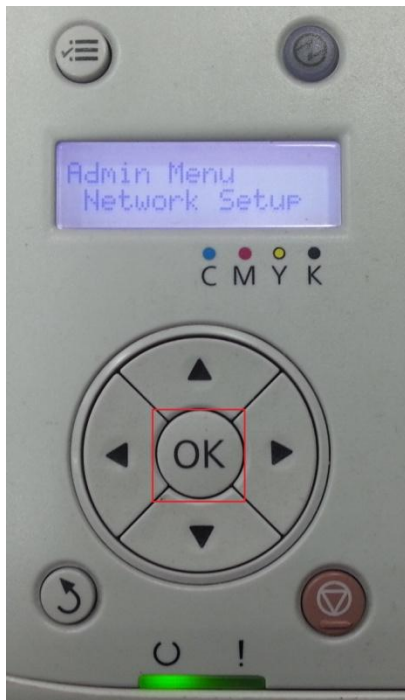


步驟 4：進入 Network Setup 選單後，選擇 TCP/IP 後按下 OK 鍵進入，如下圖。

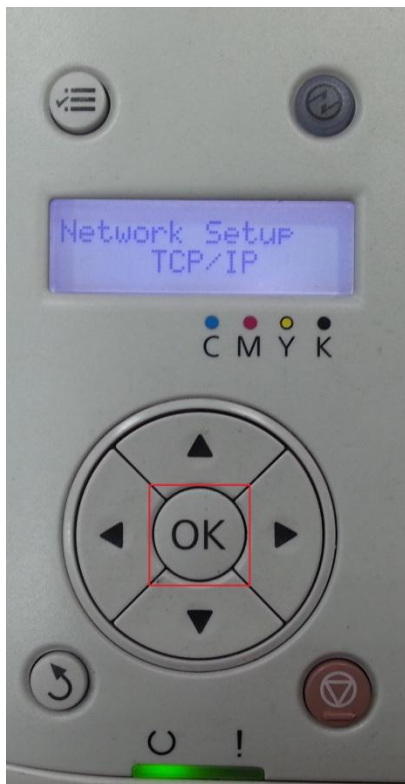

步驟 5：進入 TCP/IP 選單後，選擇 IP Mode 後按下 OK 鍵進入，如下圖。

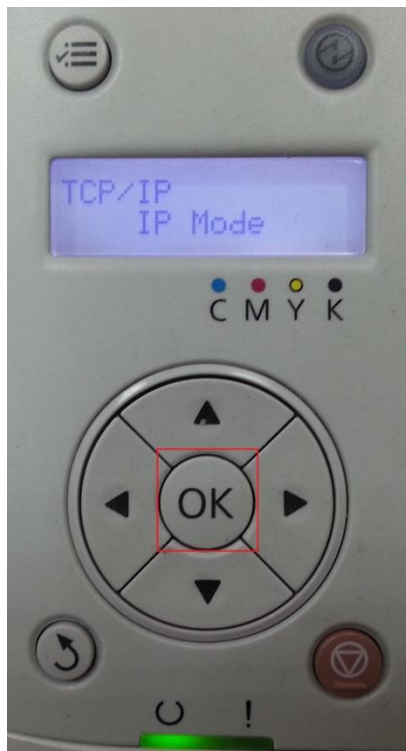


步驟 6：進入 IP Mode 選單後，請確認是否為 IPv4 Mode(此以 IPv4 為例)(1)，在按下返回鍵(2)，如下圖。

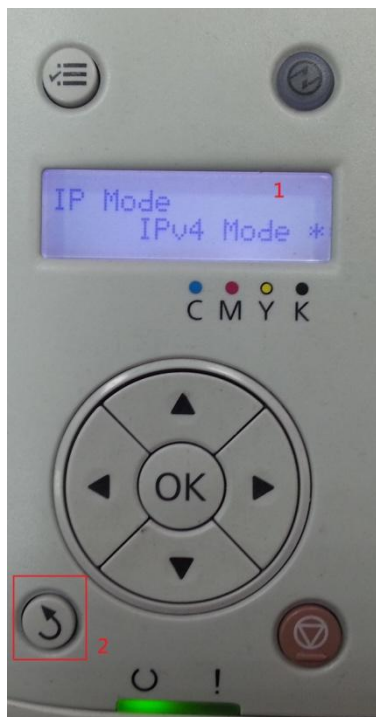


步驟 7：回到 TCP/IP 選單後，按向下鍵選擇到 IPV4，在按 OK 鍵進入，如下圖。





步驟 8：進入到 IPv4 選單，選擇到 Get IP Address，按 OK 鍵進入，如下圖。

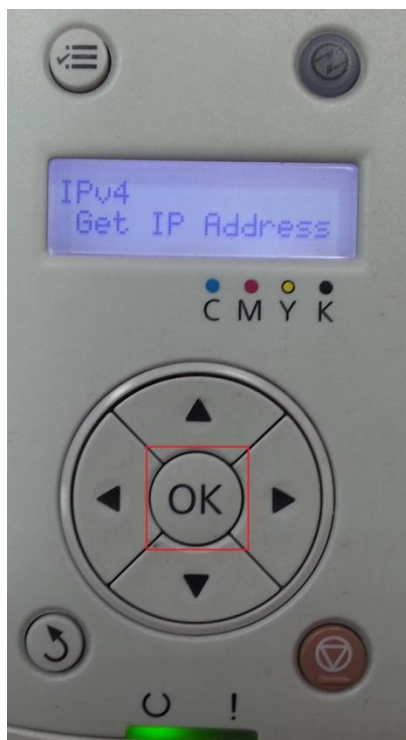


步驟 9：進入 Get IP Address 選單，請選擇 Panel，並按下 OK 鍵(1)後會出現 Restart 的訊息後，會在跳回 Get IP Address 設定畫面，此時在 Panel 選項旁會出現*圖示，表示設定完成，在按下返回鍵(2)回到 Get IP Address 選單，如下圖。

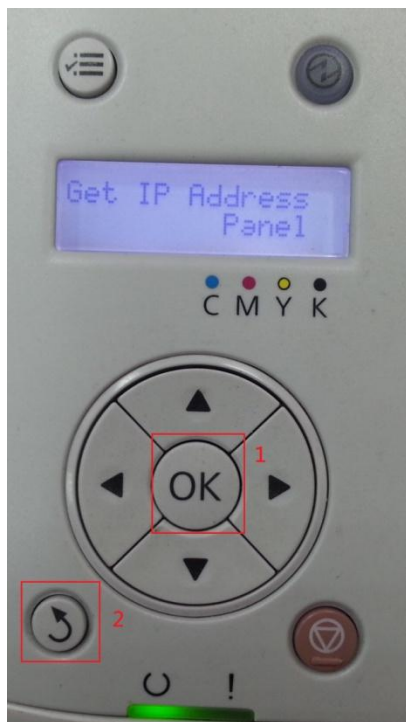



步驟 10：返回到 Get IP Address 選單，請按向下鍵選擇到 IP Address 選單，在按下 OK 鍵進入 IP Address 選單，如下圖。

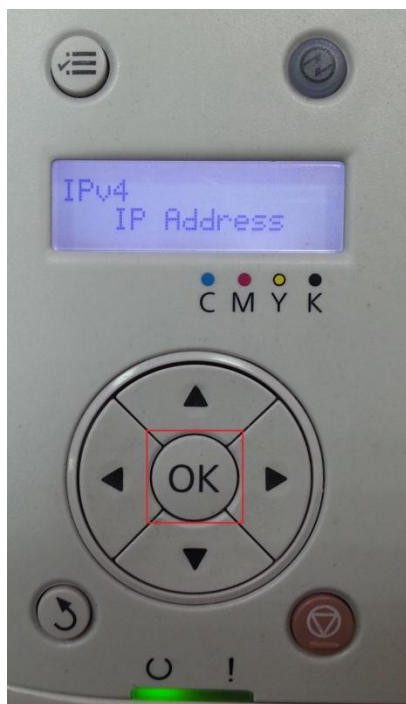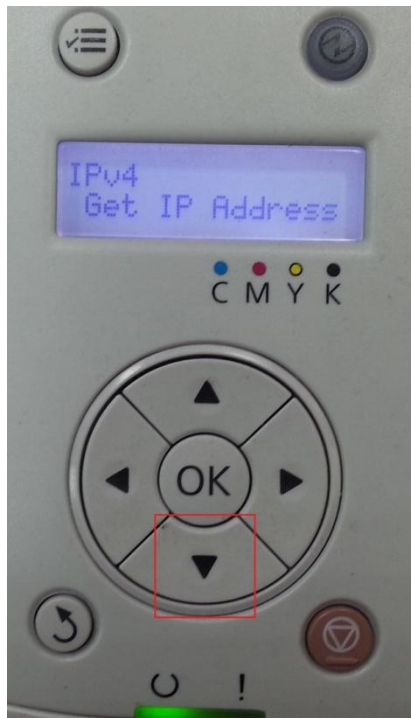


步驟 11：進入 IP Address 選單，請輸入 IP Address 的位置後，並按下 OK 鍵(1)後會出現 Restart 的訊息後，會在跳回 IP Address 設定畫面，此時在 IP Address 選項旁會出現*圖示，表示設定完成，在按下返回鍵(2)回到 IP Address 選單，如下圖。

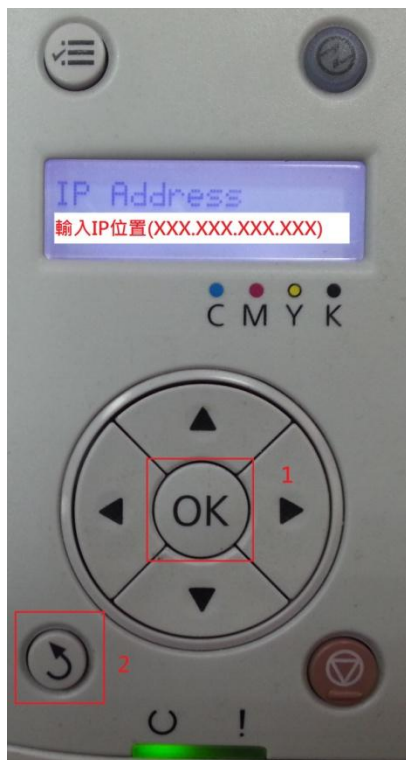


步驟 12：返回到 IP Address 選單，請按向下鍵選擇到 Network Mask 選單，在按下 OK 鍵進入 Network Mask 選單，如下圖。

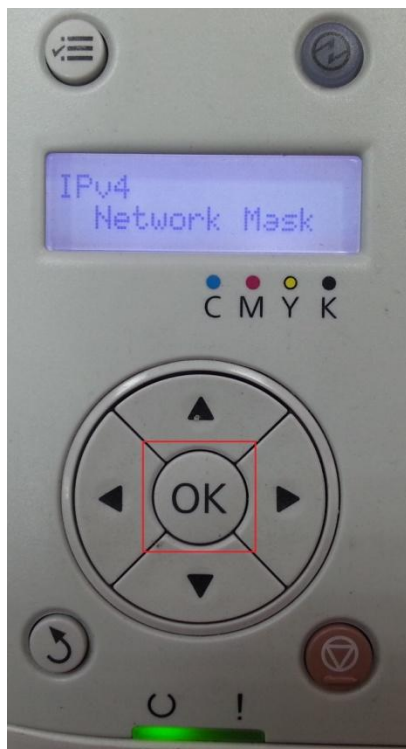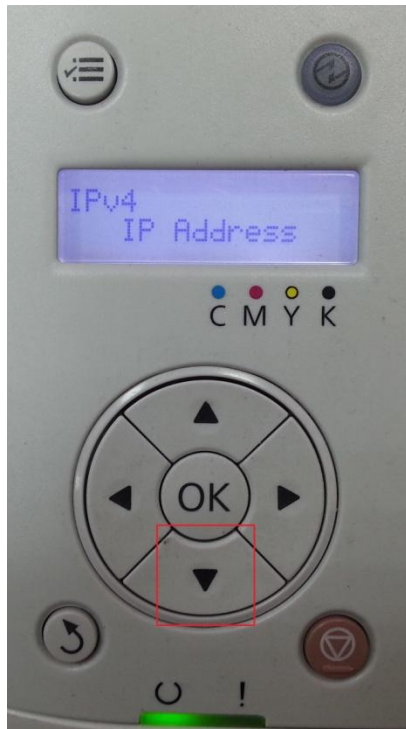


步驟 13：進入 Network Mask 選單，請輸入 Network Mask 的位置後，並按下 OK 鍵(1)後會出現 Restart 的訊息後，會在跳回 Network Mask 設定畫面，此時在 Network Mask 選項旁會出現*圖示，表示設定完成，在按下返回鍵(2)回到 Network Mask 選單，如下圖。

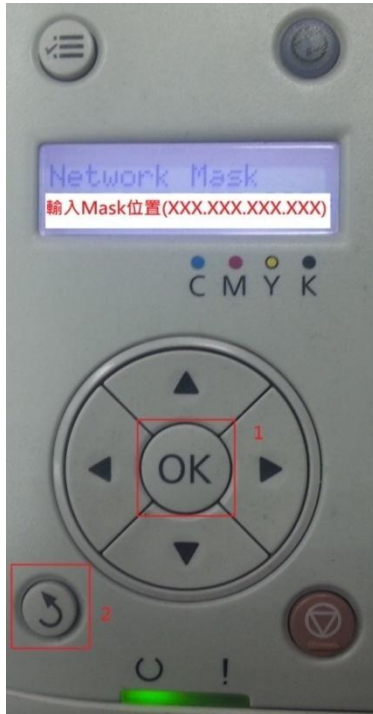

步驟 14：返回到 Network Mask 選單，請按向下鍵選擇到 Geteway Address 選單，在按下 OK 鍵進入 Geteway Address 選單，如下圖。

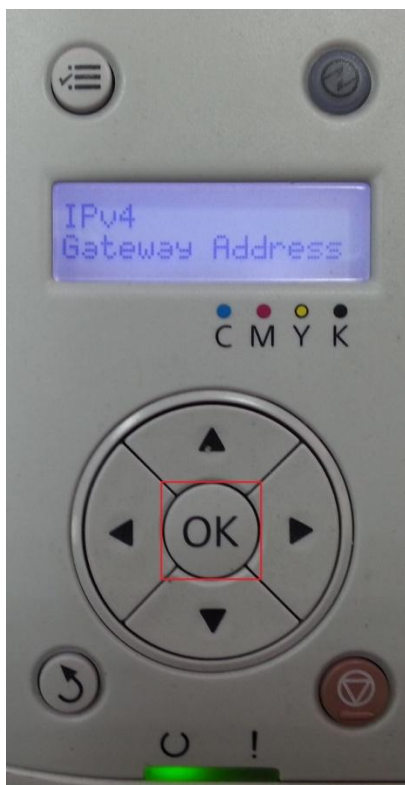

步驟 15：進入 Gateway Address 選單，請輸入 Gateway Address 的位置後，並按下 OK 鍵(1)後會出現 Restart 的訊息後，會在跳回 Gateway Address 設定畫面，此時在 Gateway Address 選項旁會出現*圖示，表示設定完成，在按下返回鍵(2)回到 Network Mask 選單，如下圖。

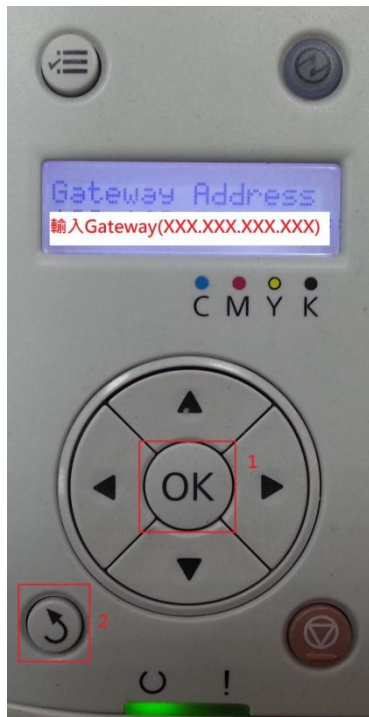

步驟 16：所有設定都完成後，煩請將機器關機後 5~10 秒重新開機啟動後，透過電腦端使用命令提示字元程式，去 PING 機器的 IP 位置是否正常連線，確認正常後，在煩請列印測試頁測試即可。